

Korisnički priručnik

SF-76xP Series

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.



1. Uvod

Glavne prednosti	5
Značajke po modelu	7
Korisno je znati	12
O ovom korisničkom priručniku	13
Informacije o sigurnosti	14
Prikaz stroja	19
Prikaz upravljačke ploče	23
Uključivanje uređaja	25
Instaliranje upravljačkog programa lokalno	26
Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača	27



2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Pregled izbornika	29
Osnovne postavke uređaja	34
Mediji i ladica	36
Osnovno ispisivanje	46
Osnovno kopiranje	50

Osnovno skeniranje	53
Osnovno faksiranje	54



3. Održavanje

Naručivanje potrošnog materijala i pribora	59
Dostupni potrošni materijal	60
Dostupni dijelovi za održavanje	61
Pohrana spremnika za toner	62
Preraspodjela tonera	64
Zamjena spremnika za toner	66
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala	68
Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera	69
Čišćenje uređaja	70
Savjeti za micanje i pohranu uređaja	76



4. Rješavanje problema

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira	78
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta	79
Uklanjanje zaglavljenja papira	81
Razumijevanje LED svjetla	84
Razumijevanje zaslonskih poruka	86



5. Dodatak

Specifikacije	91
Informacije o propisima	99
Autorska prava	109



1. Uvod

Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.

- **Glavne prednosti** 5
- **Značajke po modelu** 7
- **Korisno je znati** 12
- **O ovom korisničkom priručniku** 13
- **Informacije o sigurnosti** 14
- **Prikaz stroja** 19
- **Prikaz upravljačke ploče** 23
- **Uključivanje uređaja** 25
- **Instaliranje upravljačkog programa lokalno** 26
- **Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača** 27

Glavne prednosti

U skladu s očuvanjem okoliša



- Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco (pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici).
- Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 13).
- Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira (dvostrani ispis) (ručno) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 13).
- Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisa.

Brzi ispis visoke rezolucije



- Ispisivati možete s rezolucijom do 1,200 x 1,200 dpi efektivno.
- Brzi ispis na zahtjev.
 - Za jednostrano ispisivanje 20 ppm (A4) ili 21 ppm (Letter).

Pogodnost



- Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno uređujete i ispisujete štogod zahvatite pomoću tipke Print Screen na tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici).
- **Samsung Easy Printer Manager i Printing Status** (ili Smart Panel) je program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam omogućuju da prilagodite postavke stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici).
- AnyWeb Print pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici).
- Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa pisača. Dostupno samo za Windows.
- Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji tvrtke Samsung, www.samsung.com> pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

Glavne prednosti

Široki raspon funkcionalnosti i podrška u primjeni



- Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao što je npr. „Povjerljivo“ (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 13).
- Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 13).
- Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte "Zahtjevi sustava" na stranici 3).
- Vaš stroj je opremljen USB sučeljem.

Značajke po modelu

Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.

Operativni sustav

Operativni sustav	SF-76xP Series
Windows	•
Macintosh	•
Linux	•
Unix	

(•: Priloženo, prazno: Nije dostupno)

Softver

Softver	SF-76xP Series
SPL upravljački program pisača	•
PCL upravljački program pisača	
PS upravljački program pisača	
XPS upravljački program pisača ^a	•
Direct Printing Utility	

Značajke po modelu

Softver		SF-76xP Series
Samsung Easy Printer Manager	Scan to PC settings	•
	Fax to PC settings	•
	Device settings	•
Samsung Printer Status		•
Smart Panel		•
AnyWeb Print		•
SyncThru™ Web Service		
SyncThru Admin Web Service		
Easy Eco Driver (ekološki ispis)		•
Faks	Samsung Network PC Fax	•
Skeniranje	Upravljački program dvostrukog skeniranja	•
	Upravljački program WIA skeniranja	•
	Samsungov pomoćnik za skeniranje	•
	SmarThru 4	
	SmarThru Office	•

a. Kod XPS pokretačkog programa podržan je samo za Windows putem web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com)

(•: Priloženo, prazno: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Značajka vrste

Značajke	SF-76xP Series
Brzi USB 2.0	•
Mrežno sučelje Ethernet 10/100 Base TX ožičeno LAN	
Mrežno sučelje 802.11b/g/n bežični LAN ^a	
Eco ispisivanje (upravljačka ploča)	
Duplex (2-strano) ispisivanje (ručno) ^b	•
Sučelje USB memorije	
Memorijski modul	
Uređaj za masovnu pohranu (HDD)	
Dvostruki automatski ulagač dokumenata (DADF)	
Automatski ulagač dokumenata (ADF)	•
Ručni telefon	•

Značajke po modelu

Značajke		SF-76xP Series
Faks	Višestruko slanje	•
	Odgođeno slanje	•
	Prioritetno slanje	•
	Dvostruko slanje	
	Sigurni prijem	•
	Dvostruki ispis	
	Slanje/primanje proslijeđenog telefaksa	•
Skeniranje	Skeniranje e-poštom	
	Skeniranje SMB poslužitelja	
	Skeniranje FTP poslužitelja	
	Dvostruko skeniranje	
	Postavke Scan to PC	•

Značajke po modelu

Značajke		SF-76xP Series
Kopija	Kopiranje ID kartice	
	Smanjena ili povećana kopija	•
	Kolacioniranje	•
	Plakat	
	Identična kopija	
	Knjiga	
	2 naviše/4 naviše	•
	Podesite pozadinu	•
	Pomak margine	
	Brisanje ruba	
	Pojačanje sive nijanse	
	Dvostruko kopiranje	

a. Bežična LAN kartica možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji. Za neke se zemlje može koristiti samo 802.11 b/g. Kontaktirajte lokalnog Samsungovog dobavljača ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj.

b. Samo Windows.

(•: Priloženo, prazno: Nije dostupno)

Korisno je znati



Uređaj ne ispisuje.

- Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 11).
- Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows (pogledajte "Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja." na stranici 12).



Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?

- Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg trgovca.
- Posjetite www.samsung.com/supplies. Odaberite svoju zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za proizvod.



Statusna LED lampica bljeska ili je stalno uključena.

- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje LED svjetla" na stranici).



Došlo je do zaglavljenja papira.

- Otvaranje i zatvaranje gornjeg poklopca uređaja za skeniranje (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).



Ispisi su mutni.

- Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite uložak tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
- Pokušajte koristiti druge postavke za razlučivosti ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
- Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).



Gdje mogu preuzeti upravljački program stroja?

- Pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji Samsung, www.samsung.com > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja kao i detaljne korake uporabe stroja.



- Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
- Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavlje o rješavanju problema.
- Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u poglavlju pojmovnika.
- Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
- Sve zaslonske slike u ovom priručniku za administratora mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/ verziji upravljačkog programa.
- Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.

Sporazumi

Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno dolje:

- Dokument je istoznačno s izvornikom.
- Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
- Stroj se odnosi na pisač ili MFP.

Opće ikone




Ikona	Tekst	Opis
	Oprez	Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
	Napomena	Pružuje dodatne informacije i detaljne specifikacije o funkcijama i značajkama stroja.

Informacije o sigurnosti

Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi spriječile ozljede Vama i drugima te kako bi se spriječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Važni sigurnosni simboli

Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom poglavlju

	Upozorenje	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do ozbiljne osobne ozljede ili smrt.
	Oprez	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva.
	Nemojte pokušavati.	

Radno okruženje

Upozorenje




Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu uzemljene.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.).

Tako može doći do električnog udara ili požara.



- Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač napajanja i odspojite stroj.
- Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnici u slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od korisnika da iskopčate utikač.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za napajanje.


Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar ili požar.

Informacije o sigurnosti



Ne uklanjajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač mokrim rukama.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite utikač iz električne utičnice.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće.
Može doći do zapaljenja.



Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte ga silom utaknuti.

Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače može doći do električnog udara.



Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja.

Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede životinje.

Metoda rada



Oprez



Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa.
U protivnom se time stroj može oštetiti.



Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir.
Mogli biste se ozlijediti.




Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja zaglavljenog papira.
Novi papir ima oštre rubove i može prouzročiti bolne porezotine.



Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju.
Može doći do zapaljenja.

Informacije o sigurnosti



Prilikom uklanjanja zaglavljene papira, nemojte koristiti pincete ni oštre metalne.

Time se stroj može oštetiti.



Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz papira.

Time se stroj može oštetiti.



Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete. To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti, što može prouzročiti oštećenje ili požar.



Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.



Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje. Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne utičnice.

Instalacija / pomicanje



Upozorenje



Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vlaga ili voda.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Oprez










Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase uređaja. Ako vam vaše zdravstveno stanje ne dopušta podizanje, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć te uvijek koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja.

Zatim podignite stroj:

- Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba.
- Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs) - 40kg (88.18 lbs), podiže ga 2 osobe.
- Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba.

Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.






Informacije o sigurnosti

	Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu. Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.
	Koristite samo br.26 AWG ^a ili veći, žica telefonske linije, ako je potrebno. U protivnom se time stroj može oštetiti.
	Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.
	Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od 110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće. U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do električnog udara ili požara.
	Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na hermetičnom mjestu, kao što je ormar. Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati zapaljenjem.
	Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove. Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do električnog udara ili požara.
	Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na naljepnici. Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite, kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.



a. AWG: Američki mjerač žice

Održavanje/ provjera

Oprez



	Odspojite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj. Tako može doći do električnog udara ili požara.
	Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra, nemojte raditi na stroju. Mogli biste se ozlijediti.
	Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece. Djeca bi se mogla ozlijediti.
	Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami. Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara kada stroj treba popravak.
	Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje su dostavljene sa strojem. U protivnom se stroj može oštetiti.





Informacije o sigurnosti

	<p>Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača čistima od prašine ili vode.</p> <p>U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.</p>
	<ul style="list-style-type: none">Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su učvršćeni vijcima.Jedinice grijača bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar. Ako ga popravljaju neovlašteni tehničari, može doći do električnog udara ili požara.Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar tvrtke Samsung.

Korištenje izvora napajanja

Oprez

	<p>Uložak tonera nemojte rastavljati.</p> <p>Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.</p>
	<p>Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili grijača jedinica.</p> <p>Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.</p>

	<p>Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih izvan dohvata djece.</p> <p>Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.</p>
	<p>Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće je prouzročiti oštećenje uređaja.</p> <p>U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora, naplaćivat će se naknada za uslugu.</p>
	<p>Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za njezino pranje.</p> <p>Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.</p>
	<p>Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljene papir, pazite da ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću.</p> <p>Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.</p>

Prikaz stroja


Pribor




Napojni kabel




Brzi vodič za instaliranje



CD sa softverom^a

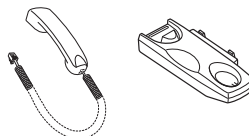

Ručni telefon

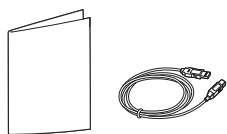

Razni pribor^b

a. CD sa softverom sadrži upravljačke programe pisača, korisnički priručnik i softverske aplikacije.






b. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.

Prikaz stroja

Pogled s prednje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

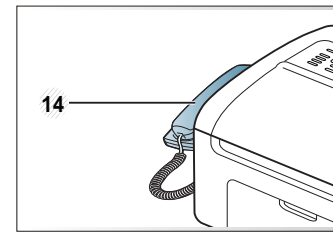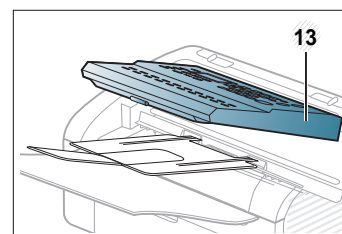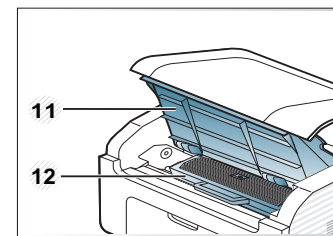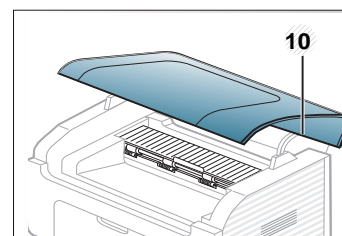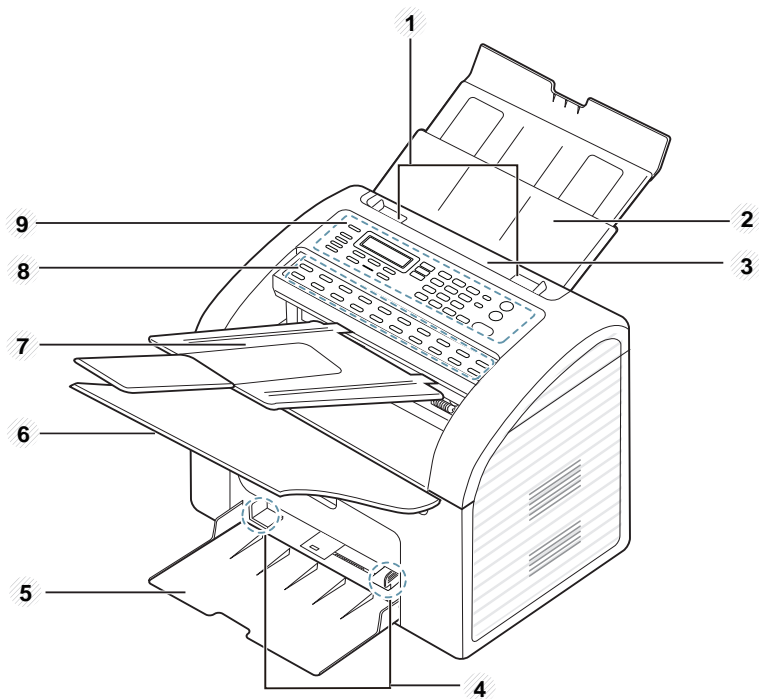

Prikaz stroja


1	Vodilice za širinu ulagača dokumenata	5	Izlazna ladica	9	Upravljačka ploča	13	Uređaj za skeniranje
2	Ulazna ladica ulagača dokumenata	6	Izlazna ladica	10	Gornji poklopac	14	Ručni telefon
3	Ulagač dokumenata	7	Izlazna ladica ulagača dokumenata	11	Unutarnji poklopac		
4	Vodilice za širinu papira	8	One-touch dial	12	Spremnik za toner		

Prikaz stroja

Pogled sa stražnje strane




- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

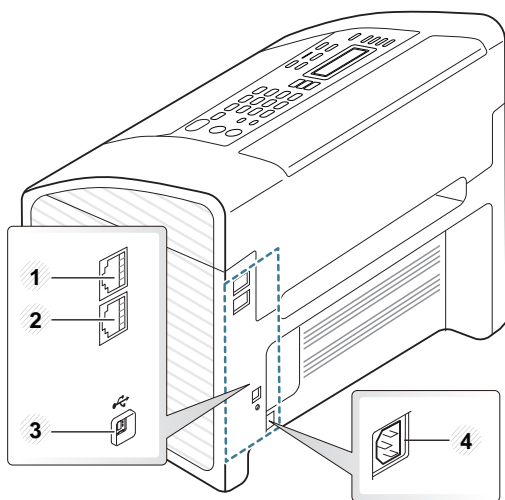

1	Proširenje telefonske linije (EXT.)	3	USB ulaz
2	Utičnica za telefonsku liniju (LINE)	4	Utičnica napajanja

Prikaz upravljačke ploče

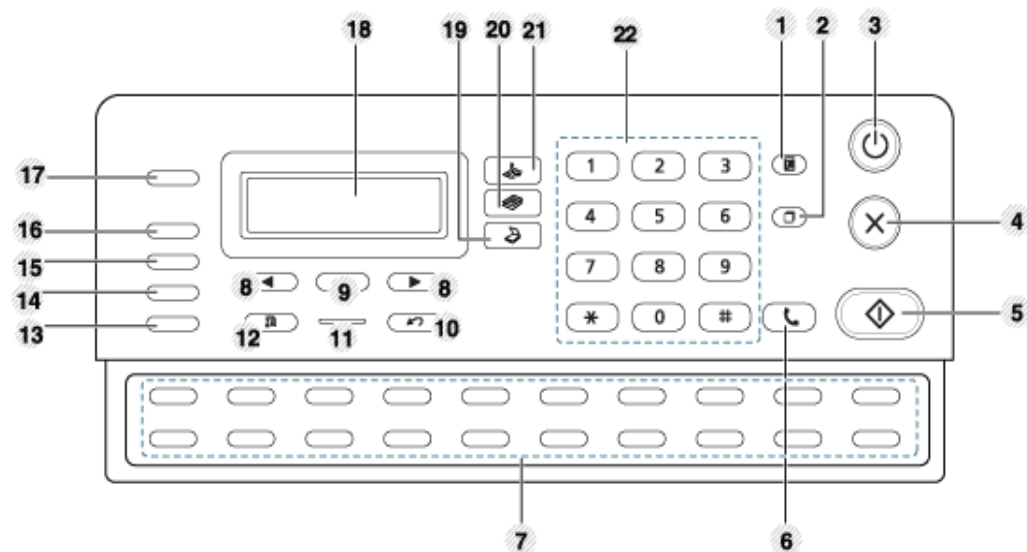


Upravljačka ploča



1	Address Book		Omogućuje pohranu često korištenih brojeva telefaksa ili pretraživanje pohranjenih brojeva telefaksa.
2	Redial/Pause		Poziva zadnji pozivani broj u modusu pripravnosti ili umeće crticu(-) u broj telefaksa u modusu uređivanja.
3	Power		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde.


4	Stop/Clear		Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
5	Start		Započinje zadatak.
6	On Hook Dial		Kad pritisnete ovaj gumb, možete čuti zvuk biranja. Zatim unesite broj telefaksa. To je slično upućivanju poziva pomoću spikerfona.
7	One-touch dial		Sprema često pozivan broj telefaksa (pogledajte "Biranje dodirrom" na stranici 8).
8	Strelice lijevo/desno		Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.
9	OK		Potvrđuje odabir na zaslonskom prikazu.
10	Back		Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
11	Status LED		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED svjetla" na stranici).
12	Menu		Otvora modus izbornika i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).
13	Resolution		Podšava rezoluciju dokumenata za trenutni postupak faksiranja (pogledajte "Resolution" na stranici).
14	Receive Mode		Pretvara modus prijema faksova (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 33).

Prikaz upravljačke ploče



15	Multi Send		Omogućuje Vam slanje fakseva (pogledajte "Slanje faksa na više odredišta" na stranici).
16	Delay Send		Omogućuje Vam kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijenosa faksa" na stranici 28).
17	Reduce/Enlarge		Kopiju čini manjom ili većom od originala.
18	Zaslonski prikaz		Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.
19	Skeniranje		Prebacuje na modus skeniranja.
20	Kopija		Prebacuje na modus kopiranja.
21	Faks		Prebacuje na modus telefaksa.
22	Numerička tipkovnica		Bira broj ili unosi alfanumeričke znakove (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).

Uključivanje uređaja

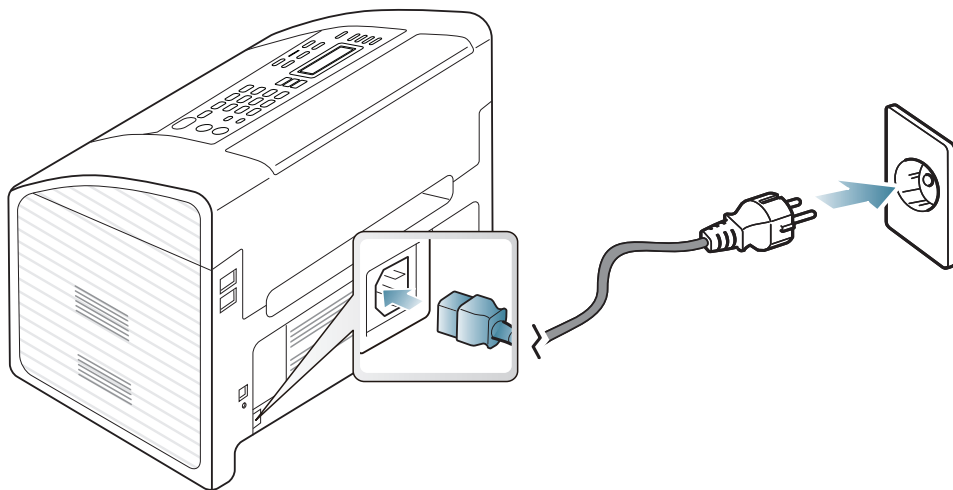- 1 Najprije stroj uključite u električno napajanje.



- 2 Napajanje se uključuje automatski.

 Ako želite isključiti napajanje, pritisnite i držite gumb  (**Power**) oko 3 sekunde.

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela.



- Ako koristite OS Macintosh ili Linux, proučite "Instalacija za Macintosh" na stranici , "Instalacija za Linux" na stranici .
- Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
- Odabirom značajke **Custom Installation** omogućeno Vam je da odaberete koje ćete programe instalirati.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Windows


- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.



Ako se pojavi prozor "**Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera**" tijekom postupka instaliranja, pritisnite **Odustani** i zatvorite prozor.

- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
Kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.
X:\Setup.exe umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- 3 Odaberite **Install Now**.

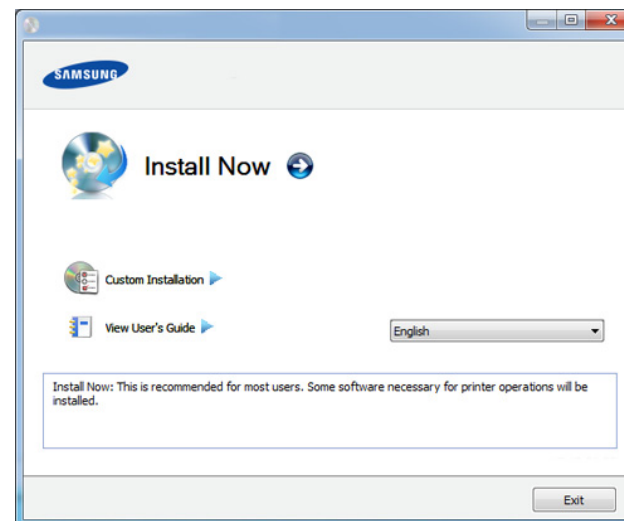

- 4 Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.
- 5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.

Windows


- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 U izborniku **Početak** odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > naziv upravljačkog programa pisača > **Uninstall**.
- 3 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
- 4 Umetnite priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).



2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.

• Pregled izbornika	29
• Osnovne postavke uređaja	34
• Mediji i ladica	36
• Osnovno ispisivanje	46
• Osnovno kopiranje	50
• Osnovno skeniranje	53
• Osnovno faksiranje	54

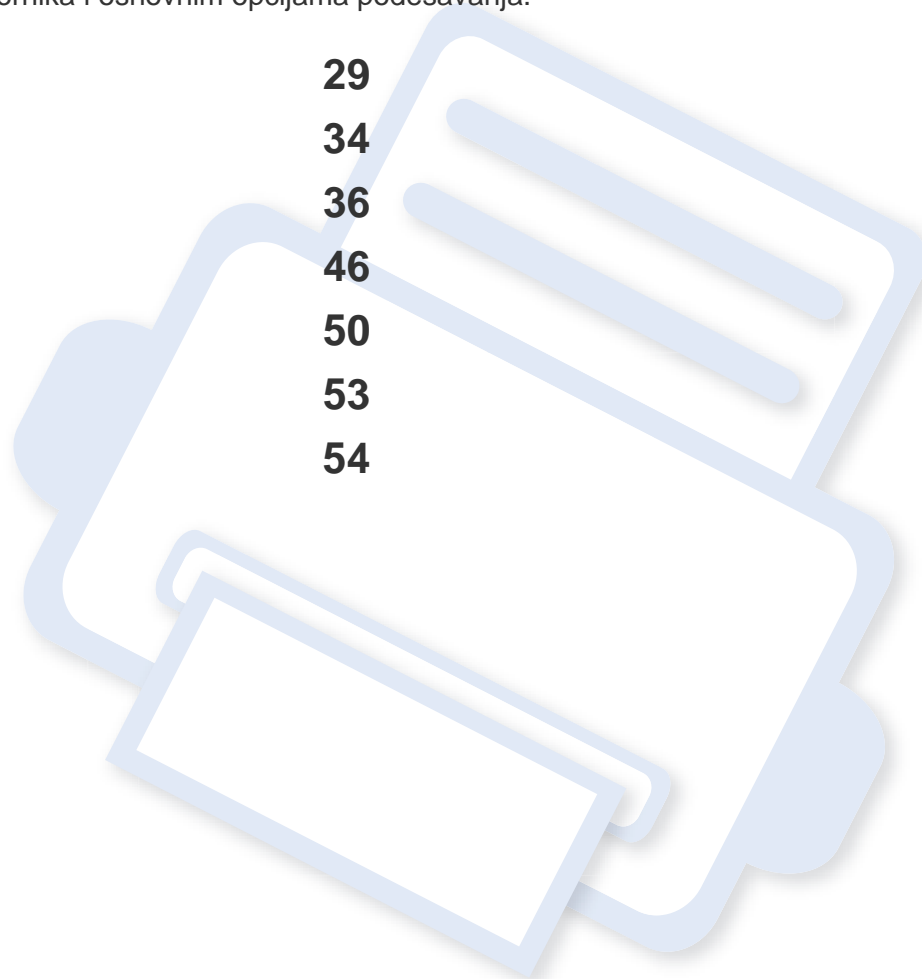


Pregled izbornika


Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja.



- Pored trenutno odabranog izbornika pojavljuje se zvjezdica (*).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 2.).

Pristupanje izborniku

- 1 Odaberite gumb Fax, Copy ili Scan na upravljačkoj ploči, ovisno o značajci koju ćete koristiti.
- 2 Odaberite  (**Menu**) dok se u donjem redu prikaza ne pojavi izbornik koji želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritišćite strelicu lijevo/desno dok se ne pojave potrebne stavke izbornika i pritisnite **OK**.
- 4 Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 3.
- 5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

- 6 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Stavke	Opcije	
Fax Feature	Darkness	Normal Dark+1- Dark+5 Light+5- Light+1
	Contrast	Normal Dark+1- Dark+5 Light+5- Light+1
	Resolution	Standard Fine Super Fine Photo Fax Color Fax
	Scan Size	
	Multi Send	
	Delay Send	

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
Fax Feature	Priority Send	
	Forward	Fax PC
	Secure Receive	Off On Print
	Add Page	
	Cancel Job	
Fax Setup	Sending	Redial Times Redial Term Prefix Dial ECM Mode Send Report Image TCR Dial Mode ^a

Stavke	Opcije	
Fax Setup	Receiving	Receive Mode Ring To Answer Stamp RCV Name RCV Start Code Auto Reduction Discard Size Junk Fax Setup DRPD Mode
	Change Default	Resolution Darkness Contrast Scan Size
Copy Feature	Auto Report	On Off
	Scan Size	
	Reduce/Enlarge	
	Darkness	Normal Dark+1- Dark+5 Light+5- Light+1

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
Copy Feature	Contrast	Normal Dark+1- Dark+5 Light+5- Light+1
	Original Type	Text/Photo Photo Text
	Layout	Normal 2-Up 4-Up
	Adjust Bkgd.	Off Auto Enhance Lev.1 Enhance Lev.2 Erase Lev.1- Erase Lev.4

Stavke	Opcije	
Copy Setup	Change Default	Scan Size Copies Copy Collation Reduce/Enlarge Darkness Contrast Original Type Adjust Bkgd.

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
System Setup	Machine Setup	Machine ID Fax Number Date & Time Clock Mode Language Power Save Wakeup Event System Timeout Altitude Adj. Auto Continue ^b Paper Mismatch Paper Substit. ^b Toner Save
	Paper Setup	Paper Size Paper Type Margin

Stavke	Opcije	
System Setup	Sound/Volume	Key Sound Alarm Sound Speaker Ringer
	Report	All Report Configuration Supplies Info. Address Book Fax Send Fax Sent Fax Received Schedule Jobs Junk Fax Usage Counter Fax Options
	Maintenance	CLR Empty Msg ^c Supplies Life Serial No. TonerLow Alert Adjust Shading

Pregled izbornika

Stavke	Opcije	
System Setup	Clear Setting	All Settings
		Fax Setup
		Copy Setup
		System Setup
		Address Book
		Fax Sent
		Fax Received

- a. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
- b. Ova se opcija pojavljuje samo ako je omogućeno “nepodudaranje papira”.
- c. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.

Osnovne postavke uređaja



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomka **Machine** u programu Printer Settings Utility.
 - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
 - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.

Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:



1 Pritisnite gumb *⌂ (Menu) na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **System Setup > Machine Setup**.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- Date & Time:** Kada postavite vrijeme i datum, oni se koriste za odgođeni faks i odgođeni ispis. Oni se ispisuju na izvještajima. Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.



Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice (pogledajte "Slova i brojeke na tipkovnici" na stranici 2).

- Mjesec = 01 do 12,
- Dan = 01 do 31,

- Godina = zahtijeva četiri znamenke,
- Sat = 01 do 12,
- Minute = 00 do 59,

- Clock Mode:** Svoj uređaj možete postaviti tako da prikazuje trenutno vrijeme pomoću formata od 12 sati ili 24 sata.
- Language:** promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj ploči.
- Power Save:** Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu značajku kako biste uštedjeli energiju.




- Za povratak stroja iz modusa uštede energije pritisnite gumb za napajanje, započnite ispisivanje ili primite faks.
- Stroj se može vratiti također i pritiskom nekog drugog gumba, postavljanjem *⌂ (Menu) > **System Setup > Machine Setup > Wakeup Event > Button Press > On**.

- Altitude Adj.:** Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine mora (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).
- Toner Save:** Modus uštede tonera omogućuje Vašem računalu da koristi manje tonera na svakoj stranici. Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera van onoga u normalnom modusu, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.

Osnovne postavke uređaja



Prilikom ispisa putem računala u svojstvima pisača možete uključiti ili isključiti modus uštede tonera.

- 4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- 6 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.



Pogledajte doljnje veze za postavljanje drugih postavki korisne pri korištenju uređaja.

- Pogledajte ""Unos različitih znakova" na stranici .
- Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.
- Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.
- Pogledajte "Podešavanje adresara" na stranici .

Mediji i ladica


Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis u vaš uređaj.



- Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
- Korištenje zapaljivih tiskanih medija može prouzročiti požar.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).



Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima može prouzročiti požar.

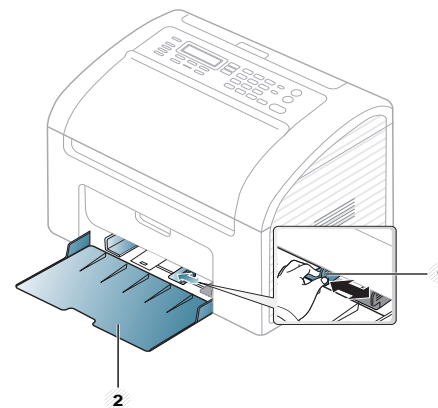

- 1 Vodilica za širinu papira
- 2 ladica



Ako ne podesite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja slike ili zaglavljivanja papira.


Pregled ladice

Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.


Mediji i ladica

Stavljanje papira u ladicu


- 1 Otvorite ladicu. Zatim podesite veličinu ladice veličini medija kojeg stavljate (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2.)

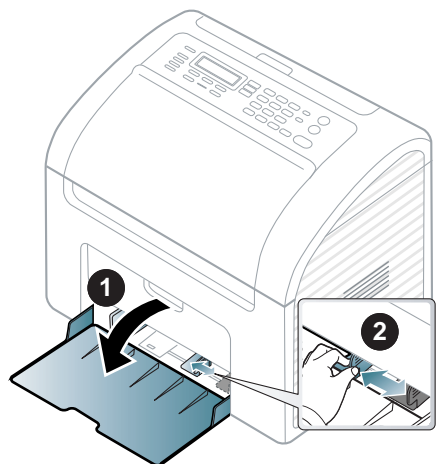




- 2 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja papira.

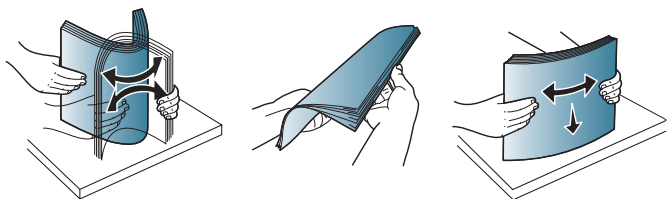

- 3 Postavite papir sa stranom koju želite ispisati licem prema gore i otvorite izlaznu ladicu

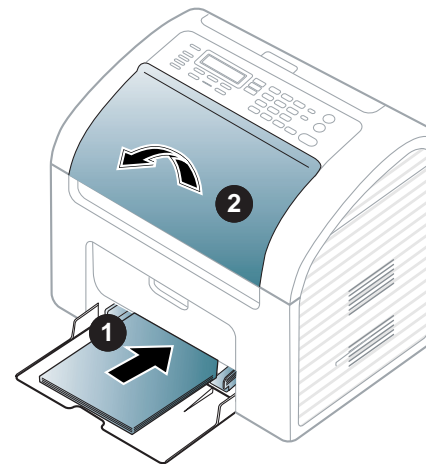


- Vodilicu za širinu papira ne gurajte predaleko da ne dođe do deformiranja materijala.
- Nemojte koristiti papir sa uvrnutim rubovima, jer to može prouzročiti zastoj papira ili se papir može izgužvati.
- Ako ne podesite vodilicu za širinu papira, može doći do zaglavlivanja papira.

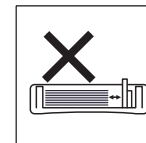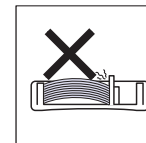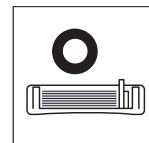

Mediji i ladica

- 4** Stisnite papir po širini vodilice i povucite ga do ruba sloga papira, bez savijanja.

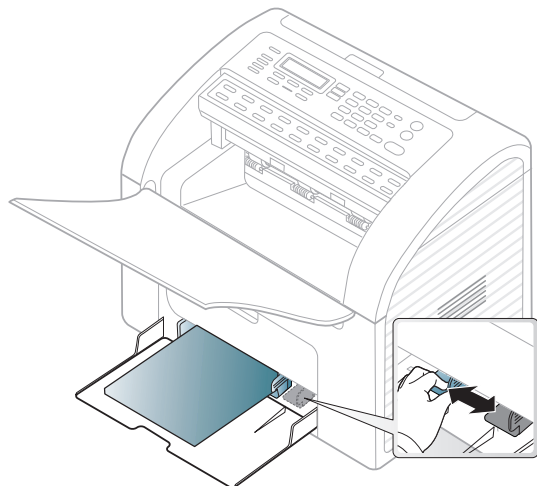

- 5** Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu za ladicu (pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.)



Postavke iz upravljačkog programa uređaja nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.

- a** Za ispis u aplikaciji otvorite aplikaciju i pokrenite izbornik ispisa.
- b** Otvorite **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
- c** Pritisnite karticu **Paper** pod **Postavke ispisa** i odaberite odgovarajuću vrstu papira.
Na primjer, ako želite koristiti naljepnicu, postavite vrstu papira na **Label**.

- d** Odaberite **Manual Feeder** u izvoru papira, zatim pritisnite **OK**.
- e** Započnite ispisivati u aplikaciji.

Ručno ulaganje u ladicu

Ladica može držati posebne veličine i vrste materijala za ispis, kao što su razglednice, listiće i omotnice (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Za ručno ulaganje u ladicu kliknite ispod:

Pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3.



Savjeti za korištenje ručnog ulaganja u ladicu

- Ako odaberete **Paper > Source > Manual Feeder** iz upravljačkog programa, morate pritisnuti **OK** svaki put kad ispisujete stranicu.
- Kako ne bi došlo do zaglavljivanja, nemojte dodavati papir u pisač tijekom ispisa dok u ručnom ulagaču još ima papira.
- Mediji za ispis moraju biti umetnuti okrenuti licem prema gore tako da u ručni ulagač prvo ulazi gornji rub i moraju biti postavljeni u sredinu ladice.
- Kako bi se osigurala kvaliteta ispisa i spriječilo zaglavljivanje papira, uložite samo dostupni papir (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Izravnavajte sve neravnine na razglednicama, omotnicama i naljepnicama prije nego ih stavite u ručni ulagač.

Mediji i ladica

- Kod ispisa na specijalne medije, morate slijediti upute za umetanje (pogledajte "Ispis na posebne medije" na stranici 5).
- Kad se papiri preklapaju kod ispisa pomoću ručnog ulagača, otvorite ladicu i uklonite papire, zatim ponovno pokušajte ispis.
- U ladicu umetnite samo jednu vrstu, veličinu i težinu medija za ispis istovremeno.

Ispis na posebne medije

Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za svaku ladicu.

Mediji su prikazani pod **Postavke ispisa**. Za postizanje najbolje kvalitete ispisa odaberite odgovarajuću vrstu medija u prozoru **Postavke ispisa** > na kartici **Paper** > **Paper Type** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Na primjer, ako želite ispisati naljepnice, odaberite **Labels** za **Paper Type**.



Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2.

Vrste	ladica ^a
Plain	•
Thick	•
Thin	•
Bond	•
Color	•
CardStock	•
Labels	•
Envelope	•
Preprinted	•
Cotton	•
Recycled	•
Archive	•

a. Vrste papira dostupne za ručno ulaganje u ladicu.


(•: Priloženo, prazno: Nije dostupno)

Mediji i ladica

omotnica


Uspješno ispisivanje na omotnicama ovisi o kvaliteti omotnica.

Za ispis omotnica postavite ih kako je prikazano na sljedećoj slici.

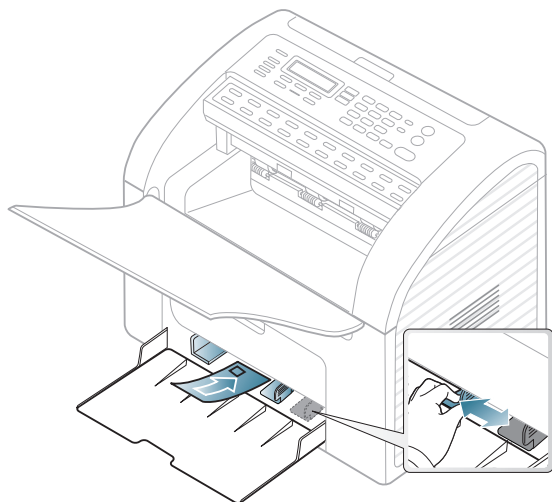

- Prilikom odabira omotnica uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
 - Masa:** ne smije prekoračiti 90 g/m² ili može doći do zaglavljivanja.
 - Konstrukcija:** trebaju ležati ravno uz uvijanje manje od 6 mm i ne smiju sadržavati zrak.
 - Uvjet:** ne smiju biti naborane, presavijene ni oštećene na neki drugi način.
 - Temperatura:** moraju biti otporne na vrućinu i tlak uređaja tijekom njegovog rada.
- Koristite samo dobro strukturirane omotnice s oštrim i dobro savijenim rubovima.

- Ne koristite otisnute omotnice.
- Ne koristite omotnice sa spojnicama, zatvaračima, prozorčićima, podstavljene omotnice, omotnice sa samoljepljivim preklopima ili ostalim sintetičkim materijalima.
- Ne koristite oštećene ili loše izrađene omotnice.
- Provjerite da se rub na oba kraja omotnice proteže cijelom duljinom do kuta omotnice.

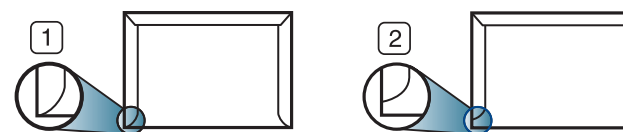


- 1 Prihvatljivo
2 Neprihvatljivo

- Omotnice s ljepljivom trakom koja se ljušti ili s više od jednog preklopa koji se savija preko pečata, mora koristiti ljepila kompatibilna s temperaturom spajanja (oko 170 °C (338 ° F)) za 0,1 sekundu. Dodatni preklopi i trake mogu uzrokovati boranje, savijanje ili zaglavljivanje pa čak i oštećenje grijača.
- Za vrhunsku kvalitetu ispisa margine postavljajte manje od 15 mm od rubova omotnice.
- Izbjegavajte ispisivati preko područja sastajanja rubova omotnica.

Mediji i ladica

Naljepnice


Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

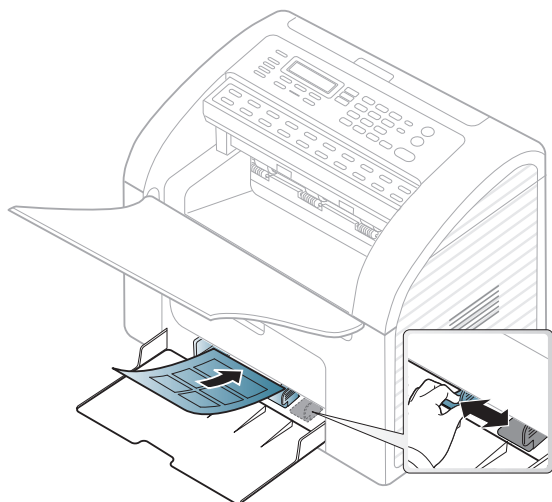

- Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
 - **Ljepila:** Mora biti otporan na temperaturu grijanja na stroju (oko 170°C (338°F)).
 - **Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljenja.
 - **Savijanje:** Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo kojem pravcu.
 - **Uvjet:** Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim naznakama razdvojenosti.

- Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala. Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljepilo također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
- List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput. Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane, namreškane ili oštećene na neki drugi način.

Snop kartica/Prilagođena veličina papira

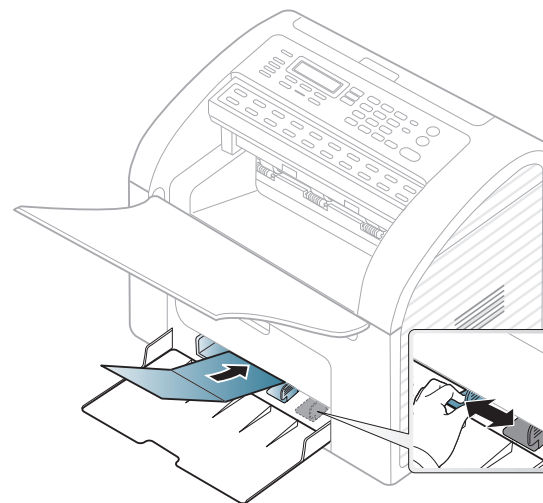


- U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25 inča) od rubova materijala.

Mediji i ladica

Prethodno ispisani papir

Kada ulažete prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije zajamčena.

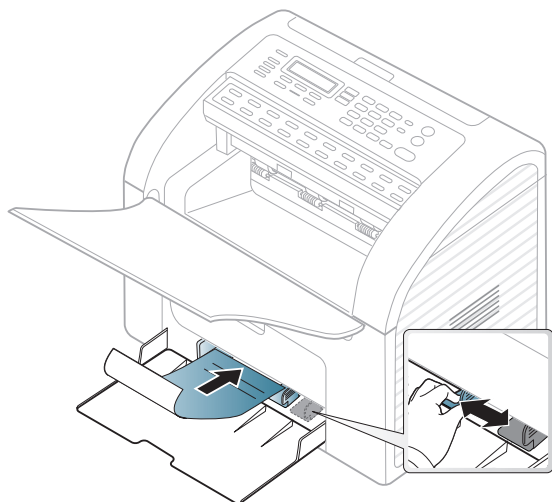



- Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti, ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
- Prethodno ispisanog papira mora biti nezapaljiva i ne smije negativno utjecati na valjke pisača.
- Prije umetanja prethodno ispisanog papira, provjerite je li tinta na papiru suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s prethodno ispisanog papira, smanjujući time kvalitetu ispisa.

Postavljanje veličine i vrste papira

Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomka **Machine** u programu Printer Settings Utility.
 - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
 - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

- 1 Odaberite * (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** ili **Paper Type** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite ladicu i opciju koju želite.
- 3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Mediji i ladica




- Postavke iz upravljačkog programa stroja vozač nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.
 - a Za ispis iz aplikacije otvorite program i započnite ispisivati izbornik.
 - b Otvorite **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
 - c Pritisnite karticu **Paper** i odaberite odgovarajući papir.
- Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune, odaberite karticu **Paper > Size > Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** pod **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Korištenje izlazne ladice



Površina izlazne ladice se može zagrijati ako odjednom ispisujete veliki broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu nje.

Ispisane stranice slažu se na izlaznu ladicu. Pisač po zadanom šalje ispisano na izlaznu ladicu.

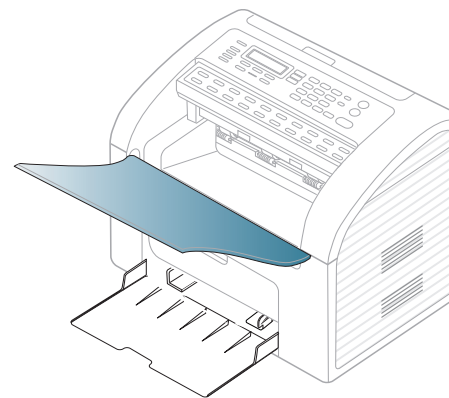

Priprema originala

- Nemojte ulagati papir manji od 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inča) ni veći od 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča).
- Ne pokušavajte uložiti sljedeći papir, kako bi se spriječilo zaglavljivanje papira, niska kvaliteta ispisa i oštećenje uređaja.
 - Karbonski ili indigo papir
 - presvučeni papir
 - Onion skin ili tanki papir
 - Naborani ili zgužvani papir
 - Uvijeni ili smotani papir
 - istrgani papir

Mediji i ladica

- Prije ulaganja uklonite sve spojnice i spajalice.
- Uvjerite se da su ljepilo, boja ili korektor potpuno suhi prije ulaganja.
- Nemojte ulagati izvornike koji različite veličine i težine papira.
- Nemojte ulagati brošure, letke, folije ni dokumente s drugim neobičnim karakteristikama.


umetanje originala

Za ulaganje originala za kopiranje, skeniranje i slanje telefaksa možete koristiti ulagač dokumenata.


U ulagaču dokumenata

Pomoću ulagača dokumenata možete uložiti do 20 listova papira (80 g/m², 21 lbs bond) za jedan radni postupak.

- 1 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja originala.

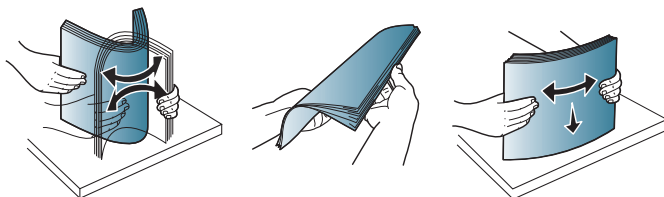


- 2 Izvucite ladicu za umetanje ulagača dokumenata ili uklonite izlaznu ladicu ulagača dokumenata. Ako je potrebno, odmotajte proširivač.

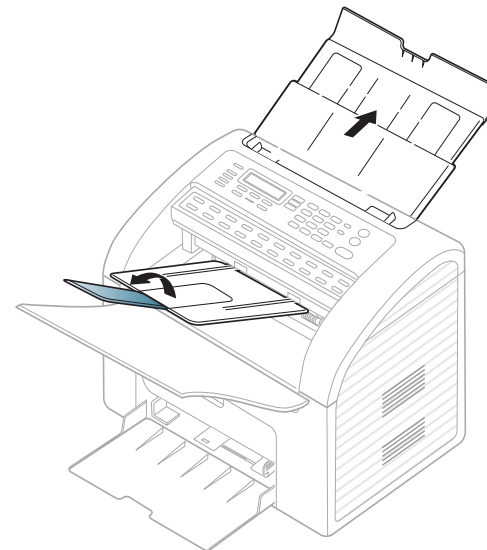

Mediji i ladica

- 3** Original uložite u ulaznu ladicu ulagača dokumenata okrenut prema dolje. Podesite vodilice za određivanje širine u ulagaču dokumenata s veličinom papira.

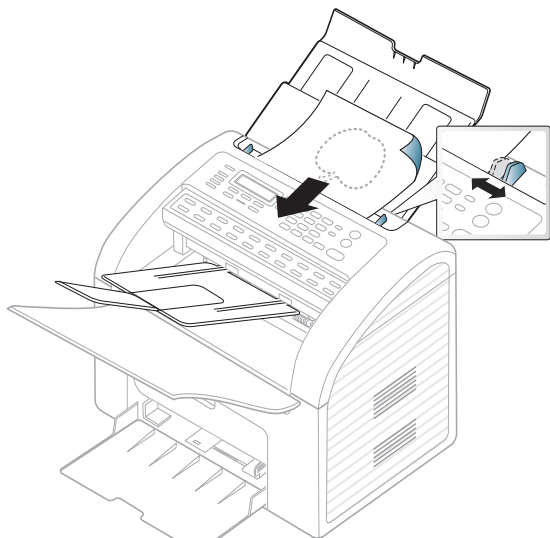

Osnovno ispisivanje



Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 13).

Ispis




Ako koristite OS Macintosh ili Linux OS, proučite Napredni vodič. (pogledajte "Macintosh ispis" na stranici 14, "Linux ispis" na stranici 15)

Sljedeći prozor **Postavke ispisa** je za Notepad u sustavu Windows 7.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**.

- 3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

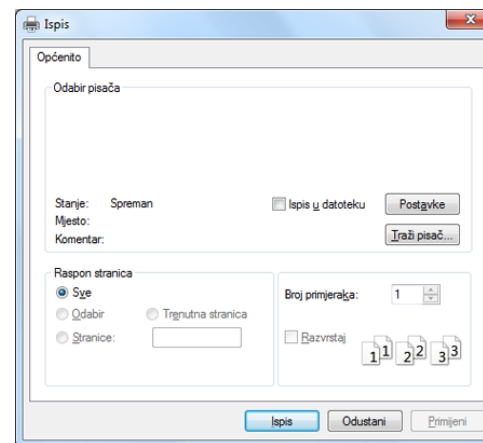

- 4 Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se odabiru unutar prozora **Ispis**.





Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

- 5 Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na **U redu** ili **Ispis** u prozoru **Ispis**.

Osnovno ispisivanje

Otkazivanje ispisa





Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presreću ispisa, opozovite posao na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja () na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Također možete obustaviti trenutni zadatak pritiskom na  (**Stop/ Clear**) na upravljačkoj ploči.

Osnovno ispisivanje


Otvaranje postavki ispisa



- Prozor **Postavke ispisa** koji se pojavljuje u ovom korisničkom priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
- Kad odaberete opciju u **Postavke ispisa**, možete vidjeti upozoravajuću oznaku,  ili . Znak () znači da možete odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i () znak znači da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.

- Otvorite dokument koji želite ispisati.
- Odaberite **Ispis** iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor **Ispis**.
- Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

- Kliknite na **Svojstva** or **Postavke**.

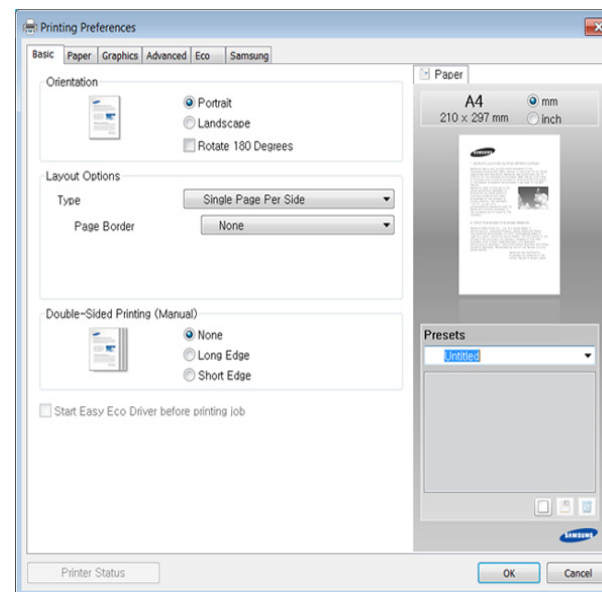

Pritiskom na gumb **Printer Status** možete provjeriti trenutni status stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).

Upotreba najdraže postavke


Opcija **Presets**, koja je vidljiva na svakoj kartici s karakteristikama osim za karticu **Samsung**, omogućuje Vam da spremite trenutne karakteristike za buduće korištenje.


Za spremanje stavke **Presets** slijedite ove korake:

Osnovno ispisivanje



1 Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.

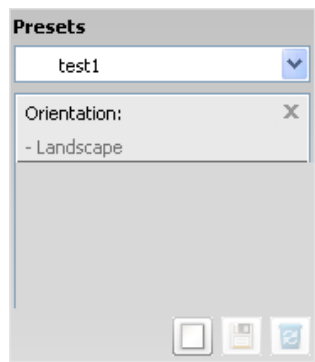2 Unesite naziv u okvir za unos **Presets**.



3 Pritisnite  (**Add**). Kada spremite **Presets**, spremaju se sve trenutne postavke upravljačkog programa.



Odaberite više opcija i pritisnite  (**Update**), postavke će se dodati u unaprijed postavljene postavke. Za korištenje spremljene postavke odaberite je na padajućem izborniku **Presets**. Uređaj je sada postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje spremljenih postavki odaberite ih na padajućem popisu **Presets** i kliknite na  (**Delete**).

Također možete vratiti zadane postavke upravljačkog programa odabirom **Default Preset** s padajućeg popisa **Presets**.

Korištenje pomoći

Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru **Postavke ispisa** i pritisnite **F1** na tipkovnici.

Ekološko ispisivanje

Funkcija **Eco** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Eco** omogućuje spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvatljivo ispisivanje.

Za ekološki ispis kliknite ispod:

Pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici .

Osnovno kopiranje




Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "izbornik kopiranja" na stranici).

Osnovno kopiranje




- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- Postavke uređaja možete postaviti iz opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomka **Machine** u programu Printer Settings Utility.
 - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
 - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

- Odaberite  (kopija) na upravljačkoj ploči.
- Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- Ako želite prilagoditi postavke kopije uključujući **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Contrast**, **Original Type** i druge korištenjem gumbiju na upravljačkoj ploči (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 16).

- Unesite broj primjeraka pomoću strelica ili brojevnice tipkovnice ako je potrebno.

- Pritisnite  (**Start**).




Ako tijekom postupka trebate zaustaviti kopiranje, pritisnite  (**Stop/Clear**) i kopiranje će se zaustaviti.

Promjena postavki za svaku kopiju

Vaš uređaj omogućuje zadane postavke za kopiranje, tako da možete brzo i jednostavno napraviti kopiju. Međutim, ako želite promijeniti opcije za svaku kopiju, koristite gumb funkcije kopiranja na upravljačkoj ploči.


Osnovno kopiranje




- Ako pritisnete gumb  (**Stop/Clear**) dvaput prilikom postavljanja opcija kopiranja, sve mogućnosti koje ste postavili za trenutni postupak kopiranja bit će otkazane i vraćene na zadane postavke. Ili, oni će se automatski vratiti na njihov zadani status nakon što uređaj dovrši kopiju u tijeku.
- Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više možete prilagoditi koristeći **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomak **Machine** programa Printer Settings Utility.
 - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
 - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Darkness




Ako imate original koji sadrži nerazgovjetne i tamne slike, možete podesiti svjetlinu kako bi napravili kopiju koju je lakše čitati.

- Odaberite  (kopija) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.
- Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
Na primjer **Light+5** posvjetljuje, a **Dark+5** potamnjuje.

- Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Kontrast



Izbornik **Contrast** omogućuje Vam povećavanje i smanjivanje razlike između svijetlih i tamnih područja slike.

- Odaberite  (kopija) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Contrast** na upravljačkoj ploči.
- Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
Odaberite **Dark** za povišenje kontrasta te odaberite **Light** za njegovo smanjenje.
- Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.


Original Type

Izvorne postavke se koriste za poboljšanje kvalitete kopiranja odabirom dokumenta za tekuće kopiranje.

Osnovno kopiranje

- 1 Odaberite  (kopija) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
 - **Text**: Koristite originale koji uglavnom sadrže tekst.
 - **Text/Photo**: Koristite originale koji sadrže tekst i fotografije.

 Ako je tekst ispisa mutan, odaberite **Text** da biste dobili čisti tekst.




- **Photo**: Koristite kad su u originalima fotografije.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Smanjena ili povećana kopija




Veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400% u ulagaču dokumenata.


 Možete koristiti gumb **Reduce/Enlarge** izravno na upravljačkoj ploči.

Za odabir unaprijed definiranih veličina kopija

- 1 Odaberite  (kopija) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Za mjere kopije izravnim unosom omjera

- 1 Odaberite  (kopija) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom** na upravljačkoj ploči.
- 2 Unesite željenu veličinu kopije pomoću numeričke tipkovnice.
- 3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

 Kad radite smanjene kopije, na dnu kopije mogu se pojaviti crne linije.

Osnovno skeniranje



Za specijalne značajke skeniranja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke skeniranja" na stranici).

Osnovno skeniranje


To je normalni i uobičajeni postupak za skeniranje originala.




Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

To je osnovna metoda skeniranja za uređaj s USB-om.

1 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

2 Odaberite  (skeniranje) > **Scan to PC** na upravljačkoj ploči.




Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite ulaz priključka ili odaberite **Enable Scan from Device Panel** in Samsung Easy Printer Manager >  Switch to advanced mode > **Scan to PC Settings**.

3

Odaberite odredište koje želite pod **Scan Destination** i pritisnite **OK**.
Zadana postavka je **My Documents**.



- Možete stvoriti i spremiti često korištene postavke kao popis profila. Također možete dodati i izbrisati profil i spremiti svaki profil na drugu stazu.
- Za promjenu Samsung Easy Printer Manager >  prijedite u napredni modus > **Scan to PC Settings**.

4

Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5

Skeniranje započinje.



- Skenirana slika se sprema u računalo u mapu **C:\Users\users name\My Documents**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.


Osnovno faksiranje



Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke faksiranja" na stranici).



- Ovaj uređaj ne možete koristiti kao telefaks putem internetskog telefona. Više informacija potražite kod davatelja internetske usluge.
- Preporučujemo korištenje tradicionalnih analognih telefonskih usluga (PSTN: Public Switched Telephone Network) kad priključujete telefonsku liniju za korištenje uređaja telefaksa. Ako koristite druge internetske usluge (DSL, ISDN, VoIP), možete poboljšati kvalitetu veze pomoću mikrofilara. Mikrofiltrar eliminira nepoželjne bučne signale i poboljšava kvalitetu veze ili Interneta. Budući da DSL mikrofiltrar nije priložen uređaju, obratite se svojem davatelju internetskih usluga za korištenje na DSL mikrofiltru.

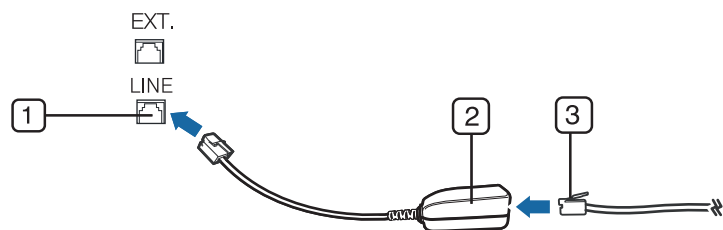

- 1 Ulaz linije
- 2 Mikrofiltrar
- 3 DSL modem/ telefonska linija (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11.)



Priprema za faksiranje

Prije slanja ili primanja faksa morate priključiti isporučeni telefonski kabel u zidnu telefonsku utičnicu. U priručniku Brzi vodič za instalaciju pogledajte kako se priključuje. Način provođenja telefonskog priključka razlikuje se od jedne države do druge.

Slanje faksa




Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.


- 1 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).
- 4 Unesite odredišni broj telefaksa.
- 5 Pritisnite  (**Start**) na upravljačkoj ploči. Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.




Osnovno faksiranje



- Ako želite slati faks izravno s računala, koristite Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 27).
- Ako želite zaustaviti slanje faksa, pritisnite  (**Stop/Clear**) prije nego što uređaj započne s prijenosom.

Ručno slanje faksa

Provedite sljedeće za slanje faksa pomoću značajke  (**On Hook Dial**) na upravljačkoj ploči ili pomoću slušalice (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).



- 1 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).
- 4 Pritisnite  (**On Hook Dial**) na upravljačkoj ploči ili podignite slušalicu.
- 5 Unesite broj telefaksa pomoću numeričkih tipki na upravljačkoj ploči.
- 6 Pritisnite  (**Start**) na upravljačkoj ploči kada čujete piskav signal telefaksa iz daljinskog telefaks uređaja.

Slanje faksa na više odredišta

Možete koristiti značajku višestrukog slanja, koja Vam omogućuje da pošaljete faks na više lokacija. Originali se automatski pohranjuju u memoriju i šalju na daljinsku postaju. Nakon prijenosa, originali se automatski brišu iz memorije.




Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

- 1 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 21).
- 4 Odaberite  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send** na upravljačkoj ploči.


Također možete koristiti gumb **Multi Send** izravno na upravljačkoj ploči.

Osnovno faksiranje

5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.
Možete pritisnuti brojeve za brzo biranje ili odabrati grupni broj pomoću gumba  (**Address Book**) (pogledajte "Korištenje brojeva brzog biranja" na stranici 4 ili pogledajte "Biranje dodirrom" na stranici 8).

6 Unesite drugi broj telefaksa i pritisnite **OK**.
Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.

7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se pojavi **Yes** te ponovite korake 5 i 6. Možete unijeti do 10 odredišta.

 Nakon što unesete broj grupe, ne možete unijeti drugi broj grupe.


8 Kad dovršite unošenje brojeva telefaksa, odaberite **No** na upitu **Another No.?** i pritisnite **OK**.
Uređaj počinje slati telefaks na brojeve koje ste unijeli po redoslijedu kojim ste ih unijeli.
Ispisuje se izvješće o slanju nakon slanja faksova.

Primanje faksa

Na Vašem je uređaju tvornički postavljen modus Telefaks. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv na određeni broj zvonjenja i automatski prima faks.

Podešavanje postavki dokumenta

Prije pokretanja faksa, promijenite sljedeće postavke prema statusu Vašeg originala, kako biste dobili najbolju kvalitetu.

 Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Resolution

Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks.

Osnovno faksiranje



Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka rezolucije. Za promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici).

1 Odaberite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Resolution** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Standard:** Originali sa znakovima normalne veličine.
- **Fine:** Originali koji sadrže male znakove ili tanke linije, ili originali ispisani koristeći pisač s točkastom matricom.
- **Super Fine:** Originali koji sadrže iznimno fine detalje. Modus **Super Fine** je omogućen samo ako stroj s kojim komunicirate također podržava rezoluciju Super Fine.




- Za prijenos memorije modus **Super Fine** nije dostupan. Postavka rezolucije automatski se mijenja u **Fine**.
- Kad je uređaj postavljen na rezoluciju **Super Fine** i uređaj telefaksa s kojim komunicirate ne podržava rezoluciju **Super Fine**, uređaj odašilje pomoću modusa najviše rezolucije koju podržava drugi uređaj telefaksa.

- **Photo Fax:** Originali koji sadrže sjene sivih tonova ili fotografije.
- **Color Fax:** Originali s bojom.



- Prijenos memorije sad je dostupan u ovom modusu.
- Faks u boji možete slati samo ako uređaj s kojim komunicirate podržava prijem faksa u boji i faks šaljete ručno.



3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Darkness


Možete odabrati stupanj tamnoće originalnog dokumenta.



Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka tame. Za promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici).

1 Odaberite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite razinu tamnoće koju želite.

3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.



3. Održavanje

Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih za vaš uređaj.

• Naručivanje potrošnog materijala i pribora	59
• Dostupni potrošni materijal	60
• Dostupni dijelovi za održavanje	61
• Pohrana spremnika za toner	62
• Preraspodjela tonera	64
• Zamjena spremnika za toner	66
• Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala	68
• Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera	69
• Čišćenje uređaja	70
• Savjeti za micanje i pohranu uređaja	76

Naručivanje potrošnog materijala i pribora



Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku da biste dobili popis raspoloživih zaliha i dijelova za održavanje.

Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti **www.samsung.com/supplies**, odabrati svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.

Dostupni potrošni materijal

Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:

Vrsta	Prosječni kapacitet ^a	Naziv dijela
Spremnik za toner	Približno 1.500 stranica	MLT-D101S

a. Deklarirana vrijednost kapaciteta u skladu s ISO/IEC 19752.



Ovisno o opcijama, postotku površine slike i korištenom načinu rada, vijek trajanja spremnika tonera se može razlikovati.



Kad kupujete nove uloške tonera ili druge dodatke, oni moraju biti kupljeni u istoj zemlji kao i stroj koji koristite. U suprotnom novi ulošci toner ili druge potrepštine neće biti kompatibilni sa strojem zbog različitih konfiguracija uložaka tonera i drugih potrepština, u skladu sa specifičnim uvjetima zemlje.



Samsung ne preporučuje korištenje uložaka tonera koje ne potječu od tvrtke Samsung, kao što je ponovno punjeni ili prerađeni toner. Samsung ne može jamčiti kvalitetu zamjenskih Samsung spremnika tonera. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji ne potječu od tvrtke Samsung, ne spadaju pod jamstvo stroja.

Dostupni dijelovi za održavanje

Da biste kupili dijelove za održavanje, javite se tamo gdje ste kupili uređaj. Zamjenu dijelova za održavanje smije izvršiti samo ovlašteni serviser, dobavljač ili trgovina u kojoj ste kupili stroj. Jamstvo ne pokriva zamjenu bilo kakvih dijelova za održavanje kad dostignu prosječni kapacitet rada.

Dijelovi za održavanje se zamjenjuju u određenim intervalima kako bi se izbjegli problemi s kvalitetom ispisa i ulaganja papira, koji proizlaze iz istrošenosti dijelova, pogledajte tablicu u nastavku. Njihova je svrha održavanje stroja u vrhunskoj radnoj spremi. Dijelovi za održavanje navedeni ispod zamjenjuju se kad se dostigne vijek trajanja svakog predmeta.

Dijelovi	Prosječni kapacitet ^a
Prijenosni valjak	Približno 30 000 stranica
Grijač	Približno 30 000 stranica
Valjak za ulaganje	Približno 30 000 stranica
Podizni valjak	Približno 30 000 stranica
ADF valjak	Približno 20 000 stranica
ADF gumena podloga	Približno 20 000 stranica
Bijeli valjak	Približno 30.000 stranica

a. Na to utječu korišteni operativni sustav, performanse računala, aplikacijski softver, način povezivanja, medij, veličine medija i složenost posla.

Pohrana spremnika za toner

Spremnici za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg novog Samsungovog spremnika za toner.

Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže; ako originalno pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i spremite u mračni ormar.

Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.

- Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
- Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
- Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
 - Temperaturi višoj od 40 °C.
 - Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
 - Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
 - Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
 - Prašnjavim mjestima.
 - Automobilu dulje vrijeme.
 - Uvjetima gdje su prisutni nagrizajući plinovi.
 - Uvjetima sa slanim zrakom.

Upute za rukovanje

- Ne dodirujte površinu fotovodljivog bubnja u spremniku.
- Ne izlažite spremnik nepotrebnim vibracijama ili udarcima.
- Nikada nemojte rukom okretati bubanj, posebno u suprotnom smjeru; to može izazvati unutarnje oštećenje i prolijevanje tonera.

Korištenje uloška za toner

Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uloška koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili prerađene uloške tonera.



Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu marke Samsung.

Pohrana spremnika za toner

Očekivani vijek uporabe spremnika

Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.

Preraspodjela tonera

Kad je spremnik za toner pri kraju:







- Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.
- LED svjetlo **Status** treperi crveno.

U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera.



- Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Ne dodirujte zelenu stranu spremnika za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrebsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

Preraspodjela tonera

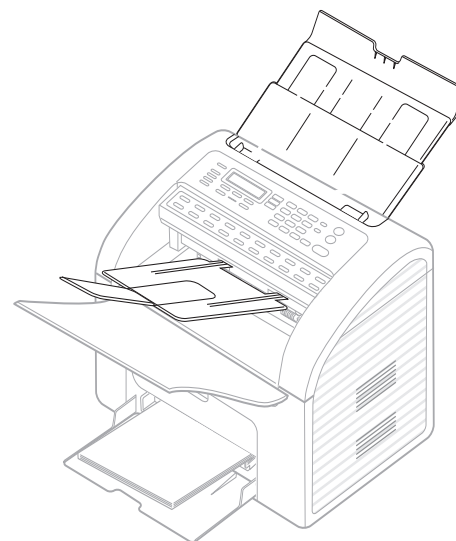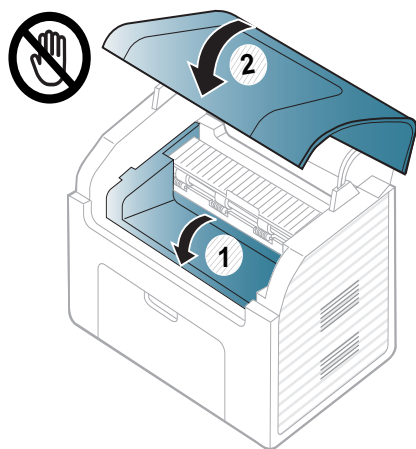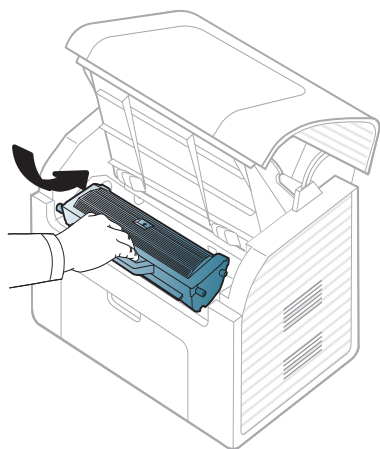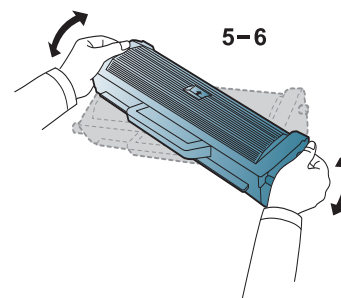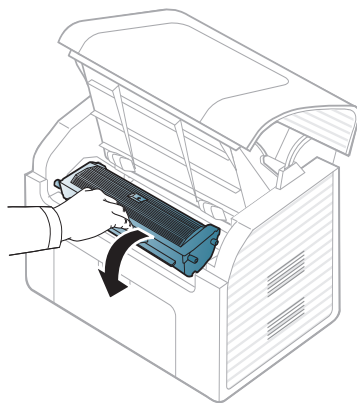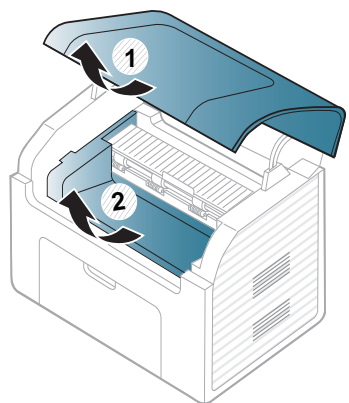

Zamjena spremnika za toner





- Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.



- Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uložka tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsi bubanj uložka.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

Zamjena spremnika za toner

Kad istekne vijek trajanja uložka tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.

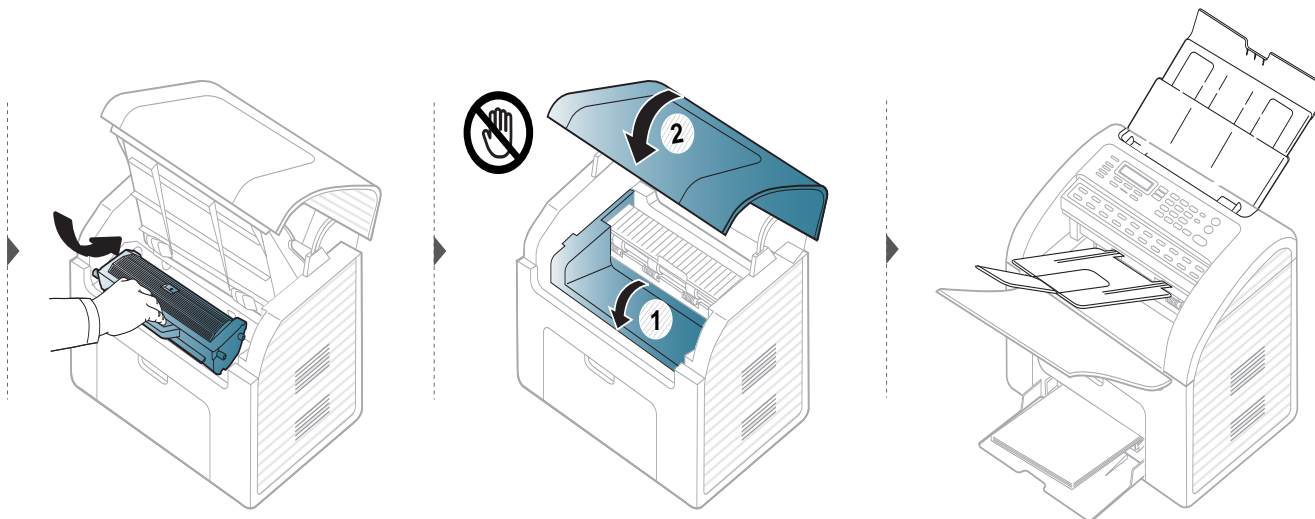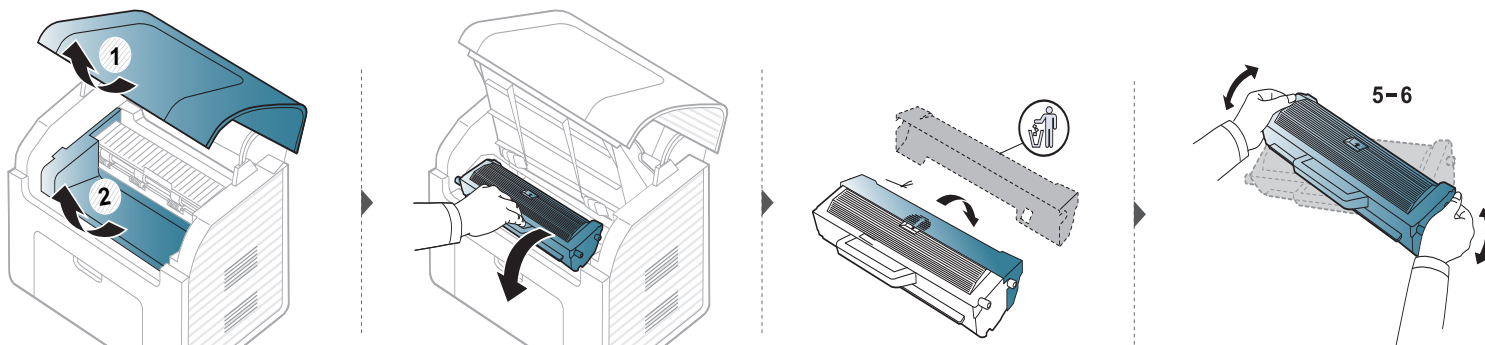



Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala

Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove ako je potrebno.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više možete prilagoditi koristeći **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomak **Machine** programa Printer Settings Utility.
 - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
 - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .


- 1 Odaberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
 - **Supplies Info.:** Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
 - **Total:** Prikazuje ukupni broj ispisanih stranica.
 - **Scan:** Prikazuje broj stranica ispisanih uz korištenje ulagača dokumenata.
- 3 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera

Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka ili LED pojavljuju ili ne.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- Postavke kopiranja, uključujući tamnoću, vrstu originala i više možete prilagoditi koristeći **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odlomak **Machine** programa Printer Settings Utility.
 - Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
 - Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .

- 1 Odaberite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite.
- 3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete ispisa i koristili svoj uređaj dulje.



- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja kućišta.
- Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač, toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.

Čišćenje vanjštine

Kućište uređaja čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.

Čišćenje uređaja

Čišćenje unutrašnjosti

U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.




- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Ne dodirujte zelenu donju površinu spremnika za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prijenosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.

Čišćenje uređaja



- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.

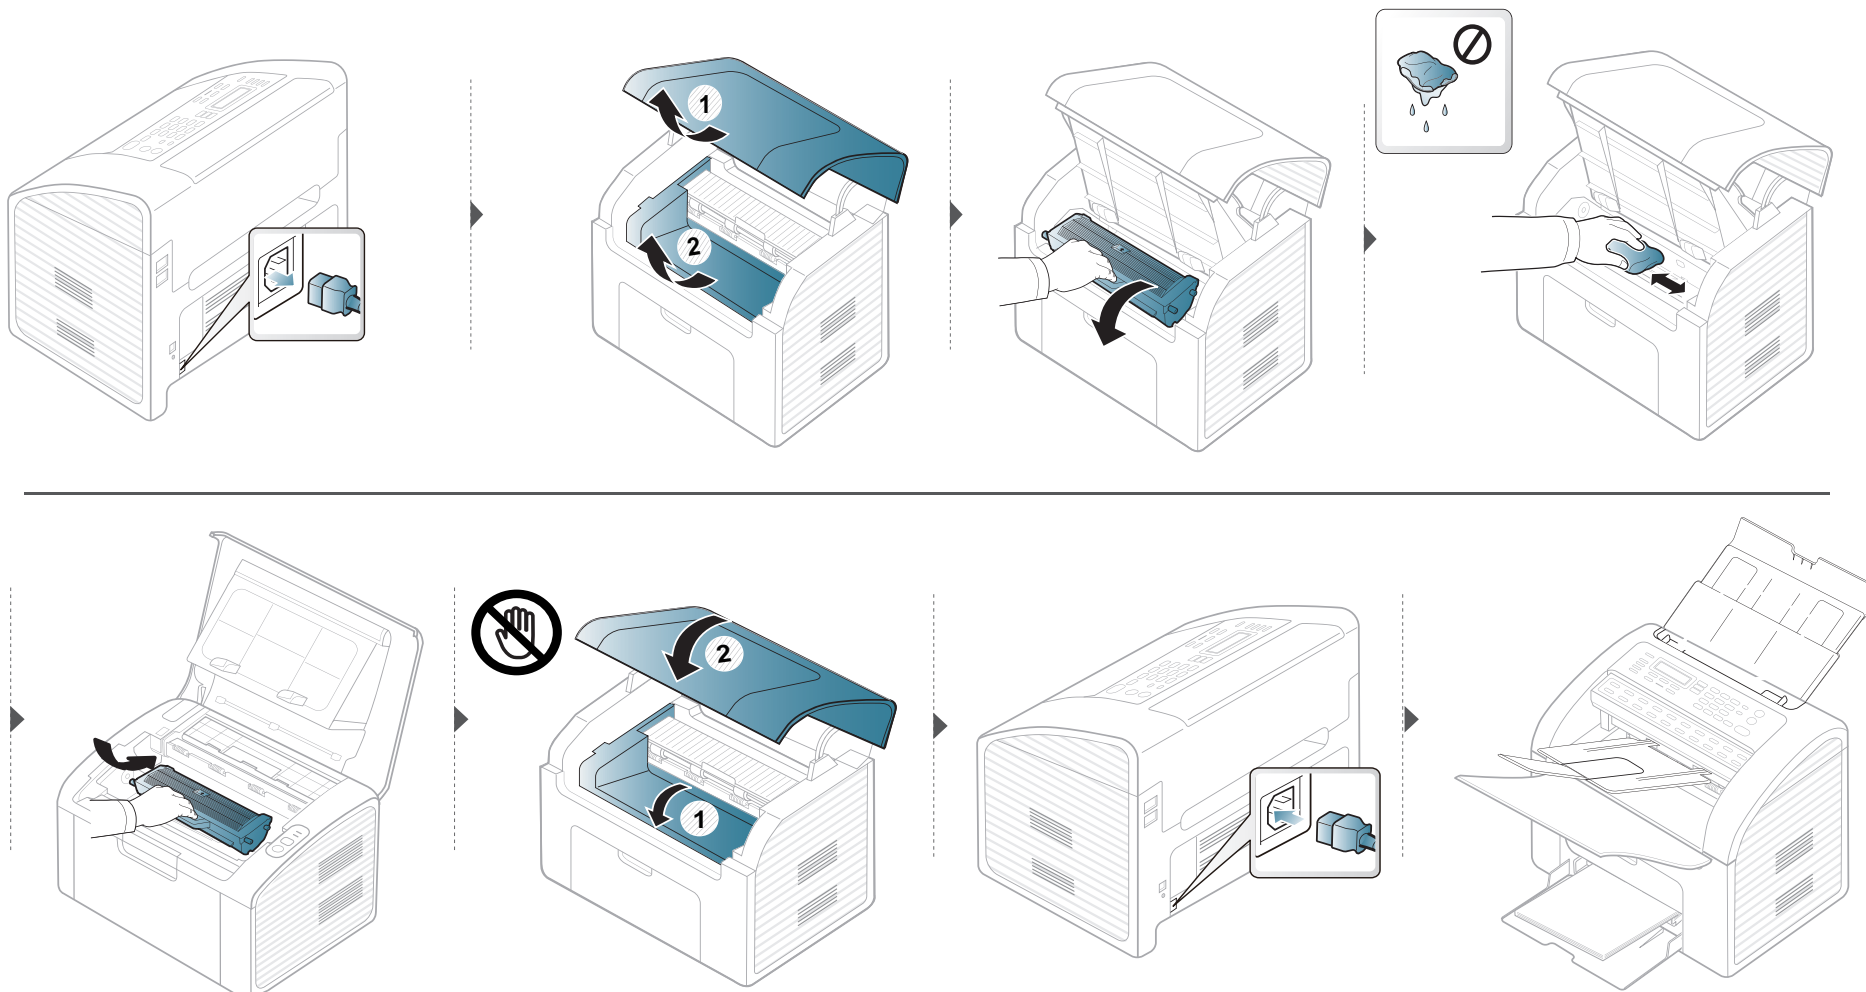


Čišćenje uređaja

Čišćenje valjka za podizanje



- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.

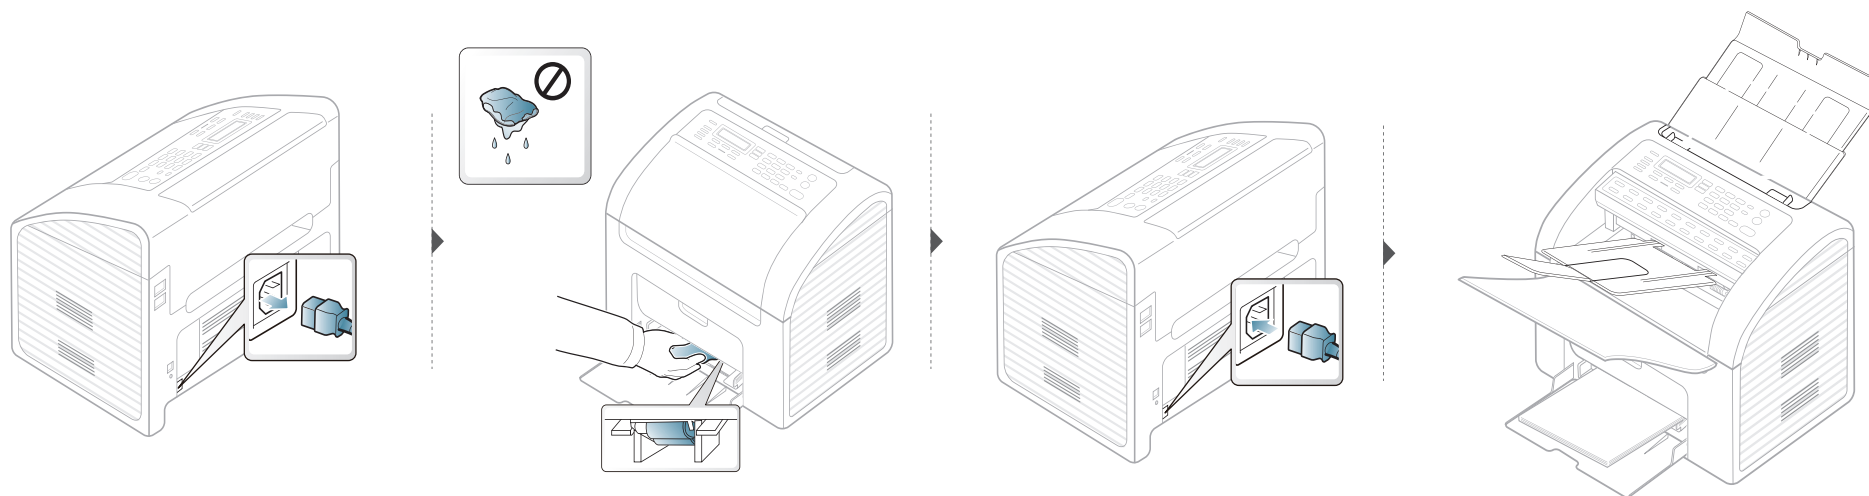


Čišćenje uređaja

Čišćenje jedinice skeniranja


Održavanjem jedinice skeniranja čistom omogućuju se najbolje moguće kopije. Predlažemo Vam da očistite jedinicu skeniranja na početku svakog dana i po potrebi tijekom dana.



- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Ako je umetnuta izlazna ladica ulagača dokumenata, uklonite izlaznu ladicu ulagača dokumenata.

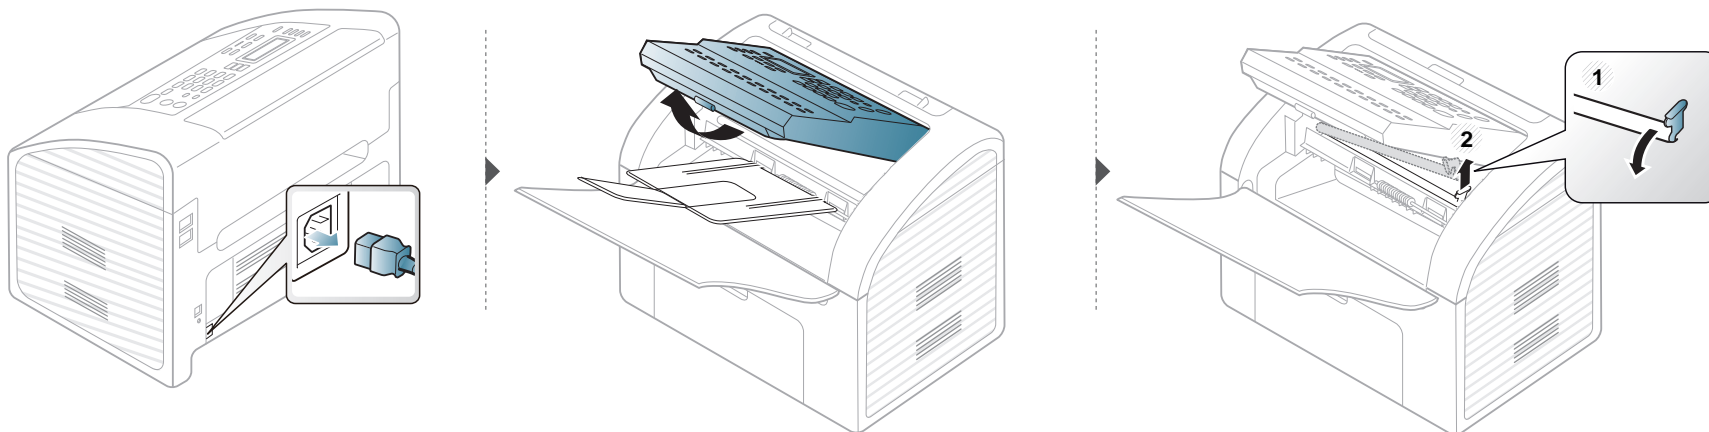

Čišćenje uređaja

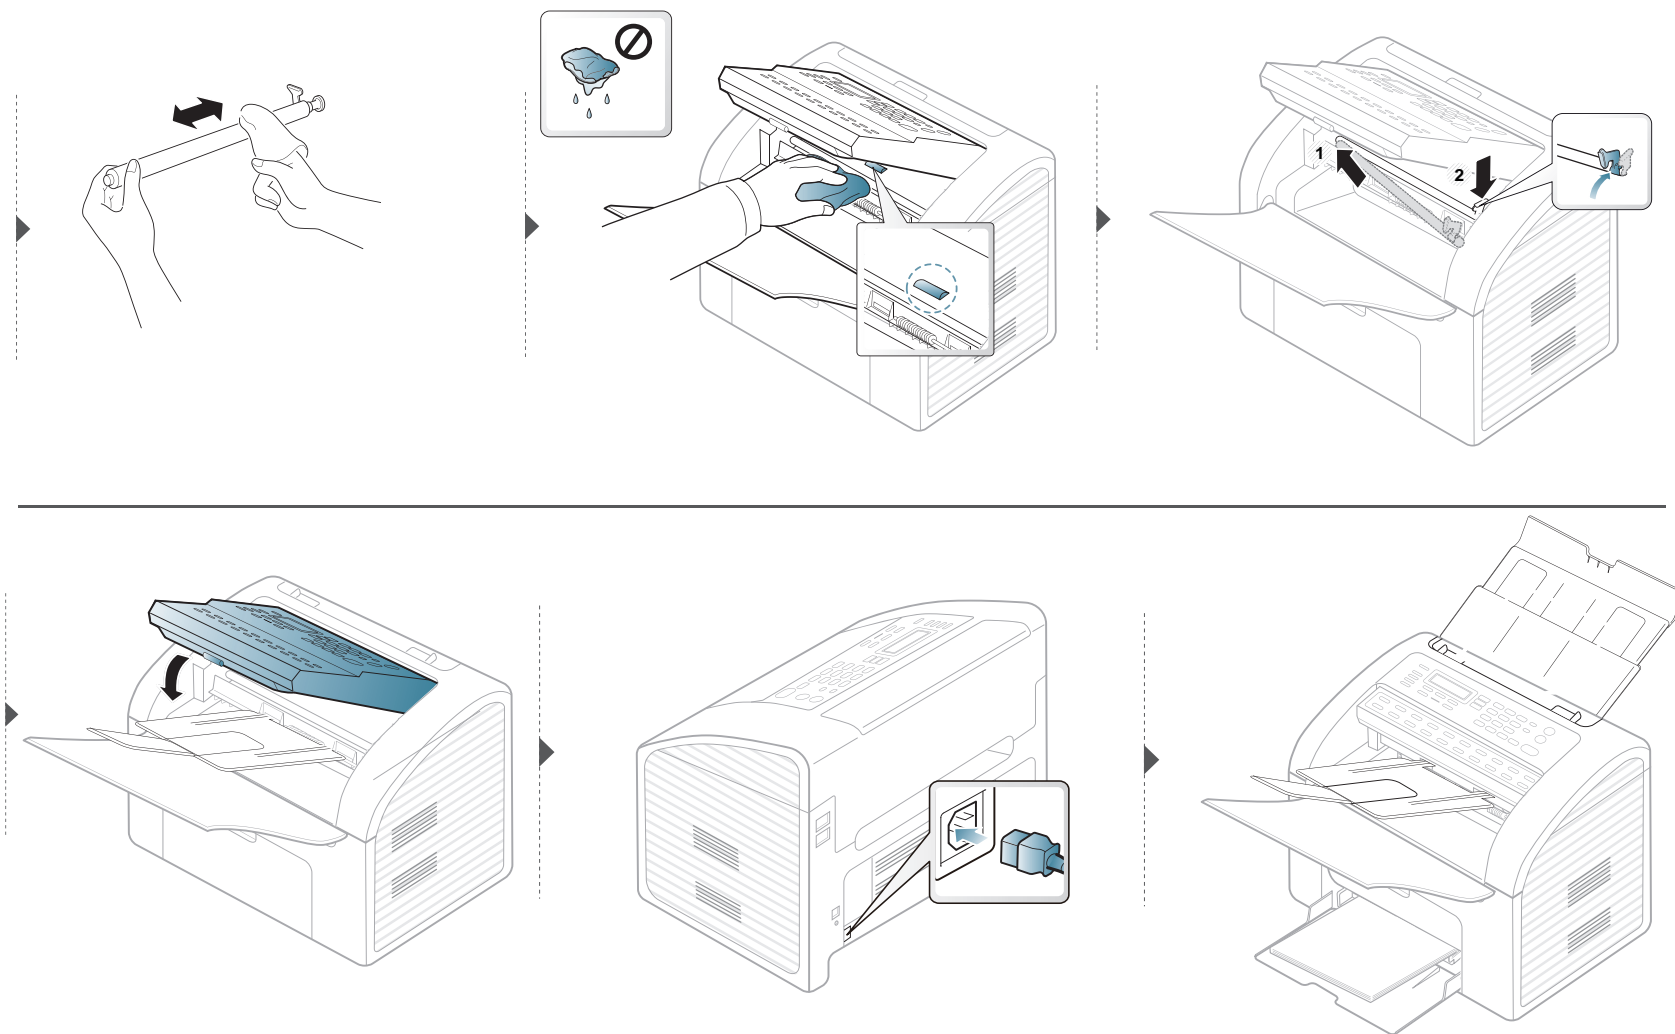

Savjeti za micanje i pohranu uređaja

- Kad pomičete uređaj, nemojte ga nagnjati ili okretati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
- Kad pomičete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.



4. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 78
- Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 79
- Uklanjanje zaglavljenja papira 81
- Razumijevanje LED svjetla 84
- Razumijevanje zaslonskih poruka 86



Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku. Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem, pogledajte poglavlje **Rješavanje problema** u Napredni Korisnički priručnik (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 5.).

Ako u Korisnički priručnik ne možete pronaći rješenje ili se problem i dalje javlja, nazovite servis.

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira

Biranjem pravilnih vrsta papira može se izbjeći većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:

- Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).
- Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
- Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
- Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
- Ne miješajte vrste papira u ladici.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Kada se originalni dokument zaglavi u ulagaču dokumenata, na zaslonu se pojavljuje poruka upozorenja.



Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni dokument izvucite nježno i polako.



Da biste spriječili zaglavljivanje dokumenata, nemojte koristiti debele, tanke ni miješane dokumente.

Pogreška pri unosu

- 1 Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.
- 2 Lagano izvucite zaglavljeni dokument iz ulagača dokumenata.




- 3 Dokumente uložite natrag u ulagač dokumenata.


Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Izlaz iz pogrešnog umetanja

- 1 Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.
- 2 Otvorite upravljačku ploču zahvatom na donjem rubu i povucite.

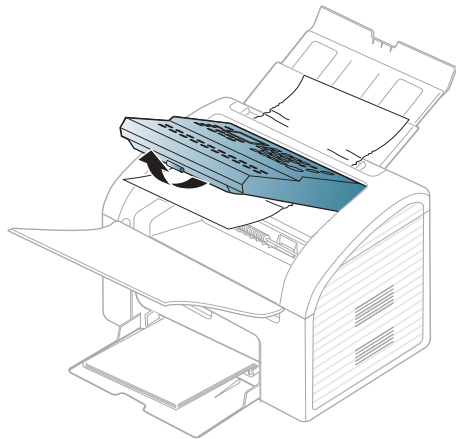


- 3 Lagano izvucite dokument iz ulagača dokumenata.

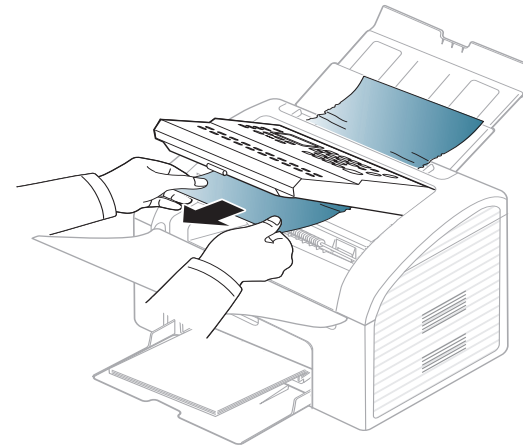


- 4 Zatvorite upravljačku ploču. Dokumente uložite natrag u ulagač dokumenata.

Uklanjanje zaglavljenja papira


 Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.


U ladici

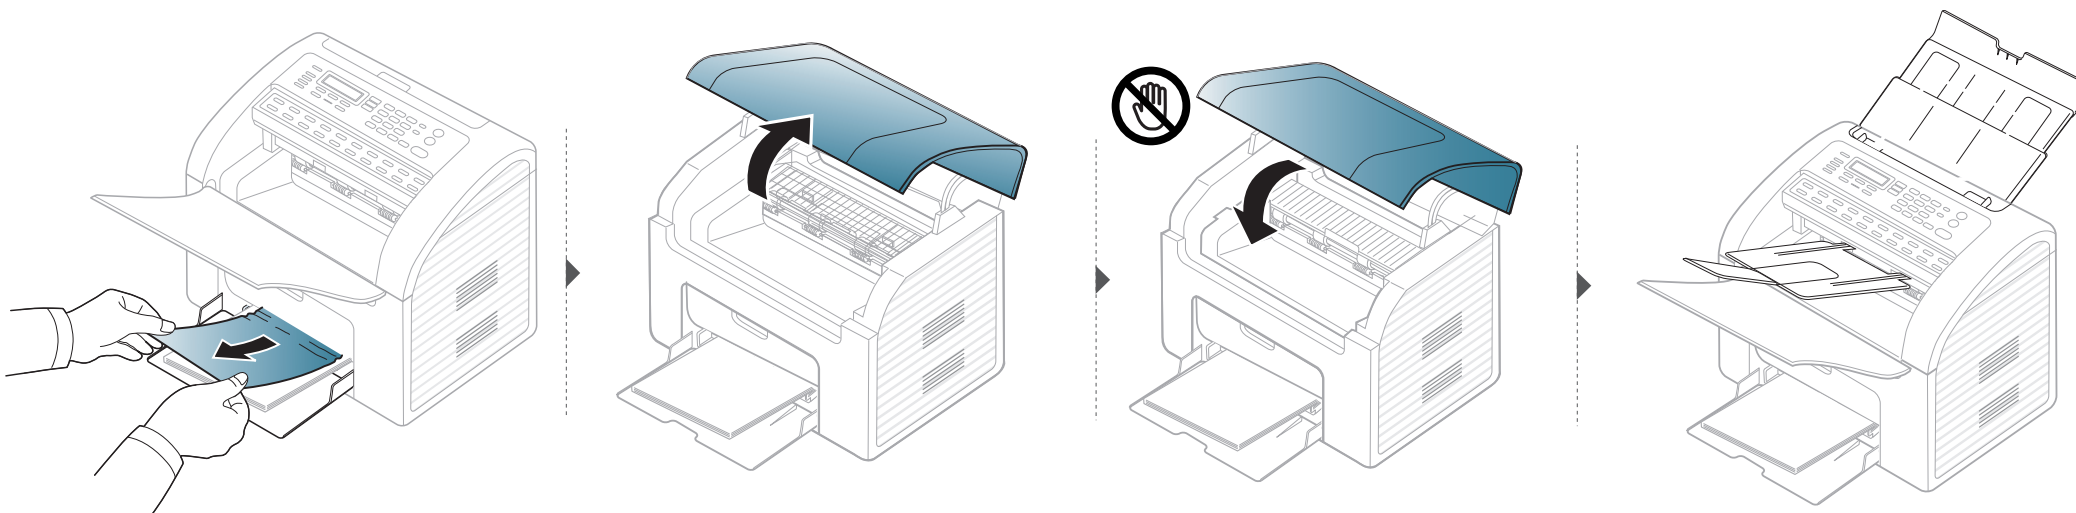

Uklanjanje zaglavljenja papira


Unutar stroja

-  Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.
- Prije otvaranja gornjeg poklopca, najprije zatvorite izlaznu ladicu.

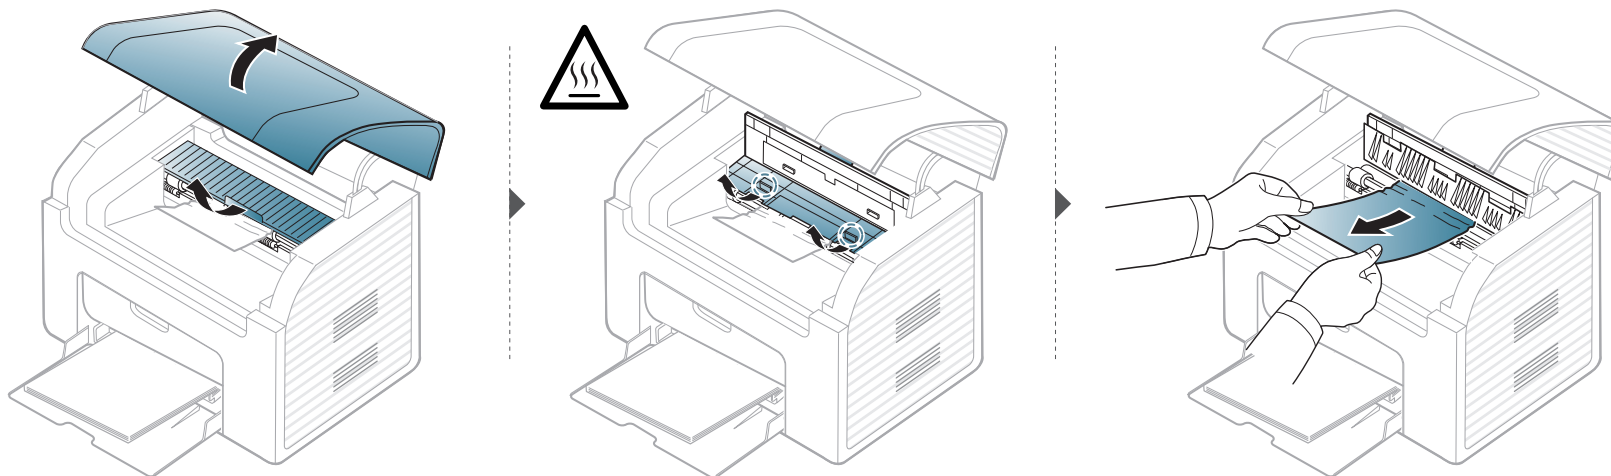

Uklanjanje zaglavljenja papira

Ako ne vidite zaglavljeni papir, idite na sljedeći korak:

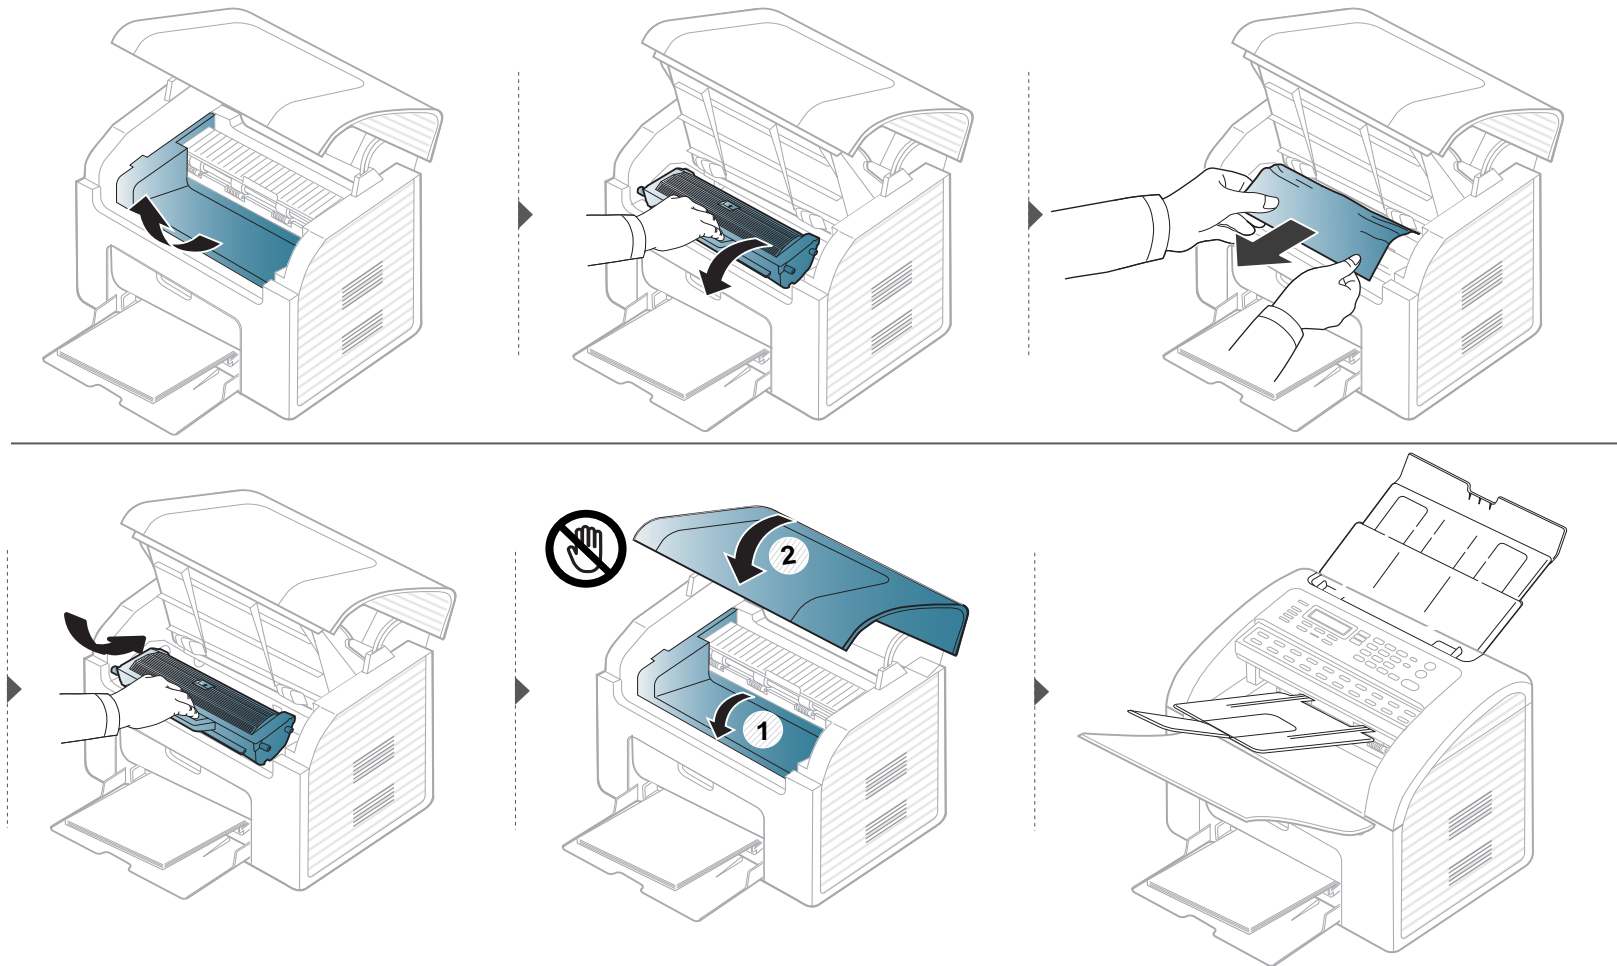


Razumijevanje LED svjetla

Boja LED lampica označava trenutni status stroja.



- Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).
- Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Printing Status ili Smart Panel (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici)
- Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.

Razumijevanje LED svjetla

Status			Opis
Status LED	Isklj		Uređaj je isključen.
	Zeleno	Treperenje	Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke.
		Uklj	Uređaj je na mreži i može se koristiti.
	Crveno	Treperenje	<ul style="list-style-type: none">Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Provjerite poruku na zaslonu. Kad se problem riješi, uređaj nastavlja s radom. Za neke modele koji ne podržavaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva.U spremniku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja^a uložka tonera je blizu isteka. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
		Uklj	<ul style="list-style-type: none">Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uložka^a. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac.U ladici nema papira prilikom primanja i ispisa podataka. Stavite papir u ladicu.Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).
 Power LED	Plava	Uklj	Uređaj je u načinu rada uštede energije.
		Isklj	Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja.

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.



- Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
- Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem prikazane poruke.
- Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima.
- [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.

Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira



Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Document jam. Remove jam	Učitani izvorni dokument se zaglavio u ulagaču dokumenata.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici).
Jam or Empty Door Open&Close	<ul style="list-style-type: none">• Papir se zaglavio u području ulaganja papira.• Nema papira u ladici za papir.	<ul style="list-style-type: none">• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 3).• Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).
Paper Jam inside machine	Papir se zaglavio u unutar stroja.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Unutar stroja" na stranici 4).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na toner

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Install Toner Cartridge	Uložak za toner nije montiran.	Montirajte uložak za toner.
Not compatible toner cartridge	Uložak za toner koji ste instalirali nije za Vaš uređaj.	Instalirajte Samsungov originalni uložak za toner, dizajniran za Vaš uređaj.
Prepare new cartridge	U ulošku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uloška tonera je blizu isteka.	Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Replace new cartridge	<p>Naznačeni uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška.</p> <div><p>Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici). Na broj stranica može utjecati radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak područja slike i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak i pisač prestane ispisivati.</p></div>	<ul style="list-style-type: none">Možete izabrati Stop ili Continue kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete Stop, pisač prestaje s ispisivanjem i ne možete više ispisivati bez zamjene uloška. Ako odaberete Continue, pisač i dalje ispisuje, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa.Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <div><p>Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga. Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom stroja.</p></div>
	<p>Naznačeni uložak tonera je dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Pisač zaustavlja ispisivanje.</p>	<p>Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).</p>

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na ladicu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Jam or Empty Door Open&Close	<ul style="list-style-type: none">Papir se zaglavio u području ulaganja papira.Nema papira u ladici ili ručnom ulagaču.	<ul style="list-style-type: none">Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 3).Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3, "Ručno ulaganje u ladicu" na stranici 4).

Poruke o raznome

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
Door Open Close it	Poklopac nije sigurno zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
Error [broj pogreške] Turn off then on	Jedinica stroja se ne može nadzirati.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
Error [broj pogreške] Call for service		



5. Dodatak


Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.

- **Specifikacije**
- **Informacije o propisima**
- **Autorska prava**

91

99

109

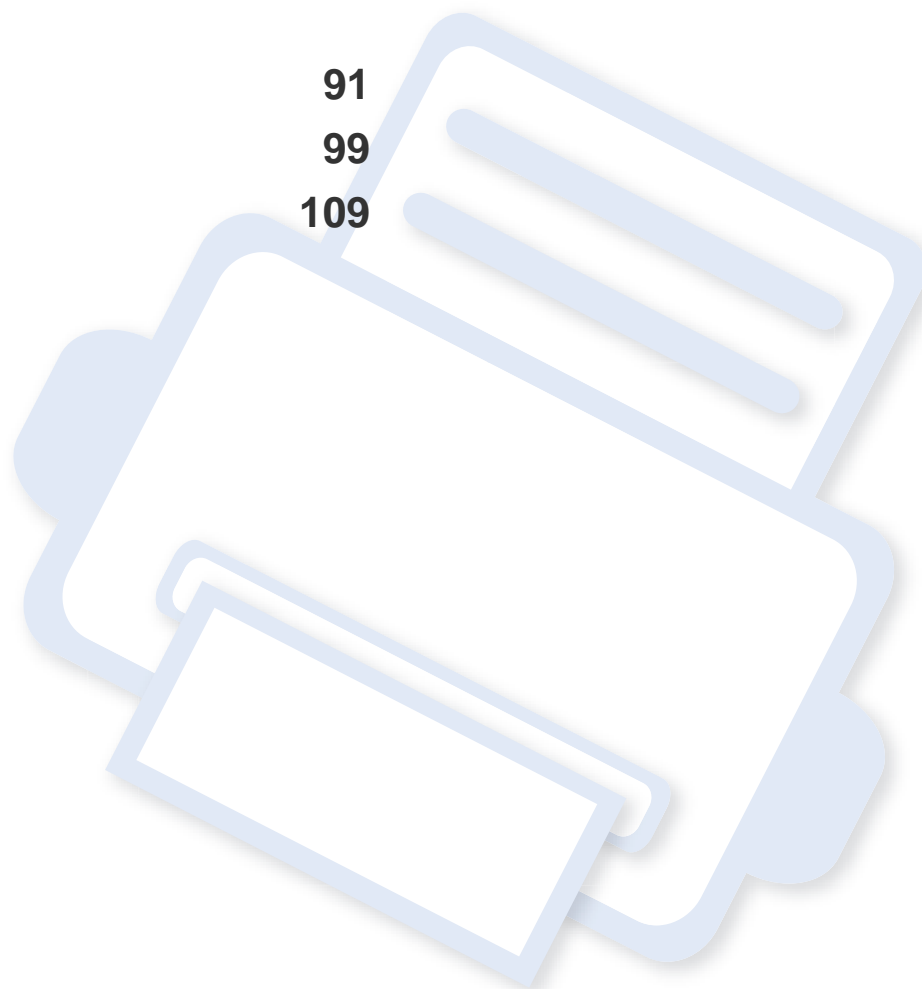

Specifikacije

Opće specifikacije



Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte www.samsung.com radi mogućih promjena informacija.

Stavke		Opis
Dimenzije ^a	širina x duljina x visina	362 x 260 x 280 mm (14,25 x 10,24 x 11,02 inča)
masa ^a	Uređaj s potrošnim materijalom	6,22 Kg (13,71 lbs)
Razina buke ^b	Modus pripravnosti	26 dB(A)
	Način ispisa	manje od 50 dB(A)
	Način kopiranja	manje od 52 dB(A)
	Modus skeniranja	manje od 52 dB(A)
Temperatura	Rad	10 do 32°C (50 do 89,6°F)
	Skladištenje (zapakirano)	- 20 do 40°C (- 4 do 104°F)
Vlažnost	Rad	20 do 80% RH
	Skladištenje (zapakirano)	10 do 90% RH
Nazivna struja ^c	Modeli od 110 volti	AC 110 - 127 V
	Modeli od 220 volti	AC 220 - 240 V

Specifikacije

Stavke		Opis
Potrošnja struje	Prosječni način rada	Manje od 310 W
	Modus pripravnosti	Manje od 30 W
	Način štednje struje	Manje od 2,3 W
	Način rada za isključivanje	Manje od 0,45 W (0,1 W ^d)

- a. Ne sadrži slušalicu.
- b. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.
- c. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.
- d. Za stroj koji ima sklopku za napajanje.

Specifikacije

Specifikacije medija za ispis

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis ^a	
			ladica	Ručno ulaganje u ladicu ^b
obični papir	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	71 do 85 g/m ² (19 do 23 lb bond) • 150 listova od 80 g/m ² (21 lb bond)	71 do 85 g/m ² (19 do 23 lb bond) • 1 listova papira
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)		
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)		
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)		
	A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)		
omotnica	Monarch omotnica	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 10 listova papira	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 listova papira
	No.10 omotnica	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)		
	DL omotnica	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)		
	C5 omotnica	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča)		

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis ^a	
			ladica	Ručno ulaganje u ladicu ^b
debeli papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	86 do 120 g/m ² (23 do 32 lb bond) • 50 listova po 120 g/m ² (32 lbs bond)	86 do 120 g/m ² (23 do 32 lb bond) • 1 listova papira
tanki papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 70 g/m ² (16 do 19 lb bond) • 160 listova od 60 g/m ² (16 lb bond)	60 do 70 g/m ² (16 do 19 lb bond) • 1 listova papira
Cotton	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m ² (21 lb bond)	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 listova papira
U boji	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m ² (21 lb bond)	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 listova papira
Unaprijed ispisano	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m ² (21 lb bond)	75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 listova papira

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis ^a	
			Iadica	Ručno ulaganje u iadicu ^b
Reciklirani	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 90 g/m ² (16 do 24 lb bond) • 150 listova od 80 g/m ² (21 lb bond)	60 do 90 g/m ² (16 do 24 lb bond) • 1 listova papira
Oznake ^c	Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Pogledajte odjeljak za obični papir	120 do 150 g/m ² (32 do 40 lb bond) • 10 listova papira	120 do 150 g/m ² (32 do 40 lb bond) • 1 listova papira
Snop kartica	Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Razglednica 4x6	Pogledajte odjeljak za obični papir	121 do 163 g/m ² (32 do 43 lb bond) • 10 listova papira	121 do 163 g/m ² (32 do 43 lb bond) • 1 listova papira
Bond papira	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	• 10 listova papira	• 1 listova papira
Archive	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	• 100 listova papira	• 1 listova papira
Minimalna veličina (prilagođena)		76 x 127 mm (3 x 5 inča)	60 do 163 g/m ² (16 do 43 lb bond)	
Maksimalna veličina (prilagođena)		216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		

a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljini i okolnim uvjetima.

b. 1 list za ručni ulagač.

c. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.

Specifikacije

Zahtjevi sustava

Microsoft® Windows®

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	slobodni prostor na HDD-u
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme).• DVD-R/W pogon		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ili 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz ili brži)	512 MB (2 GB)	10 GB

Specifikacije



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operative sustave.
- Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
- Značajka **Windows Terminal Services** je kompatibilna s Vašim strojem.
- Za **Windows 2000** potreban je **Services Pack 4** ili noviji.

Macintosh

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	Slobodni prostor na tvrdom disku
Mac OS X 10,4	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori• PowerPC G4/G5	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB za powerPC koji se oslanja na Mac (512 MB)• 512 MB za Mac s Intelom (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10,5	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori• 867 MHz ili brži Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10,6	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10,7	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori	2 GB	4 GB

Specifikacije

Linux

Stavke	Zahtjevi
Operativni sustav	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita) Fedora 5 ~ 13 (32/64 bitni) SuSE Linux 10.1 (32 bita) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita)
CPU	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Slobodni prostor na tvrdom disku	1 GB (2 GB)

Informacije o propisima

Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s nekoliko izjava o propisima.

Izjava o sigurnosti lasera

Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21 CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnim. Laserski sustav i pisač konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa laserskoj radijaciji iznad razine klase I.

Upozorenje

Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti vaše oči.

Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i tjelesnih ozljeda:



Zaštita od ozona



Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom ventilacijom.

Informacije o propisima

Zaštita od žive



Sadrži živu, odlažite u skladu s lokalnim, državnim i saveznim zakonima.(samo SAD)

Ušteda energije



Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi.

Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su američki znakovi.

Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte <http://www.energystar.gov>

Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se nalazi naljepnica ENERGY STAR. Provjerite je li uređaj certificirani ENERGY STAR uređaj.

Recikliranje



Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na ekološki odgovoran način.

Samo Kina

回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
SF-761	2	1.09
SF-761P	1	1.02

依据国家标准：GB 25956-2010

Informacije o propisima

Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)



Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete osigurati ekološki sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

(Samo Sjedinjene Američke Države)

Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: www.samsung.com/recyclingdirect ili nazovite, (877) 278 - 0799

Samo za Tajvan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emisije radio-frekvencija

Informacije FCC korisniku

Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvaćati bilo koje primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Informacije o propisima

Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji je spojen prijamnik.
- Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.



Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

Kanadski propisi o radio-smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i znanosti Kanade.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Sjedinjene Američke Države

Savezna komisija za komunikacije (FCC)

Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci sustava.

Informacije o propisima

FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.



Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:



Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene, ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm² smije se prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene. Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za emitiranje.

Samo Rusija

AB57



Минсвязи России



Samo za Njemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmarbeitsV vorgesehen.

Informacije o propisima

Samo za Tursku

- RoHS
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Samo za Kanadu

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive tehničke specifikacije za industriju u Kanadi. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Ringer Equivalence Number (REN) je oznaka za maksimalni broj uređaja koji se smiju spojiti na telefonsko sučelje. Ukidanje sučelja može se sastojati od bilo koje kombinacije uređaja, podliježe samo uvjetu da zbroj REN brojeva svih uređaja ne prelazi pet. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Uvođenje marke telefaksa

Telefonski Zakon o zaštiti potrošača iz 1991. čini nezakonitim da bilo koja osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj za slanje poruka putem telefaks uređaja na telefonu, osim ako takva poruka na margini na vrhu ili dnu svake poslane stranice, ili na prvoj stranici prijena, sadrži jasno naznačene sljedeće informacije:

- 1 datum i vrijeme prijena
- 2 identifikaciju tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca koji šalje poruku i
- 3 telefonski broj stroja s kojeg se šalje, tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca.

Telefonska tvrtka može napraviti promjene u svojim komunikacijskim objektima, radu opreme ili procedurama u kojima je takvo djelovanje opravdano zbog poslovanja i nije u suprotnosti s pravilima i propisima u FCC-u, dio 68. Ako se može opravdano očekivati da će takve promjene uvesti svu terminalnu opremu klijenta koja nije kompatibilna s komunikacijskim objektima telefonske tvrtke ili zahtijevati izmjene ili promjene te terminalne opreme, ili na drugi način materijalno utjecati na njegovu uporabu ili izvedbu, kupac mora dobiti odgovarajuću obavijest u pisanom obliku, kako bi se kupcu omogućilo da održava neometanu uslugu

Informacije o propisima

Ringer Equivalence Number

Ringer Equivalence Number i registracijski broj FCC-a za ovaj uređaj nalazi se na oznaci koja se nalazi na donjoj ili stražnjoj strani uređaja. U nekim slučajevima možda ćete telefonskoj tvrtki morati dati te brojeve.

Ringer Equivalence Number (REN) broj je mjera električnog opterećenja na telefonskoj liniji koja je korisna za utvrđivanje "preopterećenosti" linije. Instaliranje više komada opreme na istoj telefonskoj liniji može dovesti do problema s upućivanjem i primanjem telefonskih poziva, posebno pri nazivanju dok je Vaša linija pozvana. Zbroj svih REN-brojeva opreme na jednoj telefonskoj liniji trebao bi biti manji od pet, kako bi se osigurala odgovarajuća usluga od strane telefonske tvrtke. U nekim slučajevima, zbroj pet se ne može koristiti na Vašoj liniji. Ako bilo što od Vaše telefonske opreme ne radi ispravno, trebali biste taj dio odmah ukloniti iz telefonske linije, jer to može štetno djelovati na telefonsku mrežu.

Oprema je usklađena s dijelom 68 pravila FCC i zahtjevima koje donosi ACTA. Na stražnjoj strani ove opreme je naljepnica koja sadrži, između ostalih informacija, identifikator proizvoda u obliku US:AAAEQ##TXXXX. Ako se traži, ovaj broj je potrebno dostaviti telefonskoj tvrtki.



Pravila FCC utvrđuju da izmjene ili preinake ovog uređaja, koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. U slučaju da terminalna oprema prouzroči štetu na telefonskoj mreži, telefonska tvrtka mora obavijestiti kupca da usluga može biti obustavljena. Međutim, gdje prethodno najavljivanje nije praktično, tvrtka može privremeno obustaviti uslugu pod uvjetom da:

- a odmah obavijesti korisnika.
- b korisniku pruži mogućnost da ispravi problem na opremi.
- c obavijesti korisnika prava da podnese žalbu Saveznoj komisiji za komunikacije, u skladu s postupcima navedenima u Pravilima i propisima FCC-a, pododjeljak E, dio 68.

Također morate znati:

- Vaš stroj nije namijenjen za spajanje na digitalni PBX sustav.
- Ako namjeravate koristiti modem računala ili modem telefaksa na istoj telefonskoj liniji kao i stroj, mogu se pojaviti problemi s prijenosom i prijemom na opremi. Preporučuje se da nijedna druga oprema osim redovnog telefona ne dijeli tu liniju s Vašim strojem.
- Ako se na Vašem području pojavi visoka učestalost sijevanja ili udara, preporučujemo Vam da instalirate zaštitu za napojne i telefonske linije. Prigušivači udara mogu se kupiti kod dobavljača ili specijalnim dućanima za telefonsku i elektroničku opremu.

Informacije o propisima

- Kad programirate brojeve hitnih službi i/ili ostvarujete testne pozive na brojeve hitnih službi, koristite broj koji nije za hitne slučajeve kako biste dispečera hitne službe obavijestili o Vašim namjerama. Dispečer će Vam dati daljnje upute o tome kako zapravo testirati broj za hitne slučajeve.
- Ovaj stroj ne može se koristiti za usluge s uporabom kovanica ni za zabavne linije.
- Ovaj uređaj omogućuje magnetske spojke za slušna pomagala.

Ovu opremu možete sigurno priključiti na telefonsku mrežu obzirom na standardni modularni utikač, USOC RJ-11C.

Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku Britaniju)

Važno

Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte lijevani utikač.



Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.

Važno upozorenje:



Morate uzemljiti ovaj uređaj.

Žice u glavnom vodu imaju sljedeći kod boja:

- **Zelena i žuta:** Uzemljenje
- **Plava:** Nula
- **Smeđa:** Faza

Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici, tada učinite sljedeće:

Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E” ili na zaštitni simbol „Uzemljenje” ili zelene i žute ili zelene boje.

Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N” ili crne boje.

Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L” ili crvene boje.

U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.

Informacije o propisima

Izjava o sukladnosti (europske zemlje)

Odobrenja i certifikati



Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [SF-76xP Series] je u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama o niskom naponu (2006/95/EC), EMC smjernica (2004/108/EC).

Izjavu o usklađenosti možete pogledati na www.samsung.com, idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.

1. siječanj, 1995:Direktiva Vijeća 2006/95/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.

1. siječanj, 1996:Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

9. ožujak, 1999:Direktiva Vijeća 1999/5/EC o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika Samsung Electronics Co., Ltd.

Atestiranje EZ

Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).

Ovaj Samsungov proizvod se samo potvrdio od strane tvrtke Samsung za pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EC. Proizvod je predviđen za rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom europskih zemalja:

U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahtjeve za osiguranje mrežne kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama sadržanima u ovom dokumentu.

Informacije o propisima

Samo Kina

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Autorska prava

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.

- Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.
- TrueType, LaserWriter i Macintosh trgovačke su oznake tvrtke Apple Computer, Inc.
- Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.

Pogledajte datoteku „**LICENSE.txt**” na dobivenom CD-ROM-u radi podataka o licenci za otvoreni izvor.

REV. 1.00

Korisnički priručnik

SF-76xP Series

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.



1. Instalacija softvera

Instalacija za Macintosh	113
Ponovno instaliranje za Macintosh	115
Instalacija za Linux	116
Ponovno instaliranje za Linux	118



2. Korisni izbornici postavki

Prije čitanja poglavlja	120
Izbornik telefaksa	121
izbornik kopiranja	124
Postavke sustava	126



3. Specijalne značajke

Prilagodba nadmorskoj visini	133
Unos različitih znakova	134
Podešavanje adresara	135
Značajke ispisivanja	138
Značajke skeniranja	150
Značajke faksiranja	156



4. Korisni upravljački alati

Easy Capture Manager	166
Samsung AnyWeb Print	167
Easy Eco Driver	168
Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager	169
Uporaba značajke Samsung Printer Status	172
Uporaba značajke Smart Panel	174
Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator	176



5. Rješavanje problema

Problemi s uvlačenjem papira	181
Problemi s napajanjem i kablovima	182
Problemi kod ispisivanja	183
Problemi s kvalitetom ispisa	187
problemi s kopiranjem	195
Problemi kod skeniranja	196
Problemi s faksiranjem	198
Problemi s operativnim sustavom	200



1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okruženju gdje je stroj spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela.

- **Instalacija za Macintosh** 113
- **Ponovno instaliranje za Macintosh** 115
- **Instalacija za Linux** 116
- **Ponovno instaliranje za Linux** 118



- Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog programa stroja.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Instalacija za Macintosh

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5 Pritisnite na **Continue**.
- 6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8 Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.
- 9 Pritisnite **Continue** na ploči **User Options Pane**.
- 10 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.
- 11 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 12 Instaliranje softvera zahtijeva da ponovo pokrenete računalu. Pritisnite na **Continue Installation**.
- 13 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit** ili **Restart**.
- 14 Otvorite mapu **Applications** > **Utilities** > **Print Setup Utility**.
 - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 otvorite mapu **Applications** > **System Preferences** i pritisnite **Print & Fax**.
- 15 Kliknite na **Add** na **Printer List**.
 - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 pritisnite ikonu mape "+"; iskočit će prozor s prikazom.
- 16 Pritisnite **Default Browser** i pronađite USB vezu.
 - Za Mac OS X 10.5- 10.7, click **Default** i pronađite USB vezu.
- 17 Za Mac OS X 10.4, ako Auto Select ne radi ispravno, odaberite **Samsung** u **Print Using** i naziv pisača u **Model**.
 - Za Mac OS X 10.5- 10.7, ako funkcija Auto Select ne radi pravilno, odaberite **Select a driver to use...** i naziv Vašeg stroja pod **Print Using**.

Pisač je prikazan na **Printer List** i postavljen je kao zadani pisač.
- 18 Kliknite na **Add**.

Instalacija za Macintosh



Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa :

- 1 Otvorite mapu **Aplikacije > Samsung > Kreator redoslijeda faksiranja**.
- 2 Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**
- 3 Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**

Ponovno instaliranje za Macintosh

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Uninstaller OS X**.
- 5 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 6 Nakon završetka deinstaliranja, pritisnite na **OK**.



Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz **Print Setup Utility** ili **Print & Fax**.

Instalacija za Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com>> pronađi proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux Driver

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.



Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

- 3 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Unified Linux Driver na svoje računalo.
- 4 Desnom tipkom miša pritisnite paket **Unified Linux Driver** i raspakirajte paket.
- 5 Dvostruko pritisnite na **cdroot > autorun**.
- 6 Nakon što se prikaže prozor dobrodošlice kliknite na **Next**.

- 7 Nakon završetka instalacije kliknite na **Finish**.

Instalacijski program je dodao ikonu Unified Driver Configurator sa radne površine i grupu Unified Driver na izbornik sustava radi svoje udobnosti. Ako imate bilo kakvih poteškoća, pogledajte zaslonsku pomoć koja je dostupna putem izbornika sustava ili iz aplikacije sustava Windows za paket upravljačkog programa, kao što su **Unified Driver Configurator** ili **Image Manager**.

Instaliranje značajke Smart Panel

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login** upišite korijen u polju **Login** i upišite lozinku sustava.



Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

- 3 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket **Smart Panel** na svoje računalo.
- 4 Desnom tipkom miša pritisnite paket Smart Panel i raspakirajte paket.

Instalacija za Linux

- 5 Dvostruko pritisnite na **cdroot > Linux > smartpanel > install.sh**.

Instaliranje programa Printer Settings Utility

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.



Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

- 3 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Printer Settings Utility na svoje računalo.
- 4 Desnom tipkom miša pritisnite paket **Printer Settings Utility** i raspakirajte paket.
- 5 Dvostruko pritisnite na **cdroot > Linux > psu > install.sh**.

Ponovno instaliranje za Linux

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.

Morate se prijaviti kao superkorisnik (root) kako biste deinstalirali softver pisača. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.
- 3 Kliknite ikonu pri dnu radne površine. Kada se pojavi zaslon terminala, upišite sljedeće.


```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 Kliknite na **Uninstall**.
- 5 Kliknite na **Next**.
- 6 Kliknite na **Finish**.



2. Korisni izbornici postavki

Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne postavke stroja.

- **Prije čitanja poglavlja**
- **Izbornik telefaksa**
- **izbornik kopiranja**
- **Postavke sustava**

120

121



124

126



Prije čitanja poglavlja

Ovo poglavlje objašnjava sve značajke dostupne za ovu seriju modela, kako bi korisnici lakše razumjeti značajke. Možete provjeriti značajke dostupne za svaki model u Osnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici). Slijede savjeti za korištenje ovog poglavlja

- Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim se izbornicima može pristupiti pritiskom na  (**Menu**).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Za modele koji nemaju  (**Menu**) na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.



Izbornik telefaksa

značajka faksiranja





Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Darkness	Podesite razinu svjetline za skeniranje originala koji je lakše čitljiv, kad original sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Darkness" na stranici).
Contrast	Podesite razinu kontrasta kako bi skenirani original bio lakše čitljiv, kad izvornik sadrži nejasne boje ili pretamni sadržaj.
Resolution	Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks (pogledajte "Resolution" na stranici).
Scan Size	Postavlja veličinu slike.

Stavka	Opis
Multi Send	Šalje faks na više odredišta (pogledajte "Slanje faksa na više odredišta" na stranici).  Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Delay Send	Postavlja Vaš stroj za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijena faksa" na stranici 28).  Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Priority Send	Skenira original u memoriju i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak. Prioritetni prijenos će prekinuti slanje na više odredišta između postaja (primjerice, kada se završi prijenos na postaju A, prije početka prijena na postaju B) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje faksa s prioritetom" na stranici 29).

Izbornik telefaksa

Stavka	Opis
Forward	<p>Preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pogledajte "Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište" na stranici 30.• Pogledajte "Preusmjeravanje primljenog faksa" na stranici 31.
Secure Receive	<p>Sprema primljeni faks u memoriju bez ispisivanja. Da biste ispisali primljeni dokument, morate unijeti lozinku. Možete spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe (pogledajte "Prijem u sigurnosnom modusu prijema" na stranici 38).</p>
Add Page	<p>Dodaje dodatne dokumente u postupak faksiranja s rezerviranom odgodom (pogledajte "Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje" na stranici).</p>
Cancel Job	<p>Obustavlja odgođeni postupak faksiranja spremljen u memoriju (pogledajte "Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja" na stranici).</p>

Postavljanje slanja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Sending** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Redial Times	Postavlja broj pokušaja ponovnog biranja. Ako unesete 0, uređaj neće ponovno birati.
Redial Term	Postavlja vremenski interval prije automatskog ponovnog biranja.
Prefix Dial	Postavlja predbroj do pet znamenki. Ovaj broj bira prije nego što započne automatsko biranje broja. Korisno je pristupiti PABX zamjeni.
ECM Mode	Šalje faksove pomoću načina rada za ispravljanje pogrešaka (ECM) da bi se osiguralo glatko slanje faksova, bez pogreške. To može trajati dulje vrijeme.

Izbornik telefaksa



Stavka	Opis
Send Report	Postavite uređaj tako da ispisuje izvještaj o tome je li faksiranje uspješno izvršeno ili nije. Ako odaberete On-Error, stroj ispisuje izvješće samo ako prijenos nije uspio.
Image TCR	Ispisuje izvještaj o prijenosu s minimiziranom slikom prve stranice poslanog faksa.
Dial Mode	Način biranja postavlja na tonsko ili pulsno. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

Postavke prijema



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Receive Mode	Odabire zadani modus primanja fakseva.

Stavka	Opis
Ring To Answer	Određuje broj zvonjenja uređaja prije nego odgovori na dolazni poziv.
Stamp RCV Name	Automatski ispisuje broj stranice te datum i vrijeme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
RCV Start Code	Inicira prijem faksa s nastavka telefona priključenog u utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako podignete nastavak telefona i začujete tonove faksa, unesite kod. Tvornički je postavljeno *9*.
Auto Reduction	Automatski smanjuje stranicu dolaznog faksa kako bi odgovarala veličini papira umetnutog u uređaju.
Discard Size	Odbacuje određenu duljinu od kraja primljenog faksa.
Junk Fax Setup	Blokira neželjene faksove koje ste pohranili u memoriji kao brojeve bezvrijednih faksova. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.
DRPD Mode	Omogućuje korisniku da koristi jednu telefonsku liniju za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Uređaj možete postaviti da prepoznaje različite obrasce zvonjenja za svaki broj. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji (pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 37).



izbornik kopiranja

Značajka kopiranja




Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (Kopija) >  (Menu) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Scan Size	Postavlja veličinu slike.
Reduce/Enlarge	Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici).
Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se kopija lakše čitala, kad original sadrži nerazgovjetne oznake i zatamnjene slike (pogledajte "Darkness" na stranici).
Contrast	Podesite razinu kontrasta kako bi se original lakše čitao, kad original sadrži nerazgovjetne oznake i zatamnjene slike (pogledajte "Kontrast" na stranici).

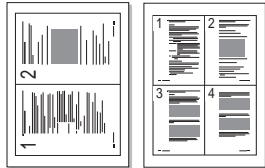Stavka	Opis
Original Type	Poboljšava kvalitetu kopije odabirom vrste dokumenta za trenutni postupak kopiranja (pogledajte "Original Type" na stranici).
Layout	<p>Podešava format izgleda, kao što je Norma, 2/4-up</p> <ul style="list-style-type: none">• 2-up ili 4-up kopiranje: Smanjuje veličinu izvornih slika i ispisa 2 ili 4 stranice na jedan list papira. Ova značajka kopiranja dostupna je samo kad uložite originale u ulagač dokumenata. 
Adjust Bkgd.	<p>Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao što su novine ili katalog.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Ne koristi ovu značajku.• Auto: Optimizira pozadinu.• Enhance Lev.1~2: Što je veći broj, pozadina je životnija.• Erase Lev.1~4: Što je veći broj, pozadina je svjetlija.



izbornik kopiranja

postavke kopija



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (Kopija) >  (Menu) > **Copy Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.

Postavke sustava

Postavke uređaja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Machine ID	Postavlja ID uređaja koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Fax Number	Postavlja broj telefaksa koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Date & Time	Postavlja datum i vrijeme.
Clock Mode	Odabire format prikazivanja vremena između 12 sati i 24 sata.
Language	Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu upravljačke ploče.

Stavka	Opis
Power Save	Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se prebaci u modus uštede energije. Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.
Wakeup Event	Možete postaviti uvjete za buđenje iz modusa uštede energije. Stavku postavlja na uključeno. <ul style="list-style-type: none">• Button Press: Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje, uređaj se budi iz modusa uštede energije,.• Scanner: Kada umetnete papir u ulagač za dokumente, uređaj se budi iz modusa uštede energije.
System Timeout	Postavlja vrijeme u kojem uređaj pamti prethodno korištene postavke kopiranja. Nakon stanke uređaj obnavlja zadane postavke kopiranja.
Altitude Adj.	Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom uređaja.
Auto Continue	Utvrđite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara postavkama papira. <ul style="list-style-type: none">• Off: Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj čeka dok ne umetnete pravi papir.• On: Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30 sekundi, a zatim se automatski briše poruka i nastavlja ispisivanje.

Postavke sustava

Stavka	Opis
Paper Mismatch	Utvrđite hoće li se pogreška nepodudaranja papira zanemariti ili neće. Odaberite Off , tada uređaj ne prestaje ispisivati čak i ako se papir ne podudara.
Paper Substit.	Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4 papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na papir A4 i obrnuto.
Toner Save	Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera i smanjuje troškove po stranici, izvan onoga kako bi bilo u normalnom načinu rada, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.

Postavke za papir



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Paper Size	Veličinu papira postavlja kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
Paper Type	Izabire vrstu papira za svaku ladicu.
Margin	Postavlja margine za dokument.

Sound/Volume





Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Postavke sustava

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Key Sound	Zvuk tipki uključuje i isključuje. Kad je ova opcija postavljena na uključeno, ton se začuje svaki put kad se pritisne tipka.
Alarm Sound	Zvuk alarma uključuje i isključuje. Uz ovu opciju postavljenu na uključeno, ton alarma se začuje kad dođe do pogreške ili završava komunikacija telefaksom.

Stavka	Opis
Speaker	<p>Uključuje ili isključuje zvukove iz telefonske linije kroz zvučnik, kakvi su zvuk biranja ili zvuk faksa. Kad je ova opcija postavljena na Comm. što znači da je zvučnik uključen dok udaljeni uređaj odgovara.</p> <div> Razinu glasnoće možete podesiti pomoću On Hook Dial ili na slušalici. Glasnoću zvučnika možete podesiti samo ako je priključena telefonska linija.</div> <p>a Pritisnite  (faks) na upravljačkoj ploči.</p> <p>b Pritisnite On Hook Dial ili podignite slušalicu^a. Iz zvučnika se čuje ton biranja.</p> <p>c Pritišćite strelice lijevo/desno dok ne začujete željenu glasnoću.</p> <p>d Pritisnite On Hook Dial ili OK (za slušalicu) za spremanje promjena i povratak u modus pripravnosti.</p>
Ringer	Podešava glasnoću zvona. Za glasnoću zvona možete odabrati isključeno, tiho, srednje ili glasno.

a. Samo za Sjedinjene Američke Države.

Postavke sustava

izvještaji



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (Menu) > **System Setup** > **Report** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
All Report	Ispisuje sve vrste izvještaja koje ovaj uređaj omogućuje.
Configuration	Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja.
Supplies Info.	Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
Address Book	Ispisuje sve adrese e-pošte trenutno spremljene u memoriju uređaja.

Stavka	Opis
Fax Send	Ispisuje izvještaj o prijenosu uključujući broj telefaksa, broj stranica, proteklo vrijeme postupka, komunikacijski modus i rezultat komunikacije za postupak faksiranja. Možete postaviti Vaš uređaj da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja.
Fax Sent	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo poslali. Možete postaviti stroj za automatski ispis ovo izvještaja svakih 50 komunikacija.
Fax Received	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo primili.
Schedule Jobs	Ispisuje popis dokumenata trenutno pohranjenih za odgođeno slanje faksova, zajedno sa vremenom početka i vrstom svake operacije.
Junk Fax	Ispisuje brojeve telefaksa navedenih kao brojeve otpadnih fakseva.
Usage Counter	Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja sadrži ukupni broj ispisanih stranica
Fax Options	Ispisuje informacije izvještaja o faksevima.

Postavke sustava

Održavanje





Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
CLR Empty Msg.	Ova opcija se pojavljuje kad je uložak tonera prazan. Možete izbrisati praznu poruku.
Supplies Life	Pokazuje pokazatelje vijeka trajanja potrošnog materijala (pogledajte "Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala" na stranici).
Serial No.	Prikazuje serijski broj uređaja. Kad nazovete servis ili se registrirate kao korisnik na web-mjestu tvrtke Samsung, možete pronaći ovo.
TonerLow Alert	Prilagođava razinu upozorenja za nisku razinu tonera ili nedostatak tonera (pogledajte "Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera" na stranici).

Stavka	Opis
Adjust Shading	<p>Ovaj izbornik koristite kad su slike kopiranja ili skeniranja nejasne ili zamućene.</p> <div><p>Za podešavanje Adjust Shading:</p><ol style="list-style-type: none">Uložite bijeli papir u ulagač dokumenata okrenut prema dolje.Pritisnite  (Menu) > System Setup > Maintenance > Adjust shading > Yes na upravljačkoj ploči.Stroj automatski ulaže prazni papir iz ulagača dokumenata i šalje ga nakon podešavanja bijelog papira.</div>

Postavke sustava

Postavke brisanja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (Menu) > **System Setup** > **Clear Setting** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
All Settings	Briše sve podatke pohranjene u memoriji i resetira sve Vaše postavke na tvornički zadane.
Fax Setup	Obnavlja sve opcije faksa na tvornički zadane.
Copy Setup	Obnavlja sve opcije kopije na tvornički zadane.
System Setup	Obnavlja sve opcije sustava na tvornički zadane.
Address Book	Briše sve unesene adrese e-pošte spremljene u memoriju.
Fax Sent	Briše sve zapise poslanih fakseva.
Fax Received	Briše sve zapise primljenih fakseva.



3. Specijalne značajke

Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke kopiranja, skeniranja, faksiranja i ispisivanja.

• Prilagodba nadmorskoj visini	133
• Unos različitih znakova	134
• Podešavanje adresara	135
• Značajke ispisivanja	138
• Značajke skeniranja	150
• Značajke faksiranja	156




- Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Prilagodba nadmorskoj visini

Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje stroja za najbolju kvalitetu ispisa.

Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite.

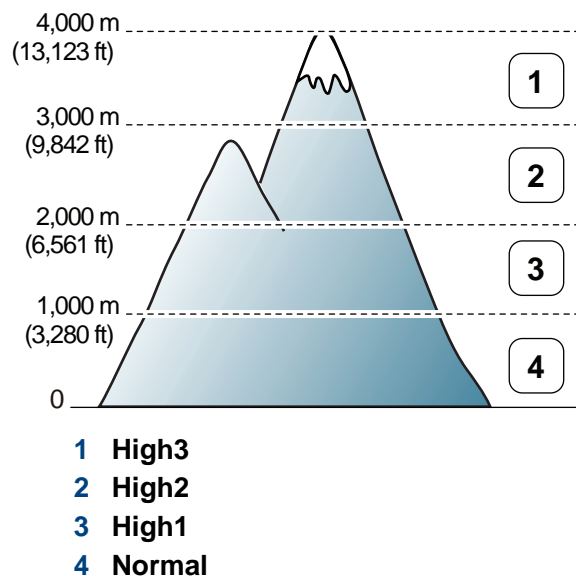

Vrijednost visine možete postaviti pod **Device Settings** u programu SamsungEasy Printer Manager ili poglavlju **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux pogledajte "Uporaba značajke Smart Panel" na stranici .



Visinu možete postaviti putem opcije **System Setup > Machine Setup > Altitude Adj.** na zaslonu uređaja (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Unos različitih znakova

Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i adrese. Na primjer, kad postavljate svoj uređaj, unosite Vaše ime ili naziv poduzeća i broj telefaksa. Kada pohranjujete brojeve telefaksa ili adrese e-pošte u memoriju, možete unijeti i odgovarajuće nazive.

Unos alfanumeričkih znakova

Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer, za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6, na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.



- Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
- Da biste izbrisali posljednju znamenku ili znak, pritisnite tipku sa strelicom lijevo/desno ili gore/dolje.

Slova i brojke na tipkovnici

Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.



Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % _ ~ ! # \$ () [] (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)
#	# = ? " : { } < > ; (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)

Podešavanje adresara

Registriranje brojeva za brzo biranje


1 Odaberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** na upravljačko ploči.

2 Unesite broj za brzo biranje i pritisnite **OK**.

 Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite  (**Back**).

3 Unesite naziv koji želite i pritisnite **OK**.



4 Unesite broj telefaksa koji želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite gumb  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Korištenje brojeva brzog biranja

Kad se od vas zatraži da unesete odredišni broj tijekom slanja faksa, unesite broj za brzo biranje pod kojim ste spremili broj koji želite.



- Za jednoznamenkasti broj brzog biranja (0-9) pritisnite i držite tipku s odgovarajućom znamenkom na numeričkoj tipkovnici dulje od 2 sekunde.
- Za dvo- ili troznamenkasti broj brzog biranja pritisnite prvu tipku sa znamenkom, a zatim držite tipku sa zadnjom znamenkom više od 2 sekunde.
- Popis adresara možete ispisati odabirom  (faks) >  (**Address Book**) > **Print** i pritiskom na **OK**.


Uređivanje brojeva brzog biranja

1 Odaberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Speed Dial** na upravljačko ploči.

2 Unesite broj brzog biranja koji želite i pritisnite **OK**.

3 Promijenite naziv koji želite i pritisnite **OK**.

4 Promijenite broj telefaksa koji želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.


Podešavanje adresara

Registriranje brojeva za grupno biranje

1 Odaberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** na upravljačkoj ploči.

2 Unesite broj za grupno biranje i pritisnite **OK**.



Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite  (**Back**).


3 Pretražujte unosom prvih nekoliko slova u nazivu brzog biranja za unos u grupu.

4 Odaberite naziv i broj koji želite i pritisnite **OK**.

5 Odaberite **Yes** kad se pojavi **Add?**.

6 Ponovite korak 3 za uključanje drugih brojeva brzog biranja u grupu.

7 Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another No.?** te pritisnite **OK**.

8 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Uređivanje grupnog brzog biranja

1 Odaberite  (faks) >  (**Address Book**) > **New&Edit** > **Group Dial** na upravljačkoj ploči.

2 Unesite broj grupnog biranja koji želite i pritisnite **OK**.


3 Unesite novi broj za brzo biranje za dodavanje i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Add?**.

Unesite broj za brzo biranje spremljen u grupi i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Delete?**.

4 Pritisnite **OK** za dodavanje ili brisanje broja.

5 Ponovite korak 3 za dodavanje ili brisanje više brojeva.

6 Odaberite **No** kod **Another No.?** te pritisnite **OK**.


7 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Biranje dodirom



20 dodirnih gumbiju na upravljačkoj ploči omogućuje Vam spremanje često korištenih brojeva telefaksa i automatsko biranje broja dodirom gumba.

Podešavanje adresara

Spremanje broja za biranje dodirrom




- 1 Pritisnite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite i držite jedan od dodirnih gumbiju za biranje na više od 2 sekunde.

Ako je broj već spremljen na lokaciji koju ste odabrali, zaslom prikazuje broj koji možete promijeniti i pritisnuti **OK**.
- 3 Unesite broj koji želite spremiti uporabom brojevnice i pritisnite **OK**.

Za umetanje stanke između brojeva pritisnite  (**Redial/Pause**). Na zaslonu se pojavljuje simbol “-”.
- 4 Da biste broju dodijelili naziv, unesite naziv koji želite
Ako ne želite dodijeliti naziv, preskočite ovaj korak.
- 5 Pritisnite **OK** ako se naziv pravilno prikazuje ili bez unosa naziva.
- 6 Za spremanje više brojeva pritisnite dodirni gumb i ponovite korake 2 do 5.
- 7 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.



Pretraživanje unosa u adresaru

Postoje dva načina pretraživanja brojeva u memoriji. Možete pretraživati od A do Z postepeno ili unosom prvog slova naziva koji je pridružen broju.

- 1 Odaberite  (faks) >  (**Address Book**) > **Search&Dial** > **Speed Dial** ili **Group Dial** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite **All** ili **ID** te pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite naziv, broj ili gumb označen slovom koje želite pretraživati.
Na primjer, ako želite pronaći naziv “MOBILE,” pritisnite gumb “6”, koji je označen slovima “MNO.”
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Ispis adresara

Postavke za **Address Book** možete provjeriti ispisom popisa.

- 1 Odaberite  (faks) >  (**Address Book**) > **Print** na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite **OK**.
Uređaj započinje ispisivanje.

Značajke ispisivanja



- Za osnovne značajke ispisa proučite osnovni vodič (pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Glavne prednosti" na stranici).

Promjena zadanih postavki ispisa

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
- 2 Odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
- 3 Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.
- 4 Odaberite **Postavke ispisa**.



Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

- 5 Na svakoj kartici promijenite postavke.
- 6 Kliknite na **U redu**.



Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u **Postavke ispisa**.

Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja.

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
- 2 Odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
- 3 Odaberite svoj uređaj.
- 4 Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.



Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

Značajke ispisivanja

Korištenje naprednih značajki ispisa




upravljački program XPS pisača: koristi se za ispis XPS formata datoteka.

- Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici .
- Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav Windows Vista OS ili noviji.
- Instalirajte opsijsku memoriju ako se XPS zadatak ne ispisuje. Možda nema dovoljno memorije u stroju.
- Za modele koji daju XPS upravljački program na CD sa softverom:
 - Upravljački program XPS pisača možete instalirati kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon. **Advanced Installation > Custom Installation.** Upravljački program XPS pisača možete odabrati u prozoru **Select Software and Utilities to Install.**
- Kod modela koji daju upravljački program XPS na web-mjestu Samsung, www.samsung.com > pronađi proizvod > podrška ili preuzimanja.

Ispis u datoteku (PRN)

Ponekad će vam zatrebati spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.

- 1 Označite okvir **Ispiši u datoteku** u prozoru **Ispis**.

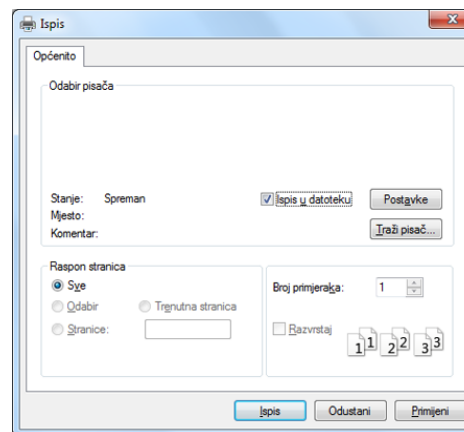

- 2 Kliknite na **Ispis**.
- 3 Upišite odredišnu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na **OK**.
Na primjer **c:\Temp\file name**.



Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u **Moji dokumenti**, **Dokumenti i postavke** ili **Korisnici**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Značajke ispisivanja


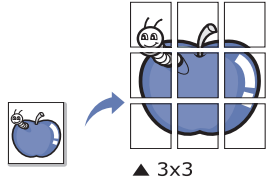
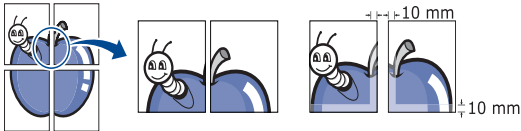
Razumijevanje posebnih značajki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.




Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru aplikacije **Ispis** da biste promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.




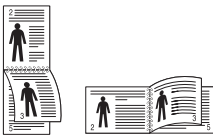
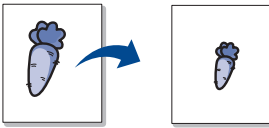

- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Kliknite gumb Pomoć (?) u sustavu window ili pritisnite F1 na tipkovnici te pritisnite na opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).

Stavka	Opis
Multiple Pages per Side 	Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu.
Poster Printing 	<p>Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata.</p> <p>Odaberite vrijednost Poster Overlap. Odredite Poster Overlap u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem desnom dijelu kartice Basic da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi.</p> 



Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
<p data-bbox="53 363 304 395">Booklet Printing^a</p> 	<p data-bbox="465 261 2177 331">Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se napravila brošura.</p> <div data-bbox="483 411 2190 638"><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="562 416 1951 448">• Ako želite napraviti brošuru, trebate ispisivati na medije veličine Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.<li data-bbox="562 464 2159 539">• Mogućnost Booklet Printing nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju Size za papir na kartici Paper kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne.<li data-bbox="562 555 2190 630">• Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir bez oznake ⚠ ili ✖).</div>
<p data-bbox="53 858 371 890">Double-sided Printing</p>	<p data-bbox="465 707 1700 738">Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orijentaciju dokumenta.</p> <div data-bbox="483 818 2190 997"><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="562 823 1760 855">• Možete koristiti ovu mogućnost s veličinom papira Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio<li data-bbox="562 871 2119 946">• Ako pisač nema jedinicu za dvostrani ispis, posao ispisa obavite ručno. Pisač prvo ispisuje svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga, pojavljuje se poruka na vašem računalu.<li data-bbox="562 962 1491 994">• Značajka Skip Blank Pages ne radi kad odaberete opciju duplex.</div>

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Double-sided Printing (nastavi) Double-sided Printing (Manual)^a	<ul style="list-style-type: none">• Printer Default: Ako odaberete ovu opciju, ovu značajku određuju postavke koje ste odabrali na upravljačkoj ploči stroja. Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/XPS pisača.• None: Onemogućuje ovu značajku.• Long Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige. • Short Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare. 
Paper Options 	Mijenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili smanjiti dokument.
Watermark 	Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis „SKICA” ili „POVJERLJIVO” dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta.

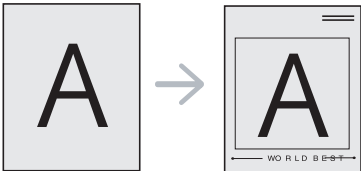

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Watermark (Stvaranje vodenog žiga)	<p>a Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>c Unesite tekstnu poruku u okviru Watermark Message.</p> <p>d Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.</p>
Watermark (Uređivanje vodenog žiga)	<p>a Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>c Na popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti.</p> <p>d Kliknite na Update kako biste spremili promjene.</p> <p>e Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p>
Watermark (Brisanje vodenog žiga)	<p>a Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>c Na popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na Delete.</p> <p>d Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p>
Overlay^a 	<p>Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača (pogledajte "Softver" na stranici).</p> <p>Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavlјima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim zaglavlјem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavlјu. Da biste ispisali pismo sa zaglavlјem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavlјem: samo se sloj zaglavlјa ispisuje na vašem dokumentu.</p> <p>Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim žigom.• Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.</div>

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Overlay (Stvaranje novog sloja stranice)	<p>a Da biste dokument spremili kao sloj, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Text. Prikazat će se prozor Edit Overlay.</p> <p>c U prozoru Edit Overlay kliknite na Create.</p> <p>d U prozoru Spremi kao upišite naziv s do osam znakova u okvir File name. Ako je potrebno, odaberite put odredišta (Zadano je C:\Formover).</p> <p>e Kliknite na Save. Naziv se prikazuje u okviru Overlay List.</p> <p>f Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print. Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.</p>
Overlay (Upotreba sloja stranice)	<p>a Kliknite na karticu Advanced.</p> <p>b Odaberite željeni sloj na padajućem popisu Text.</p> <p>c Ako se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu Text, odaberite Edit... s popisa i kliknite na Load. Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti. Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru Otvori. Nakon odabira datoteke kliknite na Otvori. Datoteka se prikazuje u okviru Overlay List te je dostupna za ispis. Sloj odaberite u okviru Overlay List.</p> <p>d Po potrebi, označite potvrdni okvir Confirm Page Overlay When Printing. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu. Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom.</p> <p>e Kliknite na U redu ili Ispis dok ne zatvorite prozor Ispis.</p>
Overlay (Brisanje sloja stranice)	<p>a U prozoru Printing Preferences kliknite na karticu Advanced.</p> <p>b Odaberite Edit u padajućem popisu Text.</p> <p>c Sloj koji želite izbrisati odaberite u okviru Overlay List.</p> <p>d Kliknite na Delete.</p> <p>e Kad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite Yes.</p> <p>f Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite.</p>

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Print Mode	<div><ul style="list-style-type: none">Ova je značajka dostupna samo ako imate instaliran opcijski memorijski disk ili pogon za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.</div> <ul style="list-style-type: none">Print Mode: Zadana značajka Print Mode je Normal, koja je za ispisivanje bez spremanja ispisane datoteke u memoriju.<ul style="list-style-type: none">Normal: Ovaj modus ispisuje bez spremanja dokumenta u opcijsku memoriju.Proof: Ovaj modus je koristan kad ispisujete više od jedne kopije. Najprije možete ispisati jednu kopiju radi provjere, a zatim kasnije ispisati ostale kopije.Confidential: Ovaj modus se koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za ispis trebate unijeti lozinku.Store: Ovu postavku odaberite za spremanje dokumenta u pogon za masovnu pohranu (HDD) bez ispisa.Store and Print: Ovaj način se koristi prilikom ispisa i pohranjivanja dokumenata u isto vrijeme.Spool: Ova mogućnost može biti korisna pri rukovanju velikim količinama podataka. Ako odaberete ovu postavku, pisač namotava dokument u pogon za masovnu pohranu (HDD), a zatim ga ispisuje iz redoslijeda pogona za masovnu pohranu (HDD), smanjujući radno opterećenje računala.Print Schedule: Ovu postavku odaberite za ispis dokumenta u određeno vrijeme.User ID: Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.Job Name: Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.
Job Encryption	<p>Najprije kodira podatke ispisa te ih prenosi na uređaj. Ova značajka štiti informacije ispisa, čak i kad su podaci uhvaćeni na mreži.</p> <div><p>Značajka Job Encryption je omogućena samo kad je instaliran uređaj za masovnu pohranu (HDD). Uređaj za masovnu pohranu (HDD) koristi se za dekrptiranje podataka za ispis.</p></div>

a. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS.

Značajke ispisivanja

Macintosh ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispisivanje dokumenta

Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (u nekim aplikacijama **Document Setup**).
- 3 Odaberite veličinu, orijentaciju, skaliranje i druge opcije svog papira i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite na **OK**.
- 4 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
- 5 Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
- 6 Kliknite na **Print**.

Mijenjanje postavki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**. Naziv stroja, koje se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan sljedećem.

Ispisivanje više stranica na jednom listu papira

Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje ekonomičan način ispisa kopija nacrtā.

- 1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**.
- 2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**. Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem popisu **Pages per Sheet**.
- 3 Odaberite druge opcije za korištenje.
- 4 Kliknite na **Print**.
Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.

Značajke ispisivanja

Ispis na obje strane papira



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:

- **Long-Edge Binding:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se obično koristi za kalendare.


- 1 U aplikaciji Macintosh odaberite **Print** iz izbornika **File**.
- 2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**.
- 3 Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji **Two-Sided**.
- 4 Odaberite druge opcije za korištenje.
- 5 Kliknite **Print** i stroj ispisuje na obje strane papira.



Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada ispisujete više od 1 kopije.

Korištenje pomoći

Pritisnite upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.

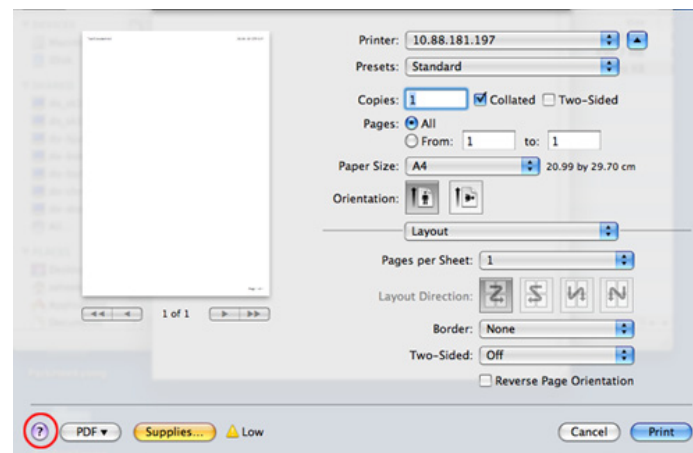

Linux ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Značajke ispisivanja

Ispis iz programa

Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz bilo kojeg programa te vrste.

- 1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**
- 2 Odaberite izravno **Print** pomoću lpr-a.
- 3 U prozoru LPR GUI, odaberite naziv modela uređaja na popisu pisača i kliknite na **Properties**.
- 4 Promijenite svojstva posla za ispis pomoću sljedeće četiri kartice prikazane na gornjem dijelu prozora.
 - **General:** Mijenja veličinu papira, vrstu papira i orijentaciju dokumenata. Ona omogućava dvostranu značajku, dodavanje banera na početku i na kraju i mijenjanje broja stranica po listu.



Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili druge aplikacije za parni-neparni ispis.

- **Text:** Određuje margine papira i postavlja mogućnosti teksta, poput razmaka ili stupaca.

- **Graphics:** Postavlja mogućnosti slike koje se koriste za ispis slikovnih datoteka, primjerice mogućnosti boja, veličine slike ili položaja slike.
- **Advanced:** Odabire rezoluciju ispisa, izvor papira i odredište.

5 Kliknite na **Apply** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Properties**.

6 kliknite na **OK** u prozoru **LPR GUI** da biste počeli s ispisom.

7 Prikazuje se prozor ispisa putem kojeg možete pratiti status posla ispisa.

Da biste prekinuli trenutni posao, kliknite na **Cancel**.

Ispis datoteka

Možete ispisati različite vrste datoteka na uređaju putem standardnog CUPS-a, izravno iz sučelja naredbenog retka. Uslužni program CUPS lpr omogućuje Vam da to učinite, ali paket upravljačkih programa zamjenjuje standardni lpr alat programom LPR GUI koji je puno lakše koristiti.

Da biste ispisali bilo koju datoteku dokumenta:

Značajke ispisivanja

- 1 Upišite `lpr <naziv_datoteke>` u naredbenom retku sučelja Linux i pritisnite **Enter**. Prikazat će se prozor **LPR GUI**.
Ako upišete samo `lpr` i pritisnete **Enter**, prvo će se prikazati prozor **Select file(s) to print**. Jednostavno odaberite datoteke za ispis i kliknite na **Open**.
- 2 U prozoru **LPR GUI** odaberite pisač na popisu i promijenite svojstva pisača i posla ispisa.
- 3 Kliknite na **OK** kako biste pokrenuli ispis.

Konfiguracija svojstava pisača

Pomoću prozora **Printer Properties** koji je dio **Printers configuration**, možete mijenjati razna svojstva uređaja kao pisača.

- 1 Otvaranje programa **Unified Driver Configurator**.
Prema potrebi prebacite se na **Printers configuration**.
- 2 Na popisu dostupnih pisača odaberite svoj uređaj i kliknite na **Properties**.

- 3 Otvara se prozor **Printer Properties**.

Sljedećih pet kartica prikazane su na vrhu prozora:

- **General:** Omogućuje promjenu lokacije i naziva pisača. Naziv koji se unese na ovoj kartici bit će prikazan na popisu pisača u **Printers configuration**.
- **Connection:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Ako tijekom korištenja promijenite priključak pisača s USB-a na paralelni ili obratno, morate promijeniti konfiguraciju priključka pisača na ovoj kartici.
- **Driver:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Klikom na **Options** možete postaviti zadane mogućnosti uređaja.
- **Jobs:** Prikazuje popis poslova ispisa. Kliknite na **Cancel job** kako biste otkazali odabrani posao i uključite potvrdni okvir **Show completed jobs** kako biste na popisu pogledali prethodne poslove.
- **Classes:** Pokazuje u kojoj je klasi uređaj. Kliknite na **Add to Class** da biste dodali svoj uređaj u specifičnu klasu ili kliknite na **Remove from Class** da biste uklonili uređaj iz odabrane klase.

- 4 Kliknite na **OK** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Printer Properties**.

Značajke skeniranja



- Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 17).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Maksimalna rezolucija koja se može postići ovisi o raznim faktorima, uključujući brzinu računala, slobodno mjesto na disku, memoriju, veličinu slike za skeniranje i postavke bitne dubine. Tako, ovisno o sustavu i onome što skenirate, možda nećete moći skenirati do određene rezolucije, posebno koristeći poboljšani dpi.

Osnovna metoda skeniranja



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Originale možete skenirati pomoću stroja putem USB kabela. Za skeniranje dokumenata mogu se koristiti sljedeće metodologije:

- **Skeniranje na računalo:** Skenirajte originale s upravljačke ploče. Zatim se skenirani podaci spremaju u mapu **Moji dokumenti** priključenog računala (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 17).
- **TWAIN:** TWAIN je jedna od unaprijed postavljenih aplikacija za slike. Skeniranje slike pokreće odabrani program, omogućujući Vam da kontrolirate postupak skeniranja. Ova se značajka može koristiti putem lokalne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za uređivanje slike" na stranici 18).
- **Samsung Scan Assistant/ SmarThru Office:** Ovaj program možete koristiti za skeniranje slika ili dokumenata.
 - Pogledajte "Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant" na stranici 20.
 - Pogledajte "Skeniranje pomoću programa SmarThru Office" na stranici 21.
- **WIA:** WIA označava Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu značajku, Vaše računalo mora biti izravno povezano s uređajem putem USB kabela (pogledajte "Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA" na stranici 19).

Značajke skeniranja

Postavljanje postavki skeniranja u računalu



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1 Otvorite **Samsung Easy Printer Manager**.
- 2 Odaberite odgovarajući uređaj s popisa **Printer List**.
- 3 Odaberite izbornik **Scan to PC Settings**.
- 4 Odaberite opciju koju želite.
 - **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
 - Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
 - Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.
- 5 Pritisnite **Save > OK**.

Skeniranje iz programa za uređivanje slike

Također možete skenirati i uvoziti dokumente pomoću softvera za uređivanje slika, kao što je Adobe Photoshop, ako je softver kompatibilan s TWAIN-om. Slijedite korake ispod za skeniranje sa softverom kompatibilnim s TWAIN-om:

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Originale uložite u ulagač za dokumente okenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3 Otvorite aplikaciju kao što je Adobe Photoshop.
- 4 Kliknite na **Datoteka > Uvoz** i odaberite uređaj skenera.
- 5 Postavite opcije skeniranja.
- 6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Značajke skeniranja

Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA

Vaš uređaj podržava upravljački program Windows Image Acquisition (WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenti sustava Microsoft Windows 7 i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku od upravljačkog programa TWAIN, upravljački program WIA omogućuje Vam da skenirate i lako prilagodite slike bez upotrebe dodatnog softvera:



Upravljački program WIA radi samo na sustavu Windows OS (Windows 2000 nije podržan) s USB ulazom.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3 Kliknite na **Početak > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Uređaji i pisači**.
- 4 Desnim gumbom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja pod **Pisači i telefaksi > Započni skeniranje**.
- 5 Pojavljuje se aplikacija **New scan**.
- 6 Izaberite svoje karakteristike skeniranja i kliknite na **Pretpregled** kako biste vidjeli radne karakteristike koje utječu na sliku.

- 7 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz programa Samsung Scan Assistant.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3 Kliknite na **Početak > Svi programi > Samsung Printers** i pokrenite program **Samsung Scan Assistant**.



Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

- 4 Postavite opcije skeniranja.
- 5 Kliknite na **Scan**.

Značajke skeniranja

Skeniranje pomoću programa SmarThru Office





- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Za korištenje SmarThru Office potrebno je instalirati program ručno s dostavljenog CD-a. Odaberite **Advanced Installation > Custom Installation** i izaberite SmarThru Office za instaliranje.
- Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz programa SmarThru Office.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3 Dvostruko kliknite na ikonu **SmarThru Office**.
- 4 Pojavljuje se **SmarThru Office**.



Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

- 5 Kliknite na ikonu **SmarThru Office** () u području ladice trake zadataka u sustavu Windows, da biste aktivirali pokretač **SmarThru Office**.
- 6 Kliknite na ikonu skeniranja () da biste otvorili prozor za skeniranje.
- 7 Otvara se prozor **Scan Setting**.
- 8 Postavite postavke skeniranja i kliknite na **Scan**.

Skeniranje u sustavu Macintosh

Skeniranje s uređaja priključenog putem USB-a

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Originale uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3 Pokrenite stavku **Applications** i kliknite na **Image Capture**.



Ako se pojavi poruka **No Image Capture device connected**, otpojite USB kabel i ponovno ga spojite. Ako se problem nastavi, pogledajte pomoć za **Image Capture**.

Značajke skeniranja

4 Odaberite opciju koju želite.

5 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.




Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, ažurirajte Mac OS na najnoviju verziju. Značajka **Image Capture** radi pravilno u sustavu Mac OS X 10.4.7 ili novijem.

Skeniranje u Linuxu


Skeniranje

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.

3 Kliknite na gumb  za prebacivanje na konfiguraciju skenera.

4 Odaberite skener na popisu.

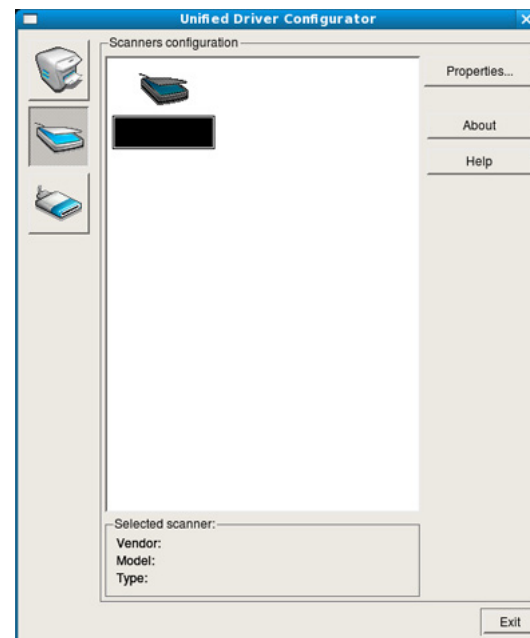


5 Kliknite na **Properties**.

6 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ADF.

7 U prozoru **Scanner Properties** kliknite na **Preview**.

Značajke skeniranja

- 8 Dokument se skenira i pojavljuje se pregled slike pod **Preview Pane**.

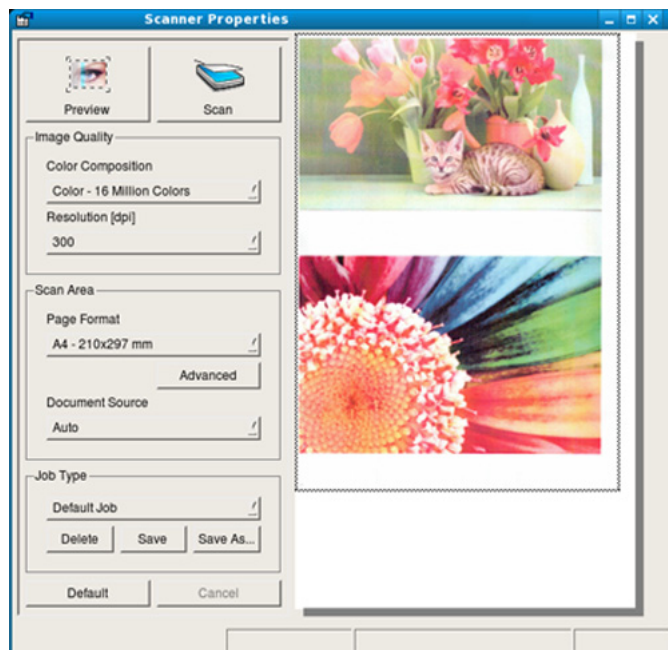

- 9 Povucite pokazivač kako biste postavili područje slike za skeniranje u okviru **Preview Pane**.

- 10 Odaberite opciju koju želite.


- 11 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.



Za kasnije korištenje možete spremiti svoje postavke skeniranja i dodati ih na padajući popis **Job Type**.

Uređivanje slike pomoću programa Image Manager

Aplikacija Image Manager pruža Vam naredbe izbornika i alate za uređivanje skenirane slike.

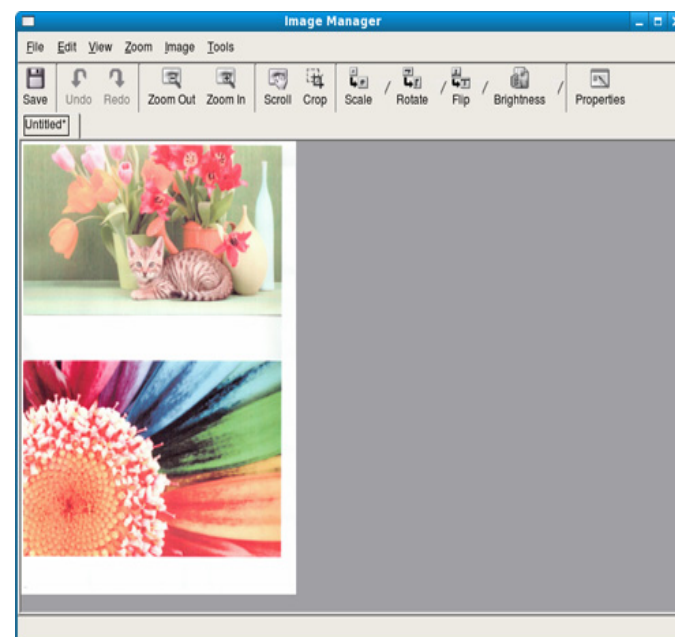



Značajke faksiranja





- Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno faksiranje" na stranici 68).
- Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o modelu i opcijama (pogledajte "Značajke po modelima" na stranici 7).

Automatsko ponovno biranje


Kada je broj koji ste birali zauzet ili nema odgovora kad šaljete faks, uređaj automatski ponovno bira broj. Vrijeme ponovnog biranja ovisi o tvornički zadanim postavkama za tu zemlju.

Kad se na prikazu pojavi **Retry Redial?**, pritisnite gumb  (**Start**) da biste ponovno nazvali broj bez čekanja. Za obustavu automatskog ponovnog pozivanja pritisnite  (**Stop/Clear**).

Za promjenu vremenskog intervala između ponovnog biranja i pokušaja ponovnog biranja.


- 1 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite **Redial Times** ili **Redial Term** koje želite.
- 3 Odaberite opciju koju želite.

Ponovno biranje broja telefaksa



- 1 Pritisnite  (**Redial/Pause**) na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite broj telefaksa koji želite.
Prikazano je deset brojeva slanja telefaksa s 10 ID-a pozivatelja.
- 3 Kad se izvornik umetne u ulagač dokumenata, uređaj automatski počinje slati.

Potvrda prijena

Kad se uspješno pošalje posljednja stranica originala, uređaj će se oglasiti i vraća se u stanje pripravnosti.

Kada nešto pođe krivo tijekom slanja faksa, na zaslonu se pojavljuje poruka o pogrešci. Ako primite poruku o pogrešci, pritisnite  (**Stop/Clear**) za brisanje poruke te pokušajte ponovno poslati faks.



Uređaj možete postaviti da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijena nakon svakog postupka faksiranja. Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Send Report** na upravljačkoj ploči.

Značajke faksiranja

Slanje faksa u računalu




Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o modelu i opcijama (pogledajte "Značajke po modelima" na stranici 7).

Telefaks možete poslati s računala, bez odlaska na stroj.

Za slanje telefaksa s računala potrebno je imati instaliran program **Samsung Network PC Fax**. Ovaj program će se instalirati prilikom instaliranja upravljačkog programa pisača.

- 1 Otvorite dokument koji želite poslati.
- 2 Odaberite **Ispis** iz izbornika **Datoteka**.
Prikazat će se prozor **Ispis**. Ovisno o aplikaciji, može izgledati nešto drugačije.
- 3 Odaberite **Samsung Network PC Fax** u prozoru **Ispis**
- 4 Kliknite **Ispis** ili **U redu**.

- 5 Unesite brojeve primatelja i odaberite opciju

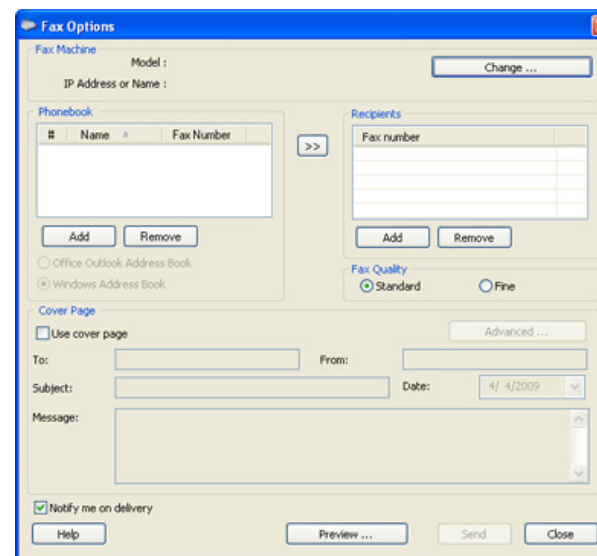



Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

- 6 Kliknite **Send**.

Odgađanje prijenosa faksa

Svoj uređaj možete postaviti za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni. Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

Značajke faksiranja

- 1 Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
- 2 Pritisnite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa.
- 4 Pritisnite  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send** na upravljačkoj ploči.
Također možete koristiti gumb **Delay Send** izravno na upravljačkoj ploči.
- 5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.
- 6 Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
- 7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes** te ponovite korake 5.



- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, više ne možete unijeti druge brojeve grupe.

- 8 Unesite naziv i vrijeme postupka.



Ako ste postavili vrijeme na ranije od sadašnjeg vremena, faks će biti poslan u to vrijeme sljedećeg dana.

9

Original je skeniran u memoriju prije prijenosa.




Prikaz Vas podsjeća da ste u stanju pripravnosti te da je postavljeno odgođeno slanje faksa. Uređaj se vraća u modus pripravnosti.



Možete unaprijed provjeriti popis odgođenih postupaka faksiranja.




Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Schedule Jobs** na upravljačkoj ploči.

Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje

- 1 Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
- 2 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Add Page** na upravljačkoj ploči.
- 3 Odaberite postupak faksiranja i pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.



Značajke faksiranja


Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja

- 1 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite postupak faksiranja koji želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes**.
Odabrani faks je izbrisan u memoriji.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Slanje faksa s prioritetom

Ova funkcija se koristi kad je potrebno poslati faks visokog prioriteta prije rezerviranih postupaka. Original se skenira u memoriji i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak.

- 1 Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
- 2 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Priority Send** na upravljačkoj ploči.
- 3 Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite **OK**.
- 4 Unesite naziv postupka i pritisnite **OK**.




- 5 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište

Stroj možete postaviti tako da prosljeđuje primljene ili odaslane faksove na drugo odredište, putem faksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.



Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim tonovima.

- 1 Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
- 2 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **Fax** > **Send Forward** > **On** na upravljačkoj ploči.
- 3 Unesite odredišni broj telefaksa pritiskom na **OK**.
- 4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.
Naknadno poslani faksovi će biti prosljeđen na određeni telefaks.



Značajke faksiranja

Preusmjeravanje primljenog faksa



Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim tonovima.


Stroj možete postaviti tako da prosljeđuje primljene ili odaslane faksove na drugo odredište, putem faksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

- 1 Dokumente uložite u ulagač dokumenata okrenute prema dolje.
- 2 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **Fax** > **RCV Forward** na upravljačkoj ploči.
- 3 Odaberite **Forward** ili **Forward&Print** i pritisnite **OK**.




Da biste stroj postavili da ispisuje faksove kad se dovrši preusmjeravanje faksova, odaberite **Forward&Print**.

- 4 Unesite broj odredišnog telefaksa ili računala i pritisnite **OK**.
- 5 Unesite vrijeme početka i završetka preusmjeravanja i pritisnite **OK**.

- 6 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti. Sljedeći primljeni faksovi bit će preusmjereni na određeni telefaks.

Primanje faksa u računalo



- Program Samsung Easy Printer Manager dostupan je samo za sustave Windows i Macintosh.
- Za korištenje ove značajke postavite opciju na upravljačkoj ploči: Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Forward** > **PC** > **On** na upravljačkoj ploči.



- 1 Otvorite **Samsung Easy Printer Manager**.
- 2 Odaberite odgovarajući uređaj na popisu **Printer List**.
- 3 Odaberite izbornik **Fax to PC Settings**.
- 4 Koristite **Enable Fax Receiving from Device** za promjenu postavki telefaksa.
 - **Image Type:** Pretvorite primljene fakseve u PDF ili TIFF.
 - **Save Location:** Odaberite lokaciju za spremanje pretvorenih fakseva.
 - **Prefix:** Odaberite predbroj.

Značajke faksiranja

- **Print received fax:** Nakon primanja faksa, postavljaju se informacije o ispisu za primljeni faks.
- **Notify me when complete:** Postavite za prikaz skočnog prozora za obavijest o primanju faksa.
- **Open with default application:** Nakon primanja faksa, otvorite ga pomoću zadane aplikacije.
- **None:** Nakon primanja faksa, uređaj ne obavještava korisnika ili ne otvara aplikaciju.



5 Pritisnite **Save > OK**.

Promjena modusa primanja

1 Pritisnite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup > Receiving > Receive Mode** na upravljačkoj ploči.

Također možete koristiti gumb **Receive Mode** izravno na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite.

- **Fax:** Odgovara na dolazne pozive faksa i odmah odlazi u modus prijema faksa.
- **Tel:** Prima faks pritiskom na  (**On Hook Dial**) i zatim  (**Start**).

- **Ans/Fax:** Je za slučaj kad je telefonska tajnica priključena na uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazni poziv, a pozivatelj može ostaviti poruku na tajnici. Ako uređaj telefaksa otkrije ton faksa na liniji, uređaj se automatski prebacuje na način rada faksa za primanje faksa.




Za korištenje načina rada **Ans/Fax** priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja.

- **DRPD:** uporabom značajke Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) možete primiti poziv. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Za ostale pojedinosti pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 37.





Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

3 Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Značajke faksiranja

Prijem ručno u modusu Tel

Možete primiti poziv telefaksa pritiskom na  (**On Hook Dial**) i pritiskom na  (**Start**) kad začujete ton telefaksa. Ako Vaš uređaj ima slušalicu, na poziv možete odgovoriti pomoću slušalice.

Prijem u modusu telefonske tajnice

Za korištenje ovog načina rada priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako pozivatelj ostavi poruku, tajnica sprema poruku. Ako Vaš uređaj otkrije ton faksa na liniji, on automatski počinje primati faks.



- Ako ste Vaš uređaj postavili za ovaj način rada, a telefonska tajnica je isključena ili nije spojena na utičnicu EXT, Vaš uređaj će se automatski prebaciti u modus Fax nakon unaprijed određenog broja zvonjenja.
- Ako telefonska tajnica ima brojač zvonjenja koje odabire korisnik, uređaj postavite da odgovara na dolazne pozive unutar 1 zvonjenja.
- Ako je uređaj u modusu Tel, telefonsku tajnicu otpojite ili prebacite na telefaks. U protivnom, odlazna poruka od telefonske tajnice prekinut će Vaš telefonski razgovor.

Primanje faksova s dodatnim telefonom

Kad koristite dodatni telefon spojen na utičnicu EXT, možete primiti faks od nekoga s kim razgovarate na dodatni telefon, bez odlaska na telefaks.

Kad primite poziv na dodatni telefon i začujete tonove faksa, pritisnite tipke ***9*** na dodatnom telefonu. Uređaj prima faks.

9 je daljinski prijemni kod unaprijed postavljen u tvornici. Prva i zadnja zvjezdica su fiksne, ali možete promijeniti srednji broj na što god želite.



Dok vi razgovarate preko telefona spojenog na utičnicu EXT, značajka kopiranja i skeniranja nisu dostupne.



Prijem faksova u modusu DRPD

Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Ova značajka se često koristi kod usluga odgovaranja, kod onih koji odgovaraju na telefone za razne klijente i moraju znati koji broj netko zove da bi pravilno odgovorili na telefon.



Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

Značajke faksiranja

- 1 Odaberite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving** > **DRPD Mode** na upravljačkoj ploči.
- 2 Nazovite broj svojeg telefaksa s drugog telefona.
- 3 Kad Vaš uređaj započne zvoniti, nemojte odgovarati na poziv. Uređaju je potrebno nekoliko zvonjenja da bi usvojio shemu.

Kad uređaj dovrši usvajanje, prikaz prikazuje **Completed DRPD Setup**. Ako postavljanje DRPD-a ne uspije, pojavljuje se **Error DRPD Ring**.
- 4 Pritisnite **OK** kad se pojavi DRPD i ponovno započne od koraka 2.



- DRPD je potrebno ponovno postaviti ako ponovno dodjeljujete broj telefaksa ili uređaj priključujete na drugu telefonsku liniju.
- Nakon postavljanja DRPD, ponovno nazovite broj telefaksa kako biste provjerili da stroj odgovore s tonom faksiranja. Tada ostvarite poziv na različit broj dodijeljen toj istoj liniji, kako biste bili sigurni da je poziv prosljeđen na dodatni telefon ili telefonsku tajnicu priključenu u utičnicu EXT.



Prijem u sigurnosnom modusu prijema





Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Možda trebate spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe. Uključite siguran način primanja, a zatim svi dolazni faksovi odlaze u memoriju. Dolazne faksove možete ispisivati unosom lozinke.



Da biste koristili modus sigurnog primanja, aktivirajte izbornik s  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **On** na upravljačkoj ploči.

Ispis primljenih faksova

- 1 Odaberite  (faks) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print** na upravljačkoj ploči.
- 2 Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite **OK**.
- 3 Uređaj ispisuje sve faksove spremljene u memoriju.

Značajke faksiranja

Prijem faksova u memoriju




Budući da je Vaš uređaj multi-funkcionalni uređaj, on može primati faksove dok Vi kopirate ili ispisujete. Ako primate faks dok kopirate ili ispisujete, Vaš uređaj sprema dolazne faksove u svoju memoriju. Zatim, čim završite kopiranje ili ispisivanje, uređaj automatski ispisuje faks.



Ako se faks primi i ispisuje, drugi postupak kopiranja i ispisivanja ne može se provesti u isto vrijeme.

Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa

Uređaj možete postaviti za ispis izvještaja s detaljnim informacijama o prethodnih 50 postupaka komuniciranja, uključujući vremena i datume.

- 1 Pritisnite  (faks) >  **(Menu)** > **Fax Setup** > **Auto Report** > **On** na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite  **(Stop/Clear)** za povratak u modus pripravnosti.



4. Korisni upravljački alati

Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj uređaj.

- **Easy Capture Manager** 166
- **Samsung AnyWeb Print** 167
- **Easy Eco Driver** 168
- **Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager** 169
- **Uporaba značajke Samsung Printer Status** 172
- **Uporaba značajke Smart Panel** 174
- **Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator** 176

Easy Capture Manager



- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon kao snimljeni ili uređeni.

Samsung AnyWeb Print



- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program. Kliknite na **Početak > Svi programi > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** da biste se povezali na web-mjesto na kojem se alat može preuzeti.

Easy Eco Driver



- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja. Za korištenje aplikacije potvrdni okvir **Start Easy Eco Driver before printing job** u svojstvima pisača mora biti označen.

Easy Eco Driver Vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i teksta, promjena fonta i više. Možete koristiti unaprijed postavljene često korištene postavke.

Kako koristiti:

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Ispišite dokument.
Pojavljuje se prozor za pregled.
- 3 Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.
Možete unaprijed pregledati primijenjene značajke.
- 4 Kliknite na **Print**.

Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager



- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Za sustav Windows, program Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje. Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung. Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo pritisnite gumb .

Razumijevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Za otvaranje programa:

Za Windows,

Odaberite **Početak > Programi** or **Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.


Za Macintosh,

Otvorite mapu **Applications > mapu Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:



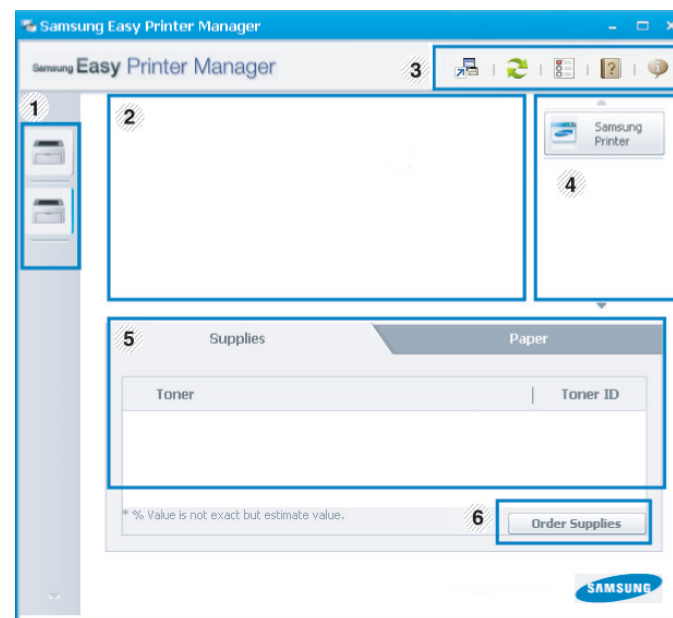


Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.



1	Popis pisača	Popis pisača prikazuje ikone instaliranih pisača na računalu i mrežnih pisača dodanih otkrivanjem mreže (samo Windows).
---	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager

2	Informacije o pisaču	<p>Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva modela uređaja, IP adrese (ili naziv ulaza) i statusa uređaja.</p> <p> Možete pogledati User's Guide na mreži.</p> <p>Gumb Troubleshooting Guide : Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete otvoriti izravno poglavlje u korisničkom vodiču.</p>
3	Informacije o aplikaciji	<p>Sadrži veze za promjenu na napredne postavke, svojstva, pomoć i "o proizvodu".</p> <p> Gumb  se koristi za promjenu korisničkog sučelja na korisničko sučelje u korisničko sučelje s naprednim postavkama (pogledajte "Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama" na stranici 2).</p>
4	Brze veze	<p>Prikazuje Quick links za specifične funkcije stroja. Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u naprednim postavkama.</p>

5	Područje sadržaja	Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu značajku.
6	Naručite dodatke	Pritisnite gumb Order u prozoru za naručivanje. Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.



Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama

Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

Korištenje programa Samsung Easy Printer Manager

Device Settings

Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što je postavljanje stroja, opcije za papir, izgled, kopiranje, postavke faksiranja, informacije adresara i ispisa.

Scan to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke za stvaranje ili brisanje skeniranja na PC profilima.

- **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
- Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
- Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.

Fax to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na osnovne funkcionalnosti telefaksa na odabranom uređaju.

- **Disable:** Ako je značajka **Disable** postavljena na **On**, na ovaj uređaj se neće primati dolazni faksovi.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Omogućuje slanje telefaksa na uređaju i postavljanje više opcija.

Alert Settings (samo sustav Windows)

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.

- **Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će upozorenja biti primljena.
- **Email Alert:** Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja putem e-pošte.
- **Alert History:** Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i toner.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu stroja.



- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili operativnom sustavu koji se koristi.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).


Pregled Samsung Printer Status

Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski instalira kad instalirate softver stroja.

Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na karticu **Basic** > gumb **Printer Status**.


Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:

Ikona	Značenje	Opis
	Normala	Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili upozorenja.
	Upozorenje	Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u slaboj napunjenosti tonera, što može dovesti do nedostatka tonera.
	Pogreška	Stroj ima najmanje jednu pogrešku.

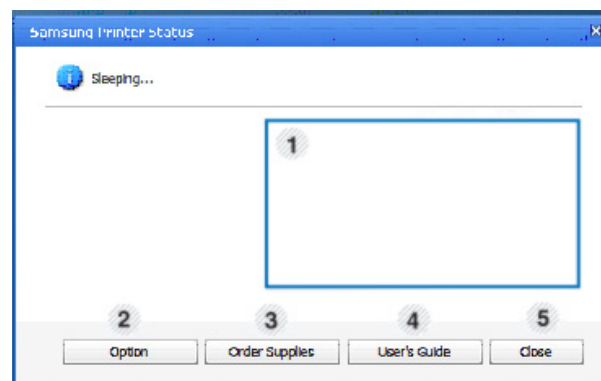

1	Razina tonera	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu značajku.
2	Option	Možete postaviti postavke koje se odnose na upozorenje na postupak ispisa.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

3	Order Supplies	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
4	User's Guide	<p>Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži.</p> <div> Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.</div>
5	Close	Zatvorite prozor.

Uporaba značajke Smart Panel

Smart Panel je program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam omogućuje da prilagodite postavke stroja. Smart Panel možete preuzeti s web-lokacije tvrtke Samsung (pogledajte "Instaliranje značajke Smart Panel" na stranici 2).





- Dostupno samo za korisnike sustava Linux OS (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Prozor Smart Panel i njegov sadržaj prikazan u korisničkom priručniku softvera razlikuju se u ovisnosti o pisaču i operativnom sustavu koji se koriste.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).

Pregled programa Smart Panel


Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Smart Panel. Smart Panel možete također pokrenuti ručno.

Dvostruko pritisnite ikonu Smart Panel () u području obavijesti.

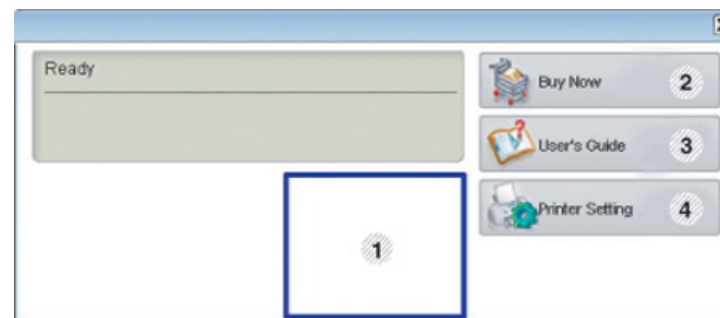

1	Razina tonera	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Ako ne vidite ovu značajku, nije primjenjiva na Vaš stroj.
2	Buy Now	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
3	User's Guide	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. <div> Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.</div>

Uporaba značajke Smart Panel

4	Printer Setting <p>U prozoru Printer Settings Utility možete konfigurirati različite postavke stroja. Neki pisači nemaju ovu značajku.</p> <div> Ako uređaj priključite na mrežu, pojavljuje se prozor SyncThru™ Web Service umjesto Printer Settings Utility.</div>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promjena postavki programa Smart Panel

Desnom tipkom miša u Linuxu pritisnite ikonu Smart Panel i odaberite **Configure Smart Panel**. Odaberite postavke koje želite iz prozora **Configure smart panel**.

Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator je alat u prvom redu namijenjen za konfiguriranje uređaja stroja. Potrebno je instalirati Unified Linux Driver da biste koristili Unified Driver Configurator (pogledajte "Instalacija za Linux" na stranici).

Nakon instalacije upravljačkih programa na vašem sustavu Linux, automatski će se kreirati ikona Unified Driver Configurator na vašoj radnoj površini.

Otvaranje programa Unified Driver Configurator


- 1 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini. Također možete kliknuti na ikonu izbornika **Startup** i odabrati **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Pritisnite svaku tipku na lijevoj strani kako biste se prebacili na odgovarajući prozor za konfiguraciju.



- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator



Da biste koristili pomoć na zaslonu, kliknite na gumb **Help** or  iz prozora.


- 3 Nakon promjene konfiguracije, kliknite na **Exit** kako biste zatvorili **Unified Driver Configurator**.

Printers configuration

Printers configuration ima dvije kartice: **Printers** i **Classes**.

Kartica Printers

Klikom na ikonu tipke pisača na lijevoj strani prozora programa **Unified Driver Configurator** možete vidjeti trenutnu konfiguraciju pisača sustava.

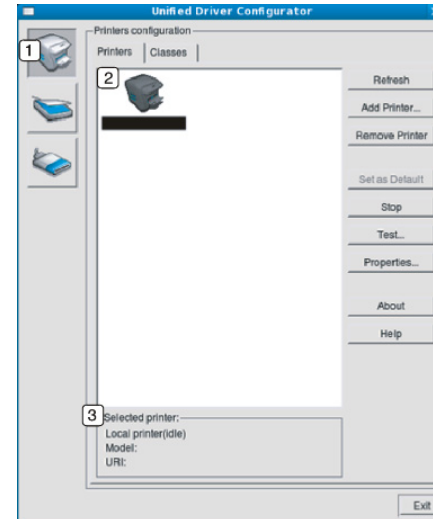

- | | |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Prebacuje se na Printers configuration . |
| 2 | Prikazuje sve instalirane uređaje. |
| 3 | Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja. |

Kontrolne tipke pisača su sljedeće:


- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih uređaja.
- **Add Printer:** Omogućava dodavanje novih uređaja.
- **Remove Printer:** Uklanja odabrani uređaj.

Korištenje programa Linux Unified Driver Configurator

- **Set as Default:** Postavlja trenutno odabrani uređaj kao zadani uređaj.
- **Stop/Start:** Zaustavlja/pokreće uređaj.
- **Test:** Omogućava ispis probne stranice kako biste provjerili ispravan rad uređaja.
- **Properties:** Omogućuje pregled i promjenu svojstava pisača.

Kartica Classes

Kartica Classes prikazuje popis dostupnih klasa uređaja.

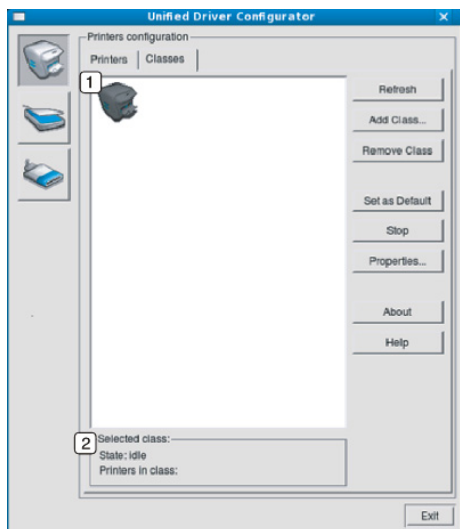


1	Prikazuje sve klase uređaja.
2	Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.

- **Refresh:** Obnavlja popis klasa.
- **Add Class:** Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
- **Remove Class:** Uklanja odabranu klasu uređaja.

Ports configuration

U ovom prozoru možete pogledati popis dostupnih priključaka, provjeriti status pojedinog priključka i osloboditi priključak koji je zauzet ako je vlasnik tog priključka uklonjen iz bilo kojeg razloga.

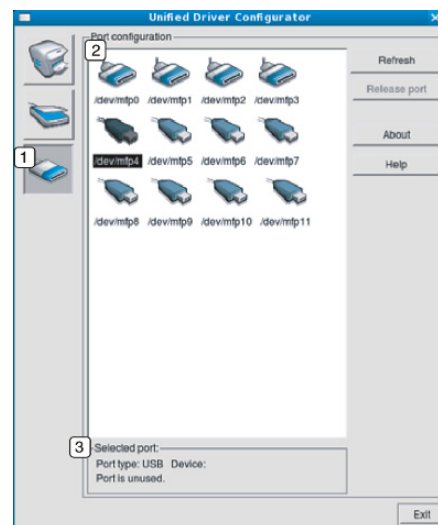

Korišćenje programa Linux Unified Driver Configurator

1	Prebacuje se na Ports configuration .
2	Prikazuje sve dostupne priključke.
3	Prikazuje vrstu priključka, uređaja koji je priključen na priključak i stanje.


- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih priključaka.
- **Release port:** Oslobađa odabrani priključak.



5. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.


• Problemi s uvlačenjem papira	181
• Problemi s napajanjem i kablovima	182
• Problemi kod ispisivanja	183
• Problemi s kvalitetom ispisa	187
• problemi s kopiranjem	195
• Problemi kod skeniranja	196
• Problemi s faksiranjem	198
• Problemi s operativnim sustavom	200

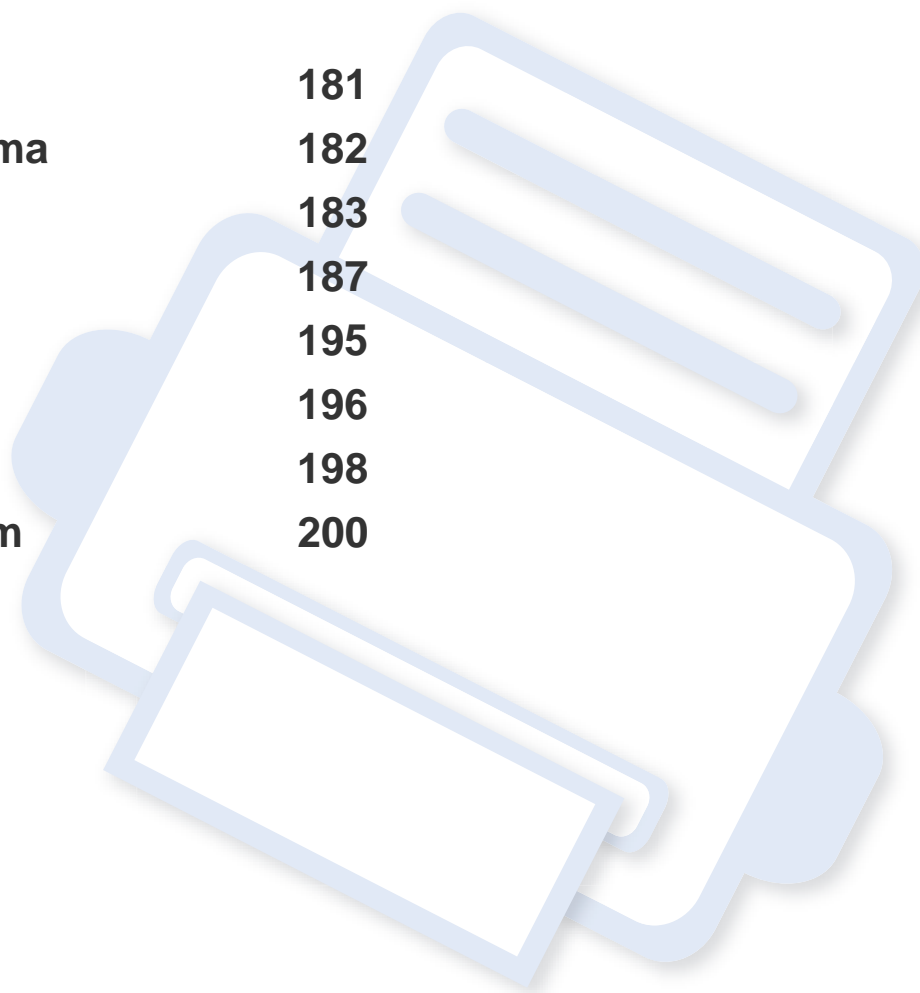


Problemi s uvlačenjem papira

Stanje	Predložena rješenja
Papir se zaglavio tijekom ispisivanja.	Uklonite zaglavljani papir.
Listovi papira se ne razdvajaju.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite maksimalni kapacitet ladice.• Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira.• Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte.• Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno.
Ne uvlačite višestruke listove papira.	U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnite papir samo jedne vrste, veličine i težine.
Papir nije uvučen u uređaj.	<ul style="list-style-type: none">• Uklonite sve zapreke unutar uređaja.• Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite.• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice.• Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.
Papir se i dalje zaglavљуje.	<ul style="list-style-type: none">• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima, koristite ručni ulagač papira.• Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.• Možda unutar uređaja ima ostataka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala.
Omotnice se iskrivljuju ili nepravilno uvlače.	Provjerite naliježu li vodilice za papir spram obje strane omotnica.

Problemi s napajanjem i kablovima

Stanje	Predložena rješenja
Uređaj je bez napajanja, ili priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	<ul style="list-style-type: none">Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Power) na upravljaču, pritisnite ga.Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite.


Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Uređaj je bez napajanja.	Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Power) na upravljaču, pritisnite ga.
	Uređaj nije odabran kao zadani pisač.	Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.
	Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg: <ul style="list-style-type: none">• Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac.• Papir je zaglavljen. Uklonite zaglavljeni papir.• Papir nije umetnut. Umetnite papir.• Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner.• Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera. Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu.	
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis. Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja.
	Postavka ulaza nije valjana.	Provjerite postavke Windows pisača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li stroj spojen na odgovarajući.
	Možda je uređaj nepravilno konfiguriran.	Provjerite Postavke ispisa kako biste osigurali da su postavke ispisa točne.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Upravljački program pisača možda nije pravilno instaliran.	Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja.
	Uređaj je neispravan.	Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu.
	Veličina dokumenta je tako velika da je prostor na tvrdom disku računala nedovoljan za pristup poslu ispisa.	Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument.
	Izlazna ladica je puna.	Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
Uređaj odabire materijale za ispis iz pogrešnog izvora papira.	Opcija papira koja je odabrana u Postavke ispisa možda nije točna.	Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom Paper unutar značajke Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).
Ispis je iznimno spor.	Možda je ispis vrlo složen.	Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa.
Polovica stranice je prazna.	Možda je nepravilna postavka usmjerenja stranice.	Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).
	Veličina papira i postavke veličine papira se ne podudaraju.	Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Problemi kod ispisivanja



Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj obavlja ispis, ali tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.	Kabel uređaja je labav ili neispravan.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalo za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetku probajte koristiti novi kabel uređaja.
	Odabran je krivi upravljački program pisača.	Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran vaš uređaj.
	Aplikacija softvera je neispravna.	Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije.
	Operativni sustav je neispravan.	Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalo. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Stranice se ispisuju, ali su prazne.	Spremnik za toner je neispravan ili nema tonera.	Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner. <ul style="list-style-type: none">• pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici .• pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici .
	Datoteka možda ima prazne stranice.	Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice.
	Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili matična ploča, neispravni.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Nekompatibilnost između PDF datoteke i Acrobatovih proizvoda.	<p>Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispiši kao sliku s Acrobatovih opcija ispisa.</p> <div> Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.</div>

Problemi kod ispisivanja




Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Kvaliteta ispisa fotografija nije dobra. Slike nisu jasne.	Rezolucija fotografija je vrlo niska.	Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj aplikaciji, rezolucija će biti smanjena.
Prije ispisa, stroj izbacuje paru blizu izlazne ladice.	Paru tijekom ispisivanja može uzrokovati uporaba vlažnog papira.	To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem.
Stroj ne ispisuje papir posebnih veličina, kao što su računi.	Veličina papira i postavke veličine papira ne odgovaraju.	Postavite odgovarajuću veličinu papira pod Custom na kartici Paper u Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
Ispisani papir za izdavanje računa je savijen.	Ne odgovaraju postavke za vrstu papira.	Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa , kliknite na pločicu Paper , i postavite vrstu na Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Problemi s kvalitetom ispisa



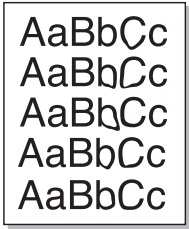
Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste riješili problem.

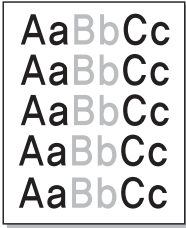Stanje	Predložena rješenja
Svijetli ili izbljedadeli ispis 	<ul style="list-style-type: none">Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izbljedadelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.Ako je cijela stranica svijetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača.Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Gornja polovica papira se ispisuje svjetlije od ostatka papira 	<p>Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).



Problemi s kvalitetom ispisa

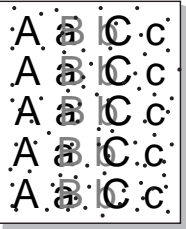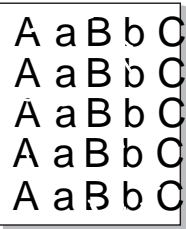Stanje	Predložena rješenja
Čestice tonera 	<ul style="list-style-type: none">Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Neispisana područja 	<p>Ako se na stranici nasumično pojavljuju izblijedjela područja, najčešće kružnog oblika:</p> <ul style="list-style-type: none">Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis.Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira.Serijski papir je loš. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvatanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu vrstu ili marku papira.Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p>
Bijele točke 	<p>Ako se na stranici pojavljuju bijele točke:</p> <ul style="list-style-type: none">Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p>




Problemi s kvalitetom ispisa

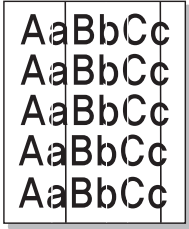Stanje	Predložena rješenja
Okomite linije 	<p>Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge:</p> <ul style="list-style-type: none">Površina (bubnja) spremnika tonera u stroju je vjerojatno ogrebana. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <p>Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge:</p> <ul style="list-style-type: none">Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Crna ili obojena pozadina 	<p>Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva:</p> <ul style="list-style-type: none">Prijeđite na lagani papir.Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vlaga veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu pozadinskog sjenčanja.Uklonite stari spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
Razmazivanje tonera 	<ul style="list-style-type: none">Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).




Problemi s kvalitetom ispisa

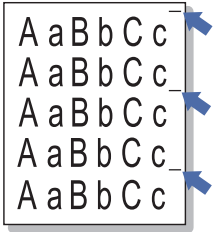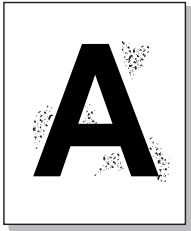Stanje	Predložena rješenja
Učestale okomite nepravilnosti 	<p>Ako se na ispisanoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima:</p> <ul style="list-style-type: none">Možda je oštećen spremnik za toner. Ako i dalje imate isti problem, uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica.Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu.
Pozadinska raspršenost 	<p>Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanoj stranici.</p> <ul style="list-style-type: none">Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage.Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme. Ili odaberite Thick Envelope u prozoru Postavke ispisa (pogledajte Osnovni vodič).Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod Postavke ispisa prilagodite razlučivost ispisa. Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).




Problemi s kvalitetom ispisa

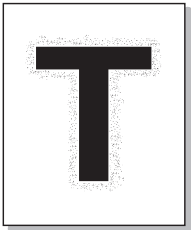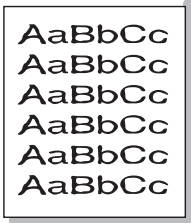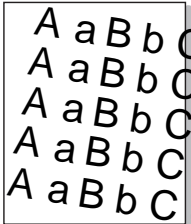Stanje	Predložena rješenja
<p>Čestice tonera nalaze se uokolo podebljanih znakova ili slika</p> 	<p>Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none">• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).• Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.
<p>Izobličeni znakovi</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji papir.
<p>Iskošenost stranica</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li papir pravilno umetnut.• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.• Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira.



Problemi s kvalitetom ispisa

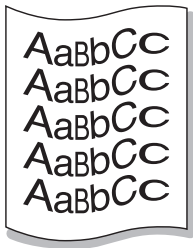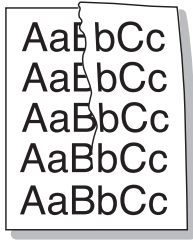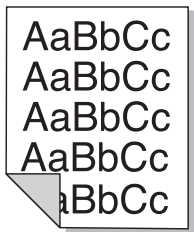Stanje	Predložena rješenja
Savijanje ili valovitost 	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li papir pravilno umetnut.• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira.• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Naboranost ili zgužvanost 	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li papir pravilno umetnut.• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Stražnja strana ispisa je zaprljana 	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

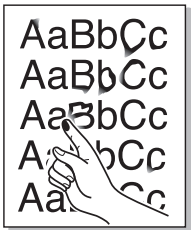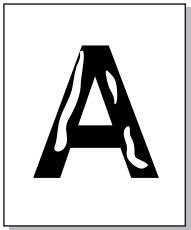Stanje	Predložena rješenja
Stranice s punom bojom ili crne stranice 	<ul style="list-style-type: none">• Možda spremnik za toner nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.• Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).• Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Neučvršćen toner 	<ul style="list-style-type: none">• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.• Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <p>Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</p>
Praznine u znakovima 	<p>Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna:</p> <ul style="list-style-type: none">• Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga.• Papir ne odgovara specifikacijama za papir.

Problemi s kvalitetom ispisa

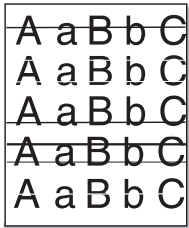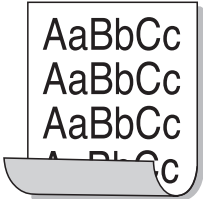Stanje	Predložena rješenja
Vodoravne pruge 	<p>Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spremnik za toner možda nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.• Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <p>Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</p>
Savijanje 	<p>Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.• Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thin (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
<ul style="list-style-type: none">• Nepoznata slika ponavljajući se pojavljuje na nekoliko listova• Neučvršćen toner• Pojavljuje se svijetli ispis ili zagađenje	<p>Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi toner ili svijetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (Pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).</p>

problemi s kopiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Kopije su presvijetle ili pretamne.	Podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 16).
Razmazi, linije, oznake ili mrlje pojavljuju se na kopijama.	<ul style="list-style-type: none">Ako je original oštećen, podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija.Ako original nije oštećen, očistite jedinicu skeniranja (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 7).
Kopirana slika je iskrivljena.	<ul style="list-style-type: none">Osigurajte da je original poravnan s registracijskom vodilicom.Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Ispisuju se prazne kopije.	Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata okrenut prema dolje. Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Slika lagano briše kopiju.	<ul style="list-style-type: none">Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa.U područjima visoke vlage ne ostavljajte papir u uređaju dulje vremensko razdoblje.
Dolazi do čestog zaglavljivanja papira.	<ul style="list-style-type: none">Osušite papir, zatim ga preokrenite u ladici. Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. Provjerite/podesite vodilice papira ako je potrebno.Provjerite je li papir odgovarajuće vrste i mase.Provjerite ima li zaostataka ili komada papira za kopiranje u uređaju nakon otklanjanja zastoja papira.
Uložak tonera stvara manje kopija nego što je očekivano prije nestanka tonera.	<ul style="list-style-type: none">Vaši originali možda sadrže slike, čvrste ili teške linije. Na primjer, Vaši originali mogu biti obrasci, bilteni, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera.Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
Skener ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Uvjerite se da ste original za skeniranje u ulagač dokumenata postavili okrenut prema dolje (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).• Možda nema dovoljno dostupne memorije za dokument koji želite skenirati. Iskušajte funkciju Prescan da biste vidjeli radi li. Pokušajte smanjiti rezoluciju skeniranja.• Provjerite je li kabel pisača pravilno priključen.• Provjerite je li kabel pisača uređaja oštećen. Zamijenite kabel pisača s poznatim dobrim kabelom. Po potrebi zamijenite kabel pisača.• Provjerite je li skener pravilno konfiguriran. Provjerite postavke skeniranja u programu SmarThru Office ili aplikaciji koju želite koristiti kako biste bili sigurni da je zadatak skenera poslan na ispravni ulaz (na primjer, USB001).
Uređaj skenira vrlo sporo.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite ispisuje li uređaj primljene podatke. Ako je tako, skenirajte dokument nakon ispisivanja primljenih podataka.• Grafike se ispisuju puno sporije nego tekst.• Brzina komunikacije se smanjuje u modusu skeniranja zato što je potrebna velika količina memorije za analizu i reprodukciju skenirane slike. Računalo postavite na modus ECP pisača putem postavki u BIOS-u. Time će se povećati brzina. Za detalje kako postaviti BIOS pogledajte korisnički vodič računala.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
<p>Na zaslonu računala se pojavljuje poruka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uređaj se ne može postaviti na modus H/W koji želite.• Ulaz koristi drugi program.• Ulaz je onemogućen.• Skener je zauzet primanjem ili ispisom podataka. Kad se dovrši tekući postupak, pokušajte ponovno.• Nevažeće rukovanje.• Skeniranje nije uspjelo.	<ul style="list-style-type: none">• Možda je u tijeku postupak kopiranja ili ispisivanja. Pokušajte ponovno kad je postupak dovršen.• Odabrani ulaz je trenutno zauzet. Ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno.• Kabel pisača možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.• Upravljački program skenera nije instaliran ili radno okruženje nije pravilno postavljeno.• Uvjerite se da je uređaj ispravno priključen i da je uključeno napajanje, a zatim ponovo pokrenite računalo.• USB kabel možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne radi, nema prikaza ili gumbi ne rade.	<ul style="list-style-type: none">• Iskopčajte napojni kabel i ponovno ga ukopčajte.• Uvjerite se da je osigurano napajanje u električnu utičnicu.• Provjerite da je napojna sklopka uključena i da je pritisnut virtualni prekidač na upravljačkoj ploči.
Nema tona biranja.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).• Provjerite radi li telefonska utičnica na zidu tako da u nju ukopčate drugi telefon.
Brojevi spremljeni u memoriju ne biraju se pravilno.	Uvjerite se da su brojevi pravilno pohranjeni u memoriju. Da biste to provjerili, ispišite popis iz adresara.
Original nije uvučen u uređaj.	<ul style="list-style-type: none">• Pobrinite se da papir nije naboran i da ste ga ispravno umetnuli. Provjerite je li original prave veličine, da nije predebeo ili pretanak.• Uvjerite se da je ulagač dokumenata čvrsto zatvoren.• Gumenu podlošku ulagača dokumenata možda je potrebno zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Dostupni dijelovi za održavanje" na stranici).
Faksevi se ne primaju automatski.	<ul style="list-style-type: none">• Modus prijema potrebno je postaviti za faksiranje (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 33).• Uvjerite se da u ladici za papir ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).• Provjerite prikazuje li se na prikazu poruka o pogrešci. Ako se prikazuje, uklonite problem.
Uređaj ne šalje.	<ul style="list-style-type: none">• Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata.• Na telefaks uređaju na koji šaljete provjerite može li primiti Vaš faks.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Dolazni faks ima prazna mjesta ili je loše kvalitete.	<ul style="list-style-type: none">• Telefaks uređaj s kojega se šalje faks možda je u kvaru.• Bučna telefonska linija može prouzročiti pogreške na liniji.• Provjerite svoj uređaj kopiranjem jednog primjerka.• Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uložka. Zamijenite uložak tonera ("Zamjena spremnika za toner" na stranici).
Neke od riječi na dolazni faks su razvučene.	Na telefaks uređaju koji šalje faks došlo je do privremenog zaglavljenja dokumenta.
Na originalu koji ste poslali su linije.	Provjerite mrlje na uređaju za skeniranje i očistite ih (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 7).
Uređaj bira broj, ali nema povezivanja s drugim telefaks uređajem.	Drugi telefaks možda je isključen, bez papira ili ne može odgovoriti na dolazne pozive. Razgovarajte s drugim rukovateljima uređaja i zamolite ih da riješe problem na njihovoj strani.
Faksevi se ne pohranjuju u memoriju.	Možda nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu faksa. Ako se na zaslonu prikazuje status memorije, izbrišite sve fakseve koje više ne trebate u memoriji, a zatim ponovno pokušajte spremiti faks. Zovite servis.
Prazna područja se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, s malom trakom teksta na vrhu.	Možda ste odabrali pogrešne postavke papira u postavkama opcija korisnika. Ponovno provjerite veličinu i vrstu papira.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Windows


Uvjet	Predložena rješenja
Tijekom instalacije pojavila se poruka „Datoteka u uporabi”.	Izađite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno instalirajte upravljački program pisača.
Pojavljaju se poruke „Kvar opće zaštite”, „Iznimka OE”, „Spool32” ili „Nezakonita radnja”.	Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje.
Pojavljaju se poruke „Neuspio ispis”, „Pojavila se pogreška isteklog vremena pisača”.	Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške.



Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Uobičajeni problemi u sustavu Macintosh

Uvjet	Predložena rješenja
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	<p>Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispiši kao sliku s Acrobatovih opcija ispisa.</p> <div> Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.</div>
Neka slova se ne prikazuju uobičajeno tijekom ispisa naslovne stranice.	Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno prikazuju na naslovnoj stranici.
Kod ispisa dokumenta u sustavu Macintosh pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno.	Pazite da postavke rezolucije u vašem stroju odgovaraju pokretačkom programu u programu Acrobat Reader.



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Macintosh pogledajte Korisnički priručnik za Macintosh koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Linux

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li na vašem sustavu instaliran upravljački program pisača. Otvorite Unified Driver Configurator i prebacite na pločicu Printers u prozoru Printers configuration, da biste vidjeli popis dostupnih uređaja. Provjerite je li vaš uređaj prikazan na popisu. Ako nije, otvorite Add new printer wizard da biste podesili svoj uređaj.• Provjerite je li pisač pokrenut. Otvorite Printers configuration i odaberite svoj uređaj na popisu pisača. Pogledajte opis u oknu Selected printer. Ako njegov status sadrži značajku Stopped, molimo Vas da pritisnete tipku Start. Nakon toga bi se trebao uspostaviti redovan rad pisača. Kad se pojave neki problemi u ispisivanju, može se aktivirati status „stopped”.• Provjerite ima li Vaša aplikacija posebne opcije ispisa kao što je „-oraw”. Ako je „-oraw” specificiran u parametru retka naredbe, pomaknite ga na pravilan ispis. Za Gimp pristup, odaberite „print” -> „Setup printer” u stavci naredbe uredite parametar retka naredbe.
Neke slike u boji izlaze crne.	To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscript inačica 7.05) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 7.06 ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com .
Neke slike u boji izlaze u neočekivanoj boji.	To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscript inačica 7.xx) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor RGB boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje . Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 8.xx ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com .
Stroj ne ispisuje cijele stranice, a rezultat se ispisuje na pola stranice.	To je poznati problem koji se javlja kad se stroj za boju koristi na inačici 8.51 Ghostscripta ili starijoj, na 64-bitnom Linux OS, te je naznačen na bugs.ghostscript.com kao Ghostscript Bug 688252. Problem je riješen u programu AFPL Ghostscript v. 8.52 ili novijem. Preuzmite najnoviju inačicu programa AFPL Ghostscript sa http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i instalirajte ga da biste riješili ovaj problem.

Problemi s operativnim sustavom

Uvjet	Predložena rješenja
Ne mogu skenirati putem Gimp Front-enda.	<p>Provjerite ima li Gimp Front-end Xsane:Device dijalog. na izborniku Acquire. Ako niste, na računalo je potrebno instalirati Xsane dodatak za Gimp. Xsane dodatak za Gimp možete pronaći na distribucijskom CD-u Linux ili početnoj stranici za Gimp. Za detaljne informacije pogledajte poglavlje pomoći za distribucijski CD sustava Linux ili aplikaciju Gimp Front-end.</p> <p>Ako želite koristiti drugu vrstu aplikacije skeniranja, pogledajte poglavlje pomoći za aplikaciju.</p>
Pojavljuje mi se poruka o pogrešci „Cannot open port device file” pri ispisu dokumenta.	<p>Molimo Vas da tijekom ispisa izbjegavate mijenjati parametre ispisa (npr. putem programa LPR GUI). Poznate verzije poslužitelja CUPS prekidaju ispis kad god se mijenjaju opcije ispisa i zatim ga pokušavaju ponovno pokrenuti ispočetka. Budući da upravljački program Unified Linux Driver tijekom ispisivanja zaključava ulaz, nenadani prekid upravljačkog programa blokira ulaz i čini ga stoga nedostupnim za kasnije ispise. Ako se dogodi ta situacija, pokušajte osloboditi ulaz odabirom Release port u prozoru Port configuration.</p>
Uređaj se ne pojavljuje na popisu skenera.	<ul style="list-style-type: none">• Osigurajte da je Vaš uređaj priključen na Vaše računalo, ispravno spojen putem USB ulaza te da je uključen.• Uvjerite se da je u Vaš sustav instaliran upravljački program skenera za Vaš uređaj. Otvorite Unified Linux Driver configurator, prebacite na Scanners configuration, zatim pritisnite Drivers. Pobrinite se da je upravljački program s nazivom koji odgovara nazivu Vašeg uređaja naveden u prozoru.• Uvjerite se da ulaz nije zauzet. Budući da funkcionalne komponente uređaja (pisač i skener) dijele isto I/O sučelje (ulaz), moguća je situacija istodobnog pristupa različitih korisničkih aplikacija na isti priključak. Da biste izbjegli moguće sukobe, samo jedan od njih može imati kontrolu nad uređajem. Drugi korisnik će dobiti odgovor “uređaj je zauzet”. To se obično događa kad započne postupak skeniranja. Pojavljuje se odgovarajući okvir s porukom. <p>Da biste identificirali izvor problema, otvoriti konfiguraciju ulaza i odaberite ulaz dodijeljen skeneru, simbol ulaza/ dev/mfp0 odgovara LP:0 oznaci prikazanoj u opcijama skenera, /dev/mfp1 odnosi na LP:1 i tako dalje. USB ulazi započinju s /dev/mfp4, tako da se skener na USB:0 odnosi na /dev/mfp4 i tako dalje redom. U okviru Selected port (Odabrani ulaz) možete vidjeti je li ulaz zauzet drugom aplikacijom. Ako je to slučaj, morate pričekati završetak trenutnog postupka ili pritisnite gumb za otpuštanje ulaza, ako ste sigurni da aplikacija ulaza ne radi ispravno.</p>
Uređaj ne skenira.	<ul style="list-style-type: none">• Uvjerite se da je dokument uloženi u uređaj, osigurajte da je Vaš uređaj priključen na računalo.• Ako postoji pogreška na I/O tijekom skeniranja.

Problemi s operativnim sustavom



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Uobičajeni problemi u programu PostScript

Sljedeće situacije su specifične za PS jezik i mogu se pojaviti kada se koristi nekoliko jezika pisača.

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Datoteka PostScript se ne može ispisati	Upravljački program PostScript možda nije pravilno instaliran.	<ul style="list-style-type: none">• Instalirajte upravljački program PostScript (pogledajte "Instalacija softvera" na stranici 1.).• Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite da je PS verzija dostupna za ispis.• Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
Ispisuje se izvješće Ograničena provjera pogreški	Postupak ispisa je bio vrlo složen.	Možda ćete morati smanjiti složenost stranice ili instalirati više memorije.
Ispisuje se stranica pogreške za PostScript	Postupak ispisa možda nije za PostScript.	Uvjerite se da je postupak ispisa za PostScript. Provjerite očekuje li softverska aplikacija postavljanje ili slanje datoteke zaglavlja u PostScriptu na stroj.
U upravljačkom programu nije odabrana opsijska ladica	Upravljački program pisača nije konfiguriran da prepozna opsijsku ladicu.	Otvorite svojstva upravljačkog programa za PostScript, odaberite karticu Device Options i postavite opciju ladice.

Problemi s operativnim sustavom

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Kod ispisa dokumenta u sustavu Macintosh pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno	Postavka rezolucije u upravljačkom programu pisača možda se ne podudara s onom u programu Acrobat Reader.	Pazite da postavke rezolucije u upravljačkom programu Vašeg pisača odgovaraju onom u programu Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca www.samsung.com/ ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801-1 SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
UGANDA	0800-300 300	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua www.samsung.com/ ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se spominje u ovom priručniku.

802.11

802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže (WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz. 802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802,11n podržava pojasnu širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.

Pristupna točka

Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže (WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.

ADF

Automatski uvlakač dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puniti originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati određeni iznos papira odjednom.

AppleTalk

AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

BIT Depth

Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva monokromatska ili crno-bijela.

BMP

Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format datoteka na toj platformi.

BOOTP

Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje 'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.

Kolacioniranje

Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada je odabrano kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa dodatnih kopija.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.

Pokrivenost

To je termin koji se koristi za mjerenje korištenja tonera pri ispisu. Na primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplicirane slike ili puno teksta na sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti onoliko kolika je pokrivenost.

CSV

Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke; obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.

DADF

Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može skenirati na obje strane papira.

Zadano

Vrijednost ili postavka koja je na snazi kad se pisač uzima iz svoje kutije, resetira ili inicijalizira.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se ispisuju, primljeni faksirani podaci.

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.

DNS

Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je Internet.

Dot Matrix Printer

Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom natopljenu vrpču od tkanine po papiru, poput pisačkog stroja.

DPI

Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici i veća veličina datoteke.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

Duplex

Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za obostrani ispis može ispisivati na obje strane papira tijekom jednog ciklusa ispisa.

Duty Cycle

Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa, obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000 stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2 400 stranica dnevno.

ECM

Error Correction Mode (ECM) je opcijski način prijenosa izgrađen u telefaks uređaje ili telefaks modeme klase 1. On automatski otkriva i ispravlja pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene bukom u telefonskoj liniji.

Emulacija

Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod drugog.

Emulator duplicira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se odnosi na apstraktni model prema kojem se sustav simulira, često smatra njegovim unutarnjim stanjem.

Ethernet

Ethernet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za lokalne mreže (LAN-ovi). Definira ožičenje i signalizaciju za fizički sloj te formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj podatkovne veze od OSI modela. Ethernet je većinom standardiziran kao IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do danas.

EtherTalk

Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica. Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je Internet ili intranet).

Jedinica grijača

Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od grijačeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica grijača donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog pisača.

Gateway

Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup na drugo računalo ili mrežu.

Grayscale

Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite nijanse sive.

Poluton

Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja sastoje od manjeg broja točaka.

Uređaj za masovnu pohranu (HDD)

Uređaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.

IEEE

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane uz elektricitet.

IEEE 1284

Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).

Intranet

Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojam odnosi samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.

IP adresa

Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda Internet protokola.

IPM

Slika po minuti (IPM) je način mjerenja brzine pisača. IPM brzina označava broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje, kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spretnije i sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.

IPX/SPX

IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu (obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).

ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.

ITU-T

Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T izvan ITU-T označava telekomunikacije.

ITU-T br. 1 grafikon

Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila dokumenta.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike, bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni način sažimanja uz gubitak za fotografske slike. To je format koji se koristi za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.

LDAP

Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.

LED

Svjetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.

MAC adresa

Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.

MFP

Multifunkcijski periferni uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj, telefaks, skener i itd.

MH

Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike, preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora, to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.

MMR

Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.6.

Modem

Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene informacije.

MR

Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.

NetWare

Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc U početku je koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u, a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

OPC

Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubnja za njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način, budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za čišćenje i papirom.

Originali

Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd, što je kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni, modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna veza i fizički.

PABX

Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav prebacivanja unutar privatnog poduzeća.

PCL

Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični pisač i laserske pisače.

PDF

Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog izdavaštva. - koji se pokreće u interpreteru za generiranje slike.

Upravljački program pisača

Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na pisač.

Medij za ispis

Mediji kao što su papir, koverta, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.

PPM

Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerenja za određivanje koliko brzo pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.

PRN datoteka

Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.

Protokol

Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.

PS

Pogledajte PostScript.

PSTN

Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim premisama, obično usmjerena kroz centralu.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje centralizirano upravljanje autentikacijskim podacima, kao što su korisnička imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo) koncept za upravljanje pristupom mreži.

Rezolucija

Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je rezolucija.

SMB

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani međuprocenjski komunikacijski mehanizam.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi. To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte na poslužitelj.

SSID

Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je duljina 32 znaka.

Maska podmreže

Maska podmreže se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijenosa, kao što je status zadatka, rezultat prijenosa i broj poslanih stranica. Ovo izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio prijenos.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu slika.

Uložak za toner

Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti kombinacijom toplina/ tlak iz grijača, uzrokujući da se vežu za vlakna papira.

TWAIN

Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAIN-kompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operative sustave Microsoft Windows i Apple Macintosh.

UNC put

Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima. Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.

USB

Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB ulaza računala na više vanjskih uređaja.

Vodeni žig

Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetliji kad se gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji 1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda, kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim dokumentima kako bi se obeshrabrila krivotvorenja.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE 802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad se prenosi s jedne krajnje točke do druge.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi) računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje sigurnosti.

WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.

XPS

XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je specifikacija na baui XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.

A

AnyWeb ispis	167
adresar	
grupno registriranje	136
grupno uređivanje	136
korištenje	135
registriranje	135
uređivanje	135

Č

čišćenje	
jedinica skeniranja	74
unutrašnjost	71
valjak za podizanje	73
vanjština	70
čišćenje uređaja	70

D

dijelovi za održavanje	61
------------------------	----

E

ekološko ispisivanje	49
----------------------	----

F

faksiranje	
podešavanje rezolucije	56
podešavanje tamnoće	57
prijem u modusu telefaksa	56
priprema za faksiranje	54

I

Ispis	46
Izlazni držač	43
informacije o propisima	99
informacije uređaja	121, 124, 125, 129
ispis	
ispis na obje strane papira	
Macintosh	147
ispis u datoteku	139
ispisivanje dokumenta	
Windows	46
Linux	147
Macintosh	146
posebne značajke pisača	140
postavljanje kao zadanog uređaja	138
promjena zadanih postavki ispisa	138
više stranica na jednom listu papira	

Macintosh	146
-----------	-----

ispis sloja	
ispis	144
obriši	144
stvari	144
ispisivanje dokumenta	
Linux	147
Macintosh	146
izvještaji	
informacije uređaja	121, 122, 123, 124, 126, 129

K

kopija	
općenito podešavanje	124
kopiranje	
osnovno kopiranje	50
smanjenje ili povećanje kopija	52
korištenje pomoći	49, 147

L

LCD zaslon	
pretraživanje statusa uređaja	121, 124, 125, 129

Linux		201	Potvrda	156
instalacija pokretačkog programa za		zahtjevi sustava	pogled s prednje strane	20
spojeni USB kabel	116	medij za ispis	pogled sa stražnje strane	22
ispis	147	izlazni držač	poruka o pogrešci	86
ponovno instaliranje upravljačkog		naljepnice	postavke uređaja	
programa za spojeni USB kabel	118	omotnica	status uređaja	121, 124, 125, 129
skeniranje	154	posebni mediji	postavljanje adresara	135
svojstva pisača	149	postavljanje veličine papira	postavljanje razlučivosti pisača	
učestali problemi u sustavu Linux	202	postavljanje vrste papira	Linux	148
unified driver configurator	176	prethodno ispisan papir	postavljanje uređaja	
ladica		snop posjetnica	podešavanje visine	133
podešavanje širine i duljine	36	N	potrošni materijal	
postavljanje veličine i vrste papira	42		dostupni potrošni materijal	60
promjena veličine ladice	36	Nup ispis	naručivanje	60
ručni ulagač	38	Macintosh	očekivani vijek uporabe spremnika za	
M			toner	63
Macintosh		O	praćenje vijeka trajanja potrošnog	
instalacija pokretačkog programa za		omiljene postavke za ispisivanje	materijala	68
spojeni USB kabel	113	opće ikone	zamjena spremnika za toner	66
ispis	146	opće postavke	pregled izbornika	29
ponovno instaliranje upravljačkog		P	problem	
programa za spojeni USB kabel	115		problemi s operativnim sustavom	200
skeniranje	153	Pomoćnik skeniranja	problemi	
uobičajeni problemi u sustavu Macintosh		Posebne značajke	problemi kod ispisivanja	183

problemi kod skeniranja	196	Status pisača Samsung	172	preraspodjela tonera	64
problemi s faksiranjem	198	service contact numbers	206	upute za rukovanje	62
problemi s kopiranjem	195	sigurnost		zamjena spremnika	66
problemi s kvalitetom ispisa	187	informacije	14	stavljanje	
problemi s napajanjem	182	simboli	14	papira u ladicu 1	37
problemi s uvlačenjem papira	181	skeniranje		posebni mediji	39
R		osnovne informacije	150	svojstva pisača	
Razumijevanje LED svjetla	84	Skeniranje iz programa za uređivanje slike	151	Linux	149
rezolucija		Skeniranje pomoću programa SmarThru Office	153	T	
faksiranje	56	Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA	152	telefaks	
rječnik	210	Skeniranje u Linuxu	154	Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa	164
ručni ulagač		Skeniranje u sustavu Macintosh	153	automatsko ponovno biranje	156
stavljanje	38	slanje faksa		Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje	158
S		višestruko slanje	55	Odgađanje prijenosa faksa	157
Skeniranje		specifikacije	91	Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja	159
Skeniranje s programom Samsung Scan Assitant	152	medij za ispis	93	općenito podešavanje	121
Skeniranje u Linuxu	154	sporazum	13	Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište	159
Skeniranje u sustavu Macintosh	153	spremnik za toner		Prijem faksova u memoriju	164
SmarThru Office	153	koji nije Samsungov i punjen je pohrana	62	Primanje faksa u računalo	160
Status pisača		predviđeni vijek uporabe	63	Promjena modusa primanja	161
opće informacije	172, 174				

ponovno biranje zadnjeg broja	156
preusmjeravanje primljenog faksa na drugo odredište	160
prijem s dodat telefonom	162
prijem u modusu DRPD	162
prijem u modusu Tel	162
prijem u modusu telefaksa	162
prijem u modusu telefonske tajnice	162
prijem u sigurnosnom modusu	163
Slanje faksa s prioritetom	159
Slanje faksa u računalu	157

U

Unix	
zahtjevi sustava	98
Upravljački program PostScript	
rješavanje problema	204
USB kabel	
instalacija pokretačkog programa	26, 27, 113, 116
ponovno instaliranje upravljačkog programa	115, 118
umetanje originala	44
unos znaka	134
upravljačka ploča	23

V

višefunkcionalna ladica	
savjeti za uporabu	38
uporaba posebnih medija	39
vodeni žig	
obriši	143
stvori	143
uredi	143
vrsta pripreme originala	43

W

Windows	
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel	26, 27
učestali problemi u sustavu Windows	200
zahtjevi sustava	96

Z

zadane postavke	
postavke ladice	42
zaglavljeni papir	
otklanjanje originalnog dokumenta	79
savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja	

papira	78
uklanjanje papira	81
značajka faksiranja	156
značajka ispisivanja	138
značajka skeniranja	150
značajke	5
značajka medija za ispis	93
značajke stroja	119